

PHILIPS

Air Performer

3-in-1 Air Purifier, Fan and Heater

8000i Series



AMF870



Användarhandbok

Innehåll

1	Viktigt!	1
	Säkerhet	1
	Elektromagnetiska fält (EMF)	3
	Återvinning	3
2	Din Air Performer	4
	Produktöversikt	4
	Displayöversikt	5
	Översikt över fjärrkontrollen	6
3	Komma igång	7
	Installera filtret	7
	Använda fjärrkontrollen för första gången	7
	Förstå Wi-Fi-indikatorn	7
	Wi-Fi-anslutning	8
4	Använda Air Performer	9
	Så här fungerar luftkvalitetsfältet	9
	Slå på och av	10
	Svängningar	11
	Funktionsreglage	11
	Ställa in fläkthastigheten/temperaturen	12
	Turboläge	12
	Lägesväxlare	13
	Ställa in barnlåset	13
	Ställa in timern	14
	Ljussensor	14
5	Rengöring och underhåll	14
	Rengöringsschema	14
	Rengöra stommen på Air Performer	15
	Rengöra partikelsensorn	15
	Rengöra filtrets yta	15
	Byta filter	16
	Återställa filter	17
	Byta ut batteriet	17
6	Förvaring	18
7	Felsökning	19
8	Garanti och support	22
	Beställ delar och tillbehör	22

1 Viktigt!

Säkerhet

Läs användarhandboken noggrant innan du använder apparaten och spara den för framtida bruk.

För att säkerställa bästa möjliga prestanda ska du se till att din Air Performer är uppgraderad till den senaste versionen. Du kan göra den här uppgraderingen via Air+-appen.

Fara

- Se till att inte vätska eller brandfarligt rengöringsmedel kommer in i apparaten eftersom det medför risk för elektriska stötar och/eller brandfara.
- Undvik överhettning och brand genom att inte övertäcka enheten.



Varning

- Vissa delar på den här produkten kan bli väldigt varma och orsaka brännskador. Kontinuerlig övervakning måste ske när barn och utsatta personer är närvarande.
- Den här apparaten får användas av barn från 8 år och äldre och personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller utan erfarenhet och kunskap om de har övervakats eller instruerats i att använda apparaten på ett säkert sätt och förstår riskerna i samband med att använda apparaten.
- Barn under 3 år ska inte använda apparaten utan ständig övervakning.
- Barn ska inte leka med produkten.
- Rengöring och underhåll får endast utföras av barn om det sker under tillsyn av en vuxen.
- När enheten körs i uppvärmningsläget ökar yttemperaturen gradvis. Vidrör inte luftutblåset för att undvika brännskador.
- Minska risken för brand genom att ha textilier, sängkläder och andra lättantändliga material minst en meter från luftutblåset. Blockera inte luftintaget och -utblåset, t.ex. genom att placera föremål på utblåset eller framför luftintaget.
- För inte in fingrar, pinnar eller andra föremål i maskinen. Om du gör det kan elektrisk stöt, fysisk skada och brand uppstå.
- Enheten har en värmekomponent. Använd inte apparaten nära gasutrustning eller eldstäder.
- Spreja inte brandfarligt material som insektsmedel eller parfymer runt apparaten.
- Använd inte om det finns tydliga tecken på skador på enheten, till exempel skador på kontakten eller nätsladden.
- Använd inte enheten om den har tappats.

- Om nätsladden är skadad måste den alltid bytas ut av Philips, ett av Philips auktoriserade serviceombud eller liknande behöriga personer för att undvika olyckor.
- Se till att apparatens kontakt sitter ordentligt fast i eluttaget för att hålla apparaten i perfekt skick. Om kontakten sitter löst mellan eluttaget och kontakten kan det leda till överhettning och att kontakten deformeras. Kontakta en certifierad elektriker för att byta ut ett löst eller slitet uttag.

Varning

- För att undvika fara till följd av oavsiktlig återställning av värmebrytaren får apparaten inte kopplas till en extern omkopplingsenhet, t.ex. en timer, eller anslutas till en krets som regelbundet slås på och stängs av.
- Använd endast ett originalfilter från Philips, annars kan inte filtreringsprestandan garanteras.
- Enheten får inte vara placerad omedelbart under ett eluttag.
- Anslut enheten endast till eluttaget – använd inte en förlängningssladd.
- Placera och använd alltid apparaten på en torr, stabil och plan yta.
- Använd inte apparaten i miljöer med hög luftfuktighet som badrum, toalett, kök, simbassänger eller i utomhusmiljöer.
- Sitt eller stå inte på apparaten. Slå inte emot apparaten. Placera inte något ovanpå apparaten.
- Dra alltid ur nätsladden när du vill flytta eller rengöra apparaten, byta filter eller utföra annat underhåll.
- Ha alltid filtret i enheten när du slår på den.
- Enhetens drifttemperaturintervall är 0–40 °C för fläktfunktionen.
- Apparaten är endast avsedd för hemmabruk under normala förhållanden.
- Vi rekommenderar att du inte använder apparaten när du röker eller använder insektsmedel som avger rök eller bränner rökelse och så vidare då det påverkar reningsprestandan och filtrets livslängd.
- Apparaten avlägsnar inte koloxid (CO) eller radon (Rn). Den kan inte användas som säkerhetsanordning vid olyckor med förbränningsprocesser och farliga kemikalier.



VARNING

DEN HÄR PRODUKTEN INNEHÅLLER ETT KNAPPCELLSBATTERI

Om ett litiumknappcells batteri sväljs kan de leda till allvarliga skador eller dödsfall inom två timmar.

Förvara batterier utom räckhåll för barn.

Om du tror att batterier har svalts eller kommit in i kroppen på annat vis ska du omedelbart uppsöka läkare.

- Om fjärrkontrollen inte används under en längre tid ska du ta ut batterierna ur fjärrkontrollen för att undvika batteriläckage.

- Om du av misstag får läckt batterivätska i ögonen ska du skölja ögat med rikligt med rent vatten och sedan omedelbart uppsöka läkarvård.
- Om läckt batterivätska kommer i kontakt med hud eller kläder ska du skölja med rikligt med rent vatten omedelbart.
- Det här är en klass 3R-laserprodukt – undvik att ögonen direktexponeras. Laserkomponenten är en del av partikelsensorn och kan inte vidröras eller ses under normal användning.
- Maximal uteffekt 5,0 mW, våglängd 650 nm, kontinuerlig våg, parallell stråle.



Härmed deklarerar DAP B.V. att radioutrustningstypen AMF870 uppfyller direktivet 2014/53/EU. Den fullständiga EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande webbadress: www.philips.com.

Standardgränssnitt för Wi-Fi baserat på 802.11b/g/n/ax vid 2,4 GHz med en maximal uteffekt på 64 mW EIRP.

Bluetooth-version 5.2 (LE) vid frekvensen 2,4 GHz med en RF-uteffekt på mindre än 10 mW EIRP.

Elektromagnetiska fält (EMF)

Den här apparaten uppfyller tillämpliga standarder och regler gällande exponering av elektromagnetiska fält.

Återvinning

Den här symbolen betyder att produkten inte ska slängas bland hushållssoporna (2012/19/EU).

Den här symbolen betyder att produkten innehåller batterier som inte ska slängas i hushållssoporna (2006/66/EG).

Följ de regler som gäller i ditt land för återvinning av elektriska och elektroniska produkter samt batterier. Genom att kassera gamla produkter på rätt sätt kan du bidra till att förhindra negativ påverkan på miljö och hälsa.

Ta bort engångsbatterier

Endast fjärrkontrollen innehåller ett engångsbatteri.

Anvisningar om hur du tar bort engångsbatterier finns i avsnittet om hur man tar bort och sätter i batterier i användarhandboken.

Varning! Ta alltid ut engångsbatterier från produkten. Vidta nödvändiga säkerhetsåtgärder när du kasserar batterier.




2 Din Air Performer


Vi tycker att det är roligt att du har köpt en Philips-produkt!

Dra nytta av Philips support genom att registrera din produkt på www.philips.com/welcome.

Produktöversikt

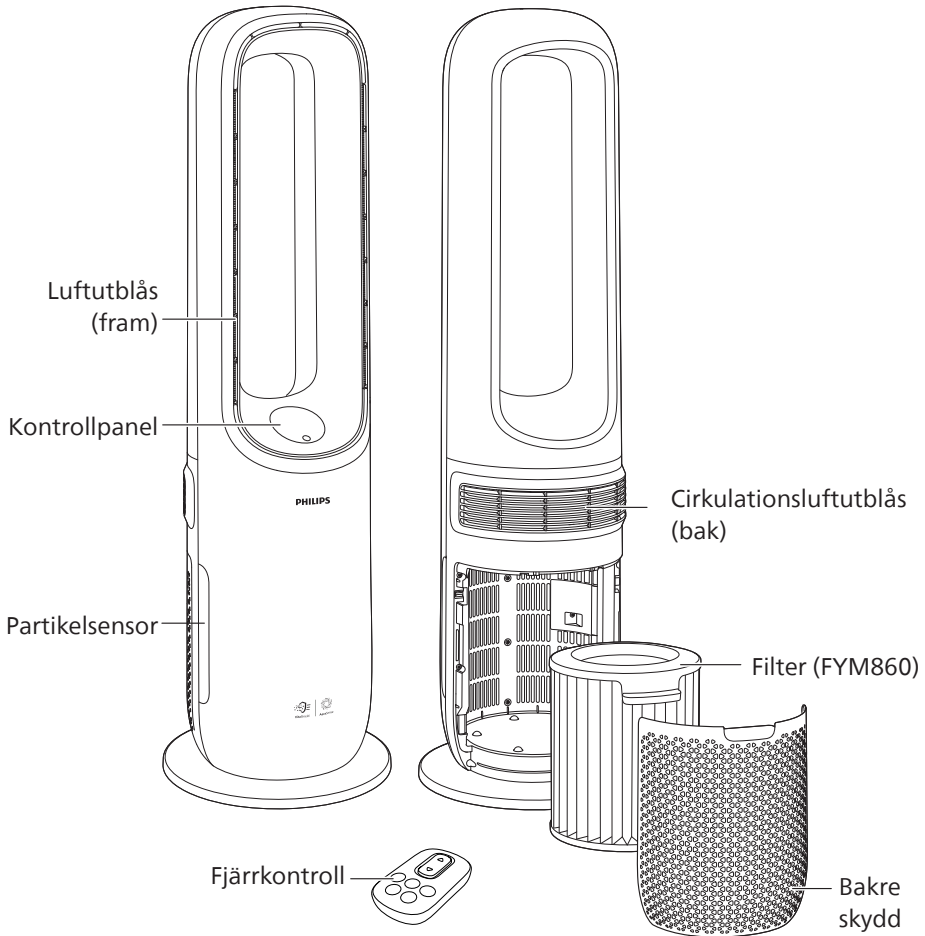



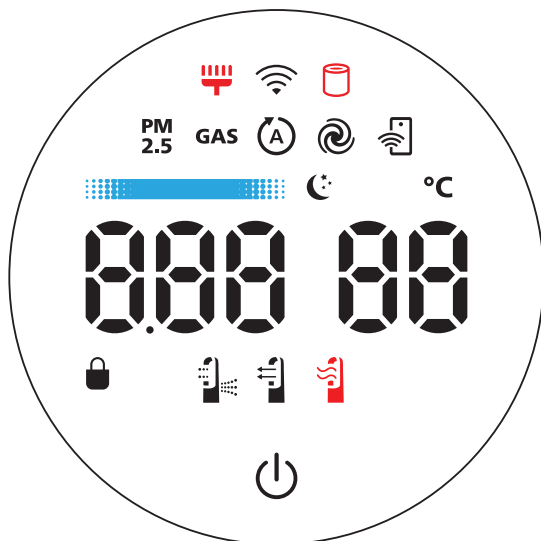









Displayöversikt




Kontrollknapp

	På/av-knapp
--	-------------

Teckenfönster

	Wi-Fi-indikator		Larm för filterrengöring
	Larm för filterbyte	PM 2.5	PM2.5-skärm
GAS	Gasskärm		Autoläge
	Turboläge		Appdrivet läge
	Viloläge		Barnlåsandikator
	Cirkulationsfunktion		Fläktfunktion
	Värmefunktion		Luftkvalitetsfält

Översikt över fjärrkontrollen

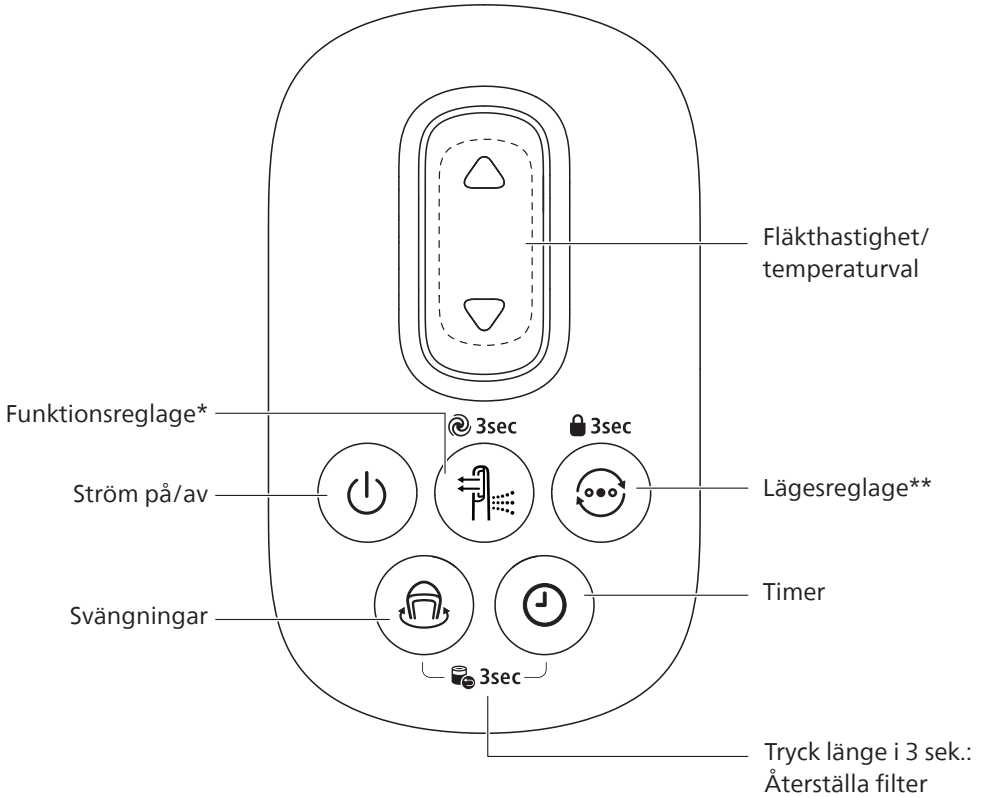

*Tryck i 3 sek.: Turbo-läge (🌀)


**Tryck i 3 sek.: Barnlås (🔒)

3 Komma igång

Installera filtret

Ta bort allt förpackningsmaterial runt filtret före första användningen.

Obs! Kontrollera att din Air Performer är bortkopplad från eluttaget innan du installerar filtren.

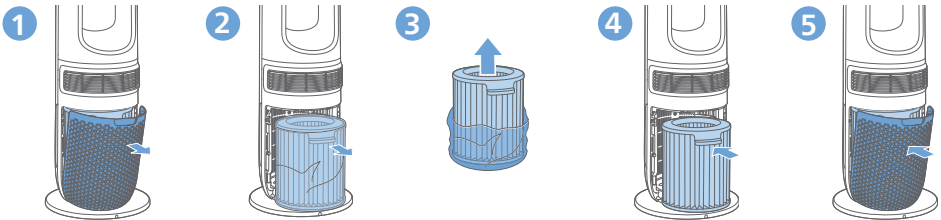

- 1 Dra i det bakre skyddet och ta bort det från apparaten.
- 2 Dra ut filtret ur apparaten.
- 3 Ta bort allt förpackningsmaterial runt luftreningsfiltret.
- 4 Sätt tillbaka filtret i apparaten.
- 5 Sätt tillbaka det bakre skyddet

Använda fjärrkontrollen för första gången

Varning!

- **Risk för produktskada! Ta ut batteriet om fjärrkontrollen inte ska användas under en längre tid.**
- **Batteriet innehåller kemiska substanser och bör därför kasseras på rätt sätt.**

- 1 Dra ut plastfilmen på fjärrkontrollen för att aktivera batteriet.
- 2 Du kan placera fjärrkontrollen ovanpå apparaten så klickar den på plats automatiskt.





Förstå Wi-Fi-indikatorn

Wi-Fi-ikonstatus	Wi-Fi-anslutningsstatus
Blinkar orange	Ansluter till smarttelefonen
Lyser orange	Ansluten till smarttelefonen
Blinkande vitt	Ansluter till servern
Lyser vitt	Ansluten till servern
Av	Wi-Fi-funktionen är inaktiverad

Wi-Fi-anslutning

Konfigurera Wi-Fi-anslutningen för första gången






- 1 Ladda ned och installera appen **Air+** från **App Store** eller **Google Play**.
- 2 Sätt i kontakten till Air Performer i eluttaget och tryck på  för att slå på Air Performer.
↳ Wi-Fi-indikatorn  blinkar orange för första gången.
- 3 Se till att din smartphone eller surfplatta är ansluten till Wi-Fi-nätverket.
- 4 Starta appen **Air+** och klicka på **Lägg till en enhet** eller tryck på knappen **+** på skärmen. Följ instruktionerna på skärmen för att ansluta Air Performer till nätverket.

Obs!

- De här instruktionerna gäller endast första gången Air Performer installeras. Om nätverket har ändrats eller om du måste konfigurera igen ska du läsa kapitlet "Återställ Wi-Fi-anslutningen" på sidan 8.
- Om du vill ansluta fler än en Air Performer till din smartphone eller surfplatta måste du ansluta dem en och en.
- Se till att avståndet mellan din smartphone och Air Performer är mindre än 10 m och att det inte finns några hinder.

Återställ Wi-Fi-anslutningen

Obs!


- Återställ Wi-Fi-anslutningen när standardnätverket har ändrats.
- 1 Sätt i kontakten till Air Performer i eluttaget och tryck på knappen  för att slå på Air Performer.
 - 2 Tryck på -knappen på apparaten i sju sekunder tills den stängs av och slås på igen. Wi-Fi-indikatorn  blinkar orange.
↳ Air Performer aktiverar då parkopplingsläget.
 - 3 Följ steg 3–4 i avsnittet **Konfigurera Wi-Fi-anslutningen för första gången**.

4 Använda Air Performer

Så här fungerar luftkvalitetsfältet

Luftkvalitetsfältet aktiveras automatiskt när Air Performer slås på och alla färger tänds i följd. Efter cirka 30 sekunder väljer partikelsensorn den färg som motsvarar den omgivande luftkvaliteten för luftburna partiklar.

Färgen på lampan för luftkvalitet fastställs av den högsta nivån för indikatorerna: PM2.5 (partiklar som är mindre än 2,5 mikron), IAI (index för inomhusallergener) och gas (VOC, lukter osv.). Nivåerna för IAI och relativ luftfuktighet (RH) är endast tillgängliga via appen.

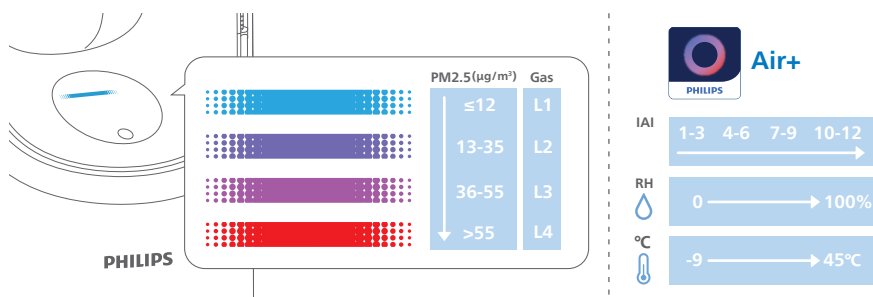

PM2,5

AeraSense-avkänningsteknik identifierar och reagerar snabbt även på den allra minsta partikelförändringen i luften. Det ger dig trygghet med PM2.5-återkoppling i realtid.

De flesta luftföroreningarna inomhus tillhör PM2.5, som avser luftburna partikelföroreningar som är mindre än 2,5 mikrometer. Vanliga källor till små partiklar inomhus är tobaksrök, matlagning och levande ljus. Vissa luftburna bakterier och de minsta mögelsporerna samt partiklar från husdjursallergen och dammkvalsterallergen tillhör också PM2.5.

Nivå PM2,5	Färg på luftkvalitetslampan	Luftkvalitetsnivå
≤12	Blå	Bra
13–35	Blå–lila	Måttlig
36–55	Lila–röd	Dålig/-t
>55	Röd	Mycket dålig

Gas avser nivån av potentiellt skadliga gaser (inkl. lättflyktiga organiska föreningar, lukter osv.).

Gasnivå	Färg på luftkvalitetslampan	Luftkvalitetsnivå
L1	Blå	Bra
L2	Blå–lila	Måttlig
L3	Lila–röd	Dålig/-t
L4	Röd	Mycket dålig

IAI avser allergenindex inomhus (endast tillgängligt via appen)



Den förstklassiga **AeraSense**-sensorn känner av inomhusallergennivån, och med numerisk feedback från 1 till 12 kan den potentiella risknivån för inomhusallergi visas. 1 betyder bästa möjliga luftkvalitet.

IAI-nivå	Färg på luftkvalitetslampan	Luftkvalitetsnivå
1–3	Blå	Bra
4–6	Blå–lila	Måttlig
7–9	Lila–röd	Dålig/-t
10–12	Röd	Mycket dålig

Slå på och av

Obs!


- **Stäng dörrar och fönster för optimal rengöringsfunktion.**
- **Håll gardiner borta från luftintaget och luftutblåset.**
- **Anslut apparaten till eluttaget – använd inte ett grenuttag.**
- **Om apparaten körs i värmeläget när du stänger av den fortsätter den att köras i 20 sekunder för att pumpa ut den återstående värmen. En nedräkning visas på displaypanelen.**

- 1 Anslut Air Performer till eluttaget.
- 2 Tryck på  för att slå på Air Performer.
 - ↳ Då piper Air Performer.
 - ↳ **---** visas på skärmen under uppvärmning. Därefter visar Air Performer nivåerna för PM2.5/Gas efter att luftkvaliteten har mätts.
- 3 Håll knappen  nedtryckt i tre sekunder för att stänga av Air Performer.



Obs! Om Air Performer fortsätter att vara ansluten till eluttaget efter avstängning kommer den att fungera enligt de föregående inställningarna när den slås på igen.

Svängningar

Tryck på knappen  för att aktivera svängningsfunktionen på Air Performer. Apparaten kan svänga i följande vinklar: 45°, 90°, 180°, 270°, 350° och AV.

- ↳ Svängningsvinkeln visas på skärmen.
- ↳ Om ingen inmatning sker inom tre sekunder går apparaten tillbaka till normal visning.



Funktionsreglage

Du kan välja funktionen Cirkulation () , Fläkt () eller Värme () genom att trycka på knappen . Du kan justera fläkthastigheten och temperaturen manuellt. Se avsnittet **Ställa in fläkthastighet/temperatur**.




Cirkulationsfunktion ():

Den distribuerar ett spritt luftflöde för optimal luftcirkulation genom att öppna den bakre utloppet, vilket maximerar reningsprestandan och minskar den kylande känslan. Vid högre hastigheter blåser ett mjukt luftflöde kraftfullare via det främre utloppet för att öka reningseffekten.



Fläktfunktion ():

Skapar ett kraftfullt, rent luftflöde som känns naturligt och behagligt. Tack vare dess design utan blad blåser den inte ut häftiga vindpustar, utan skapar ett konsekvent luftflöde.

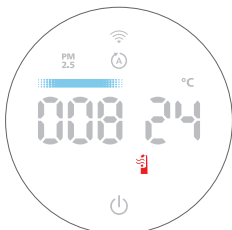


Värmefunktion ():

Med kraftfull keramisk PTC-teknik värms Air Performer upp på tre sekunder och värmer upp dig på nolltid.


Ställa in fläkthastigheten/temperaturen

Du kan ställa in fläkthastigheten och temperaturen manuellt genom att trycka på pilknappen (Δ/∇) på fjärrkontrollen.

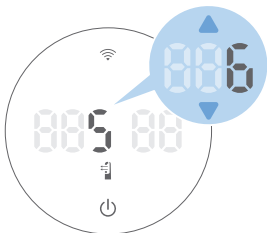

I funktionen **Fläkt/cirkulation** trycker du på knappen Δ/∇ för att justera fläkthastigheten, där du kan välja en hastighet mellan 1 och 10.

- ↳ Fläkthastigheten visas till vänster på skärmen.
- ↳ Om ingen inmatning sker inom tre sekunder går apparaten tillbaka till normal visning.

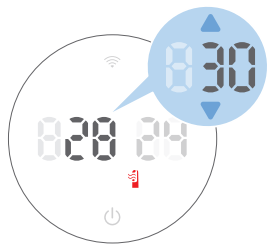

I funktionen **Värme** trycker du på knappen Δ/∇ för att justera temperaturen, där du kan ställa in temperaturen på mellan 1 och 37 °C.

- ↳ Temperaturen visas till vänster på skärmen.
- ↳ Om ingen inmatning sker inom tre sekunder går apparaten tillbaka till normal visning.

Obs!

- För optimala värmeprestanda kan du trycka på knappen Δ för att ställa in en högre temperatur.

Turboläge

Obs!

- Det här läget ändrar apparaten till cirkulationsläget för att maximera reningsprestandan.

Apparaten öppnar alla luftutblås och rengör luften med maximal hastighet. Håll knappen ⏏ nedtryckt i tre sekunder för att aktivera turboläget (⌀).

- ↳ Då visas indikatorn ⌀ på skärmen.
- ↳ Apparaten växlar automatiskt till cirkulationsfunktionen och körs på högsta hastighet.



Lägesväxlare

Du kan välja autoläge, viloläge eller appdrivet läge genom att trycka på knappen .

Obs!

- *Det appdrivna läget är ENDAST tillgängligt via appen efter att Wi-Fi-anslutningen har upprättats.*



Auto (A): Apparaten justerar automatiskt inställningarna för att leverera bästa möjliga prestanda.







Viloläge (C): Apparaten körs tyst på låg hastighet. Efter tre sekunder släcks skärmen.



Appdrivet läge (📱): Apparaten kör ett läge som endast är tillgängligt via appen.



Ställa in barnlåset

- 1 Tryck på knappen  i tre sekunder för att aktivera barnlåset.
↳  visas på skärmen.
- 2 Tryck på knappen  i tre sekunder igen för att inaktivera barnlåset.
↳  försvinner från skärmen.



Ställa in timern

Med timern kan apparaten köras under ett bestämt antal timmar. När den inställda tiden har gått stängs apparaten automatiskt av.

- 1 Tryck på knappen  upprepade gånger för att välja antalet timmar du vill att apparaten ska köras.
↳ **0,5 h, 1 h, 4 h** eller **8 h** är tillgängligt.
- 2 Om du vill avaktivera timern trycker du på knappen  upprepade gånger till OFF visas på skärmen.



Ljussensor

Med ljussensorn:

- Kontrollpanelen kan aktivera, inaktivera eller dimma automatiskt beroende på det omgivande ljuset.
- Kontrollpanelen är inaktiverad eller dimmad i mörkt ljus.


Du kan trycka på valfri knapp för att tända alla lampor. Om ingen ytterligare åtgärd sker släcks eller dimmas alla lampor igen för att matcha det omgivande ljuset.

5 Rengöring och underhåll

Obs!

- *Dra alltid ur nätsladden innan du rengör apparaten.*
- *Sänk aldrig ned apparaten i vatten eller någon annan vätska.*
- *Använd aldrig slipande, starka eller brandfarliga rengöringsmedel såsom blekningsmedel eller alkohol för att rengöra någon del av apparaten.*
- *Använd aldrig någon vätska (inklusive vatten) för att rengöra filtret.*

Rengöringsschema

Frekvens	Rengöringsmetod
När det är nödvändigt	Torka av plastdelen på apparaten med en mjuk och torr trasa
	Rengöra utblåskåpan
Varannan månad	Rengör partikelsensorn med dammsugaren eller en torr bomullspinne.
 visas på skärmen.	Rengör filtrets yta

Rengöra stommen på Air Performer

Rengör regelbundet Air Performers in- och utsida för att undvika att damm ansamlas.


- Använd en mjuk, torr trasa för att rengöra både insidan och utsidan av Air Performer och luftutloppet.

Rengöra partikelsensorn

Rengör partikelsensorn varannan månad för att apparaten ska fungera optimalt.


Obs!


- Om Air Performer används i en dammig miljö kan den behöva rengöras oftare.
- Om luftfuktigheten i rummet är mycket hög kan kondens uppstå på partikelsensorn och luftkvalitetslampan kan då visa en sämre luftkvalitet trots att luftkvaliteten faktiskt är bra. Om detta inträffar ska du rengöra partikelsensorn.

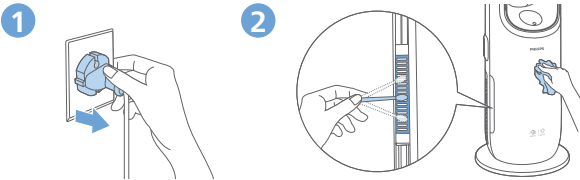


- 1 Stäng av Air Performer och dra ut sladden ur eluttag.
- 2 Rengör partikelsensorn med dammsugaren eller en torr bomullspinne.

Rengöra filtrets yta

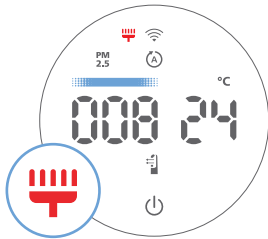




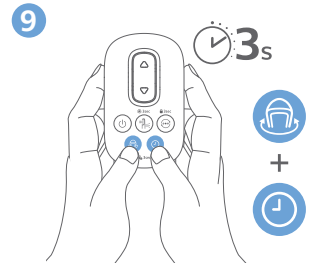
Indikatorlampa för filterstatus	Åtgärd
Filterrengöringsvarningen  visas på skärmen.	Rengör filtrets yta med en dammsugare.

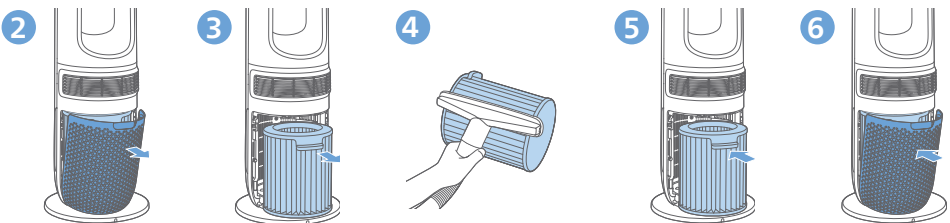- 1 Stäng av Air Performer och dra ut sladden ur eluttaget.




- 2 Dra i det bakre skyddet och ta bort det från apparaten.

- 3 Dra ut filtret ur apparaten.
- 4 Rengör filtrets yta med en dammsugare.
- 5 Sätt tillbaka filtret i apparaten.
- 6 Sätt tillbaka det bakre skyddet
- 7 Anslut Air Performer till eluttaget.
- 8 Slå på apparaten genom att trycka på knappen .
- 9 Håll knapparna  och  nedtryckta i tre sekunder för att återställa filtrets rengöringstid.
- 10 Tvätta händerna noga efter rengöring av filtret.




Byta filter

Air Performer är utrustad med en indikator för filterbyte för att se till att luftreningsfiltret är i optimalt skick när Air Performer körs. När filtret behöver bytas ut börjar varningen för filterbyte  lysa rött.

Byta filter


Obs!

- *Filtret kan inte tvättas eller återanvändas.*
- *Stäng alltid av Air Performer och dra ut kontakten ur eluttaget innan du byter ut filtren.*

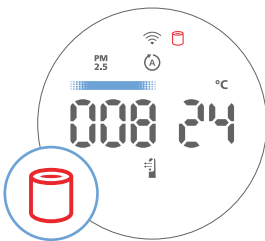




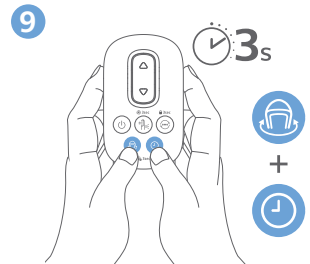
Indikatorlampa för filterstatus	Åtgärd
Varningslampan för filterbyte  tänds	Byt ut filtret (FYM860)

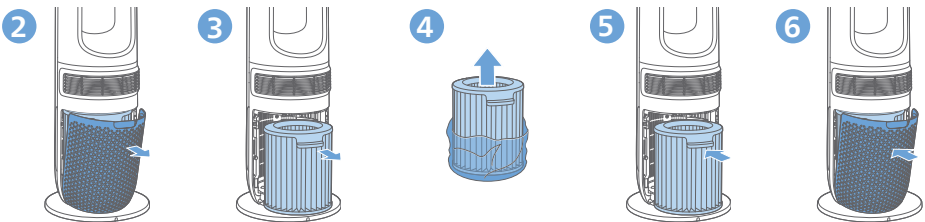- 1 Stäng av Air Performer och dra ut sladden ur eluttaget.




- 2 Dra i det bakre skyddet och ta bort det från apparaten.
- 3 Dra ut filtret ur apparaten.

- 4 Ta bort allt förpackningsmaterial runt det nya filtret.
 - 5 Placera det nya filtret i apparaten.
 - 6 Sätt tillbaka det bakre skyddet
 - 7 Anslut Air Performer till eluttaget.
 - 8 Slå på apparaten genom att trycka på knappen .
 - 9 Håll knapparna  och  nedtryckta i tre sekunder för att återställa räknaren för filtrets förbrukningstid.
 - 10 Tvätta händerna noga efter byte av filtret.
- Obs! Lukta inte på filtret eftersom det har samlat in föroreningar från luften.**




Återställa filter


Du kan byta ut filtret innan varningen för filterbyte () visas på skärmen. När du har bytt ut ett filter behöver du återställa räknaren för förbrukningstiden för filtret manuellt.



- 1 Håll knappen  nedtryckt i tre sekunder för att stänga av apparaten och dra ut sladden ur eluttaget.

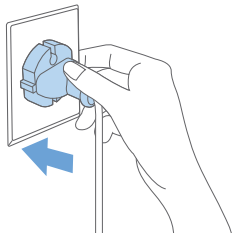2

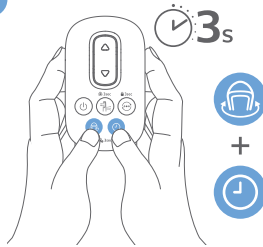

3




- 2 Anslut apparaten till vägguttaget.
- 3 Inom 15 sekunder efter påslagning håller du knapparna  och  intryckta i tre sekunder för att återställa räknaren för filtrets förbrukningstid.


Byta ut batteriet

Varning!


- **Varning! Barn kan svälja batterierna! Fjärrkontrollen innehåller ett knappcells batteri som kan sväljas av misstag. Förvara alltid batteriet utom räckhåll för barn!**
- **Om någon av misstag sväljer batteriet kan det orsaka allvarlig skada eller dödsfall. Allvarliga inre brännskador kan uppstå inom två timmer efter förtäring.**
- **Om någon har svält batteriet bör personen omedelbart uppsöka läkare.**
- **När du byter batterier ska du alltid se till att både använda och nya batterier är utom räckhåll för barn.**
- **Se till att batterifackets lucka är ordentligt stängd efter att du har bytt batteri.**

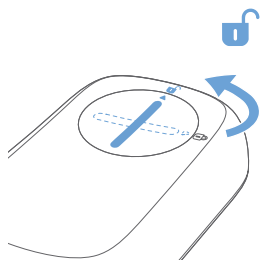


- 1 Vrid batterifacketts lucka moturs för att öppna det.

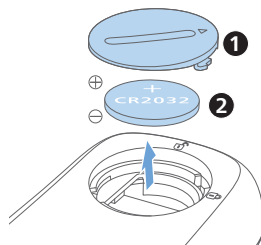

- 2 Ta ut det urladdade batteriet ur batterifacket.

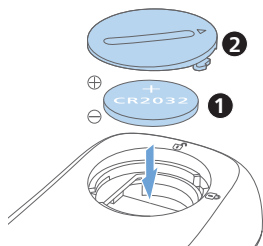

- 3 För in det nya CR2032-batteriet med polerna åt rätt håll enligt bilden.

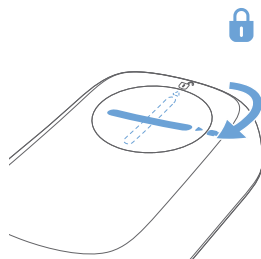

- 4 Stäng batterifacketts lucka och vrid det medurs för att stänga det.




6 Förvaring

- 1 Stäng av Air Performer och dra ut sladden ur eluttaget.
- 2 Rengör Air Performer, partikelsensorn och filtrets yta (se kapitlet Rengöring och underhåll).
- 3 Låt alla delar lufttorka ordentligt innan du ställer undan dem.
- 4 Linda filtret i lufttöta plastpåsar.
- 5 Förvara Air Performer och filtret på en sval och torr plats.
- 6 Tvätta alltid händerna noggrant efter hantering av filtret.

7 Felsökning

I det här kapitlet sammanfattas de vanligaste problemen som du kan råka ut för med apparaten. Om du inte kan lösa problemet med hjälp av informationen nedan kontaktar du din lokala kundtjänst.

Problem	Möjlig lösning
Luftflödet från luftutblåset är mycket svagare än förr.	<ul style="list-style-type: none">• Filtrets yta är smutsigt. Rengör filtrets yta (se kapitlet Rengöring och underhåll).
Luftkvaliteten förbättras inte trots att apparaten har körts länge.	<ul style="list-style-type: none">• Kontrollera om förpackningsmaterialet har tagits bort från filtret.• Kontrollera om filtret är monterat i apparaten.• Rengör sensorn med dammsugaren eller en torr bomullspinne.• Rummet är för stort eller utomhusluftens kvalitet dålig. För optimal reningsprestanda ska du stänga dörrar och fönster när apparaten körs.• Det finns föroreningskällor inomhus. Exempel är cigaretttrök, matlagning, rökelse, parfym och alkohol.• Filtret är förbrukat. Byt ut filtret mot ett nytt.
Apparaten stängs inte av omedelbart i värmeläget.	<ul style="list-style-type: none">• Om apparaten körs i värmeläget när du stänger av den fortsätter den att köras i några sekunder för att pumpa ut den återstående värmen.
Apparaten avger en konstig lukt.	<ul style="list-style-type: none">• Första gångerna du använder apparaten kan det lukta plast. Det är helt normalt.• Om apparaten luktar bränt ska du omedelbart koppla ur den. Kontakta Philips-återförsäljaren eller ett auktoriserat Philips-servicecenter.• Filtret kan lukta illa när det har använts ett tag eftersom det absorberar inomhusgaser. Vi rekommenderar att du återaktiverar filtret genom att lägga det i direkt solljus, så du kan använda det igen. Byt ut filtret om lukten kvarstår.
Apparaten är väldigt högljudd.	<ul style="list-style-type: none">• Ljudnivån blir högre om du väljer en hög hastighet. Ändra till en lägre hastighet.• Kontakta ditt lands kundtjänst om ett onormalt ljud hörs.

Problem	Möjlig lösning
<p>Apparaten indikerar fortfarande att jag måste byta ut ett filter trots att jag redan gjort det.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Du kanske inte har återställt förbrukningstiden för filter. Slå på apparaten. Håll därefter knapparna  och  intryckta i tre sekunder.
<p>Värmefunktionen fungerar inte.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Kontrollera om omgivningstemperaturen har nått måltemperaturen. Om den har det stoppas värmefunktionen. • Kontrollera om måltemperaturen är lägre än den omgivande temperaturen. Om den har det stoppas värmefunktionen. • Kontrollera om filtrets förpackningsmaterial har tagits bort. Har det inte det kan uppvärmningsfunktionen sluta fungera av säkerhetsskäl. • Kontrollera om luftinloppet eller luftutloppet är blockerat. Om de är det kan uppvärmningsfunktionen sluta fungera av säkerhetsskäl.
<p>Kan jag stänga av Wi-Fi-funktionen på apparaten?</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Wi-Fi är en av apparatens nyckelfunktioner. Av den anledningen kan den inte stängas av manuellt. Wi-Fi-funktionen stängs av automatiskt om apparaten inte ansluts inom 15 minuter efter att den har slagits på när du anslutit kabeln för första gången. Håll knappen  på apparaten nedtryckt i sju sekunder för att återaktivera parkopplingsläget.
<p>Vad betyder koderna på apparaten?</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Felkoden "E1" visas på skärmen. Motorn fungerar inte som den ska. Kontakta kundtjänst i ditt land. • Felkoden "E6" visas på skärmen. Värmaren fungerar inte som den ska. Kontakta kundtjänst i ditt land. <ol style="list-style-type: none"> 1. Koppla bort Philips 3-i-1-luftrenaren från eluttaget. 2. Öppna den bakre luckan och kontrollera om filterpaketet har tagits bort. Om det inte har tagits bort tar du bort filterpaketet helt, sätter tillbaka det i enheten och sätter tillbaka den bakre luckan. 3. Kontrollera om luftinloppet eller luftutloppet är blockerat. Om de är det tar du bort blockeringen. 4. Vänta i en minut och anslut sedan enheten igen och slå på den. <p>Kontakta oss om ovanstående steg inte åtgärdade problemet.</p>

Problem	Möjlig lösning
<p>Inget luftflöde alls eller luftflödet är väldigt svagt från cirkulationsutblåset.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Kontrollera om apparaten har funktionen svalka/värme aktiverad. • Kontrollera om några föremål har fastnat runt cirkulationsluftutblåset.
<p>Wi-Fi-installationen lyckades inte.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Om routern som apparaten är ansluten till är dual band och det går för närvarande inte att ansluta till ett 2,4 GHz-nätverk kan du växla till ett annat band på samma router (2,4 GHz) och försöka parkoppla din Air Performer igen. 5 GHz-nätverk kan inte användas. • Webbautentiseringsnätverk kan inte användas. • Kontrollera om apparaten är inom Wi-Fi-routerns räckvidd. Du kan försöka placera Air Performer närmare Wi-Fi-routern. • Kontrollera att nätverksnamnet stämmer. Nätverksnamnet är skiftlägeskänsligt. • Kontrollera att Wi-Fi-lösenordet stämmer. Lösenordet är skiftlägeskänsligt. • Försök konfigurera igen med hjälp av instruktionerna i avsnittet Wi-Fi-anslutning. • Wi-Fi-anslutningen kan störas av elektromagnetiska fält eller andra störningar. Håll apparaten på avstånd från andra elektroniska enheter som kan orsaka störning. • Kontrollera om den mobila enheten är i flygplansläge. Se till att du har flygplansläget avaktiverat när du ansluter till Wi-Fi-nätverket. • Gå till hjälpavsnittet i appen om du vill ha omfattande och uppdaterade felsökningstips.

8 Garanti och support

Versuni erbjuder två års garanti efter köp av den här produkten. Den här garantin gäller inte om en defekt beror på felaktig användning eller dåligt underhåll. Vår garanti påverkar inte dina lagstadgade rättigheter som konsument. Besök vår webbplats www.philips.com/support för mer information eller för att återopa garantin.

Beställ delar och tillbehör

Om du behöver byta ut en del eller vill köpa en reservdel kontaktar du en av Philips-återförsäljare eller går till www.philips.com/support.

Om du har problem med att få tag på delar kontaktar du Philips kundtjänst i ditt land.



Philips och Philips-skölden är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V. och används på licens.

Den här produkten har tillverkats av och säljs under överinseende av Versuni Holding B.V., och Versuni Holding B.V. ansvarar för den garanti som gäller för den här produkten.
2023 © Versuni Holding B.V.

AMF870_user manual_v1.0 (22/11/2023)

