

Jabra GN

BRUGERMANUAL



SPEAK2 40

Technology for life's new rhythm

© 2023 GN Audio A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra® er et varemærke tilhørende GN Audio A/S.

Fremstillet i Kina
MODEL: PHS090U



Overensstemmelseserklæring findes på
www.jabra.com/doc

1. Velkommen.....	4
2. Oversigt.....	5
2.1 Microsoft Teams-versionen	
2.2 UC-version	
2.3 Medfølgende tilbehør	
2.4 Ekstra tilbehør	
3. Placeringsvejledning.....	7
4. Sådan opretter du forbindelse....	8
4.1 Slut til en computer	
5. Brugsanvisning	9
5.1 Typisk brug	
5.2 Smart-knap	
5.3 Microsoft Teams-knap	
5.4 LED-statusring	
5.5 Gendan fabriksindstillinger	
6. Opdatering af applikationer og firmware.....	21
6.1 Jabra Direct	
6.2 Opdater firmware	
7. Support	23
7.1 Ofte stillede spørgsmål og tekniske specifikationer	
7.2 Sådan passer du på din Jabra-enhed	
7.3 Sådan rengør du din Jabra-enhed	

1. Velkommen


Tak, fordi du bruger Jabra Speak2 40. Vi håber, du bliver glad for den!

Her er nogle af Jabra Speak2 40s nøglefunktioner:


- Fuld dupleks-lyd for mere naturlige samtaler
- Fire beamforming-mikrofoner med støjreduktion
- Normalisering af stemmeniveau justerer automatisk lydniveauer
- Full-range højttaler på 50 mm med wideband-lyd
- Certificeret til de førende virtuelle mødeplatforme
- Elegant nyt design med højttalercover i stof

2. Oversigt

2.1 Microsoft Teams-versionen

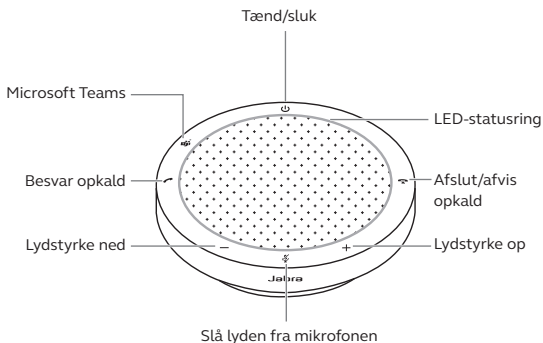

2.2 UC-version

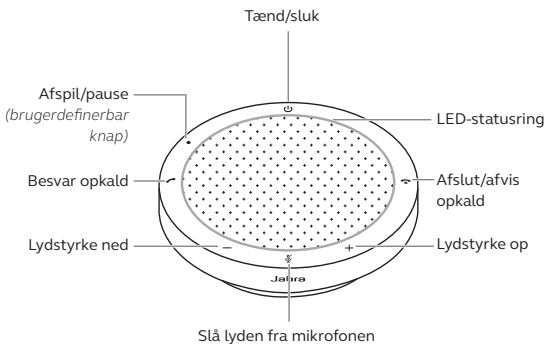


2.3 Medfølgende tilbehør



Bæreetui

2.4 Ekstra tilbehør


Ekstra tilbehør kan fås på jabra.com/accessories



Jabra Kensington
Låsadapter

3. Placeringsvejledning

Anbring speakerphonen midt på bordet op til 2,3 m fra hver deltager, men ikke tættere på end 0,5 m, for at opnå den mest optimale lyd kvalitet.

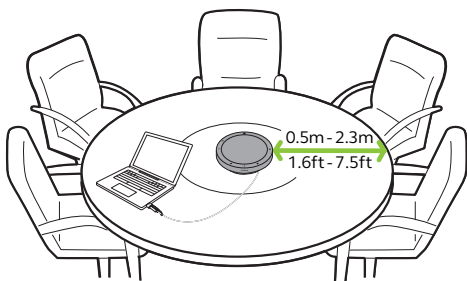


4. Sådan opretter du forbindelse

4.1 Slut til en computer

Slut speakerphonen til en USB C- eller USB A-port på din computer. Det anbefales at tilslutte speakerphonen til en USB C-port for at sikre maksimal lydstyrke for musik og opkald. Hvis en USB C-port ikke er tilgængelig, skal du tilslutte speakerphonen til en USB A-port, der kan oplade.


Du skal muligvis indstille Jabra Speak2 40 som afspilnings- og optagelsesenhed i dit operativsystems lydindstillinger og i videokonference-redskabets (Microsoft Teams, Zoom, Cisco Webex, osv.) lydindstillinger.

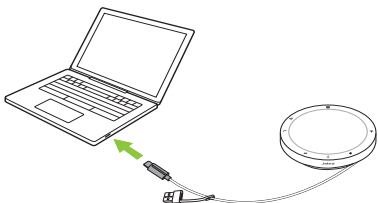


USB-A-adapteren må ikke fjernes fra kablet og bør ikke bruges sammen med andre enheder.

5. Brugsanvisning



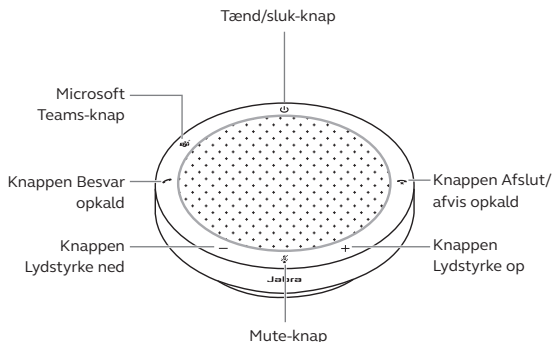


Microsoft Teams-versionen

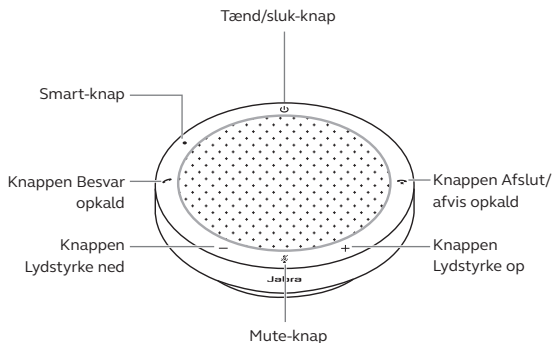



UC-version



5.1 Typisk brug


	HVAD	HVORDAN
	Tænd/sluk	Hold Tænd/sluk -knappen (Power) nede (2 sek.)
	Besvar opkald	Tryk på knappen Besvar opkald (Answer call)
	Afslut/afvis opkald	Tryk på knappen Afslut opkald (End call)
	Lydstyrke ned/op	Tryk (eller hold) knappen Lydstyrke ned (Volume down) eller Lydstyrke op (Volume up) nede
	Mute/unmute mikrofonen	Tryk på Lydløs -knappen (Mute)

	HVAD	HVORDAN
	Bring Microsoft Teams i forgrunden på en computer	Tryk på Microsoft Teams -knappen*
	Deltag i et aktivt Microsoft Teams-møde	Tryk på Microsoft Teams -knappen*
	Se ubesvarede opkald og voicemails i Microsoft Teams	Tryk på Microsoft Teams -knappen*
	Løft/sænk hånden under et Microsoft Teams-møde	Hold Microsoft Teams -knappen* nede i 2 sek.
	Afspil/pause (standard)	Tryk på Smart -knappen (kun til UC-varianter)

* Knappens funktionalitet afhænger af Microsoft Teams-applikationen.

5.2 Smart-knap


Smart-knappen er indstillet til at afspille/sætte musik på pause som standard, og den kan deaktiveres ved hjælp af Jabra Direct.

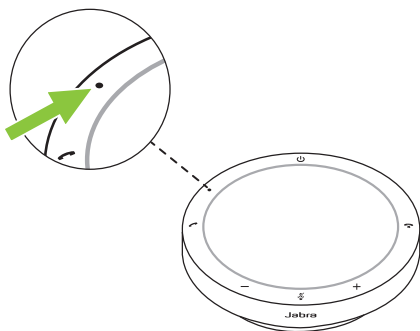




5.3 Microsoft Teams-knap

LED-indikatoren ved siden af **Microsoft Teams**-knappen opfører sig forskelligt afhængigt af den aktuelle status for Microsoft Teams.

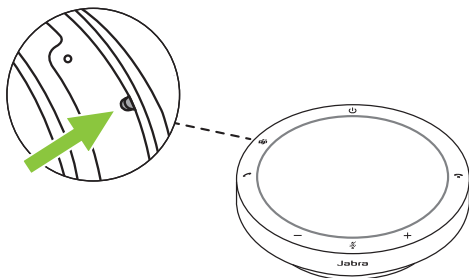For hurtigt at finde Microsoft Teams-knappen ved berøring er der et lille mærke på undersiden af Microsoft Teams-knappen.

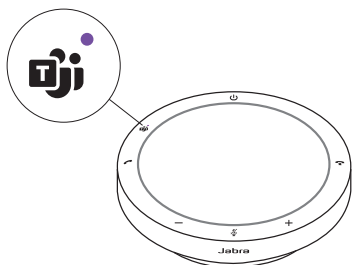




DET SER DU	DET BETYDER DET
 <p data-bbox="334 740 495 839">Konstant lysende lilla LED</p>	<p data-bbox="557 756 868 822">Forbundet til Microsoft Teams</p>
 <p data-bbox="334 987 490 1053">LED blinker lilla</p>	<p data-bbox="557 893 757 921">Notifikationer*</p> <ul data-bbox="573 931 899 1146" style="list-style-type: none">• Microsoft Teams-møde klar til deltagelse• Microsoft Teams ubesvaret opkald• Microsoft Teams-telefonsvarer

* LED-indikatorerne for Microsoft Teams kan kun vise én notifikation ad gangen. Microsoft Teams-knappen interagerer med den sidst modtagne notifikation.


Deltag i et Microsoft Teams-møde

Når et Microsoft Teams-møde er startet, blinker LED-indikatoren ved siden af **Microsoft Teams**-knappen på speakerphonen lilla. Tryk på **Microsoft Teams**-knappen for at deltage i mødet.

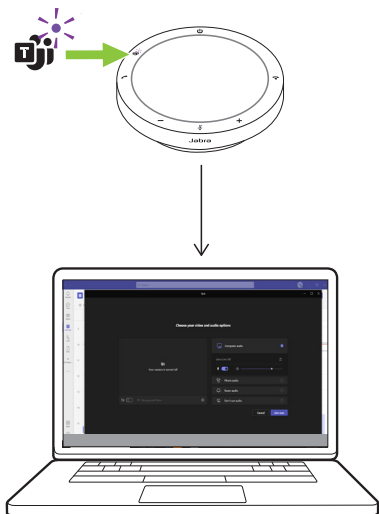


Se ubesvarede opkald og voicemails i Microsoft Teams

Hvis du har ubesvarede opkald eller voicemails fra Microsoft Teams, blinker LED-indikator ved siden af **Microsoft Teams**-knappen lilla. Tryk på **Microsoft Teams**-knappen på speakerphonen for at se listen over ubesvarede opkald eller voicemails på din computer.

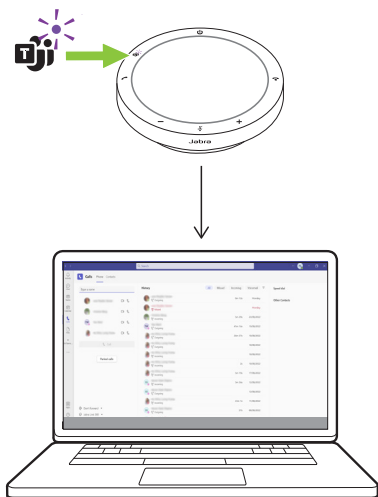


Bring Microsoft Teams i forgrunden

Når Microsoft Teams kører, men er minimeret, skal du klikke på **Microsoft Teams**-knappen på speakerphonen for at maksimere programmet og bringe det i forgrunden på din computer.

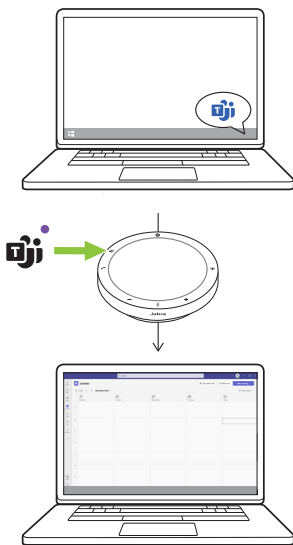





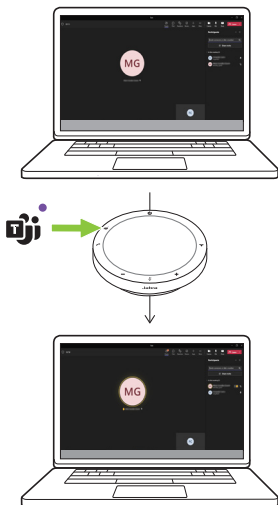

Løft/sænk hånden under et Microsoft Teams-møde

Under et Microsoft Teams-møde skal du holde **Microsoft Teams**-knappen på speakerphonen nede i 2 sek. for at hæve/sænke din hånd. Denne handling vil blive angivet med et gult håndikon ved siden af dit navn.




5.4 LED-statusring

LED-RING	STATUS
	Under opkald
	Lyd slået fra
	Indgående opkald
	Gendan fabriksindstillinger
	Firmwareopdatering
	Standby/mediestreaming

5.5 Gendan fabriksindstillinger

Nulstilling af speakerphonen sletter alle personlige indstillinger. For at gendanne fabriksindstillingerne skal knappen **Besvar opkald** (Answer call) og knappen **Afslut opkald** (End call) holdes nede i 8 sekunder, indtil du hører en tonenotifikation, og LED-ringen blinker.

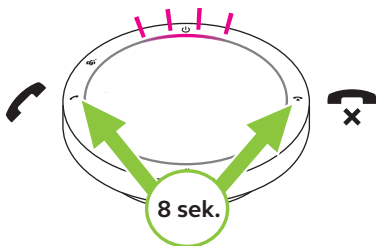

6. Opdatering af applikationer og firmware

6.1 Jabra Direct

Jabra Direct er en gratis applikation designet til at understøtte, styre og aktivere optimal funktionalitet på Jabra-enheder.



Download den seneste gratis version på jabra.com/direct

6.2 Opdater firmware

Opdateringer af firmworen forbedrer ydeevnen eller tilføjer ny funktionalitet til Jabra-enheder. Jabra Direct underretter dig, når en firmwareopdatering er tilgængelig.

Slut din Jabra Speak2 40 til en computer med USB-kablet.

7. Support

7.1 Ofte stillede spørgsmål og tekniske specifikationer

Se de ofte stillede spørgsmål og de tekniske specifikationer på: jabra.com/support.

7.2 Sådan passer du på din Jabra-enhed

- Jabra Speak2 40 er kun til indendørs brug.
- Undgå at opbevare den ved ekstreme temperaturer (over 45°C eller under -20°C).
- Undgå brug under ekstreme temperaturer (over 45°C eller under 0°C).
- Udsæt ikke speakerphonen for regn. Undgå at nedsænke speakerphonen i væsker.
- Højtalerstoffet og knapperne må ikke tildækkes med klistermærker eller andre mærkater.

7.3 Sådan rengør du din Jabra-enhed

Hold dit Jabra-produkt rent ved at følge vores hygiejneråd.

1. Brug en klud med en blanding af almindeligt opvaskemiddel og vand. Sørg for at vride kluden grundigt op, så den ikke drypper med vand. Brug kun sæbe og vand – brug ikke kraftige rengøringsmidler.
2. Tør forsigtigt produktet, og sørg for, at der ikke er sæbevand på overfladen.
3. Lad det sidde i mindst ét minut.
4. Rengør overfladen ved at tørre den af med en let fugtig klud. Brug kun vand.
5. Lad den tørre.
6. Når produktet ikke er i brug, kan du holde det rent ved at undgå kontakt med beskidte overflader og opbevare det i et bæreetui.