

Dell Premier laddbar trådlös mus

MS7421W

Bruksanvisning

Normmodell: MS7421Wc/RG-1216



Anmärkningar, försiktighetsmaningar och varningar



OBS! OBS indikerar viktig information som hjälper dig att använda datorn på ett bättre sätt.



FÖRSIKTIGHET: FÖRSIKTIGHET indikerar potentiell skada på maskinvara eller förlust av data om man inte följer anvisningarna.



VARNING: VARNING indikerar en potentiell risk för skada på egendom, personskador eller dödsfall.

Copyright © 2020 Dell Inc. Med ensamrätt. Dell, EMC och andra varumärken är varumärken som tillhör Dell Inc. eller dess dotterföretag. Andra varumärken kan vara varumärken som tillhör respektive ägare.


2020 – 12

Rev. A00

Innehåll

Förpackningens innehåll.	4
Funktioner	5
Sedd uppifrån	5
Sedd underifrån	6
Kortkommandogester.	7
Dell Peripheral Manager	8
Konfigurera din trådlösa mus	9
Länka din trådlösa mus.	11
Länka med Dell universaldongel	11
Länka din trådlösa mus med Bluetooth	12
Länkar enhet tre med Bluetooth.	14
Ladda din trådlösa mus.	16
Specifikationer	17
Felsökning	18
Lagstadgad information	22

Förpackningens innehåll

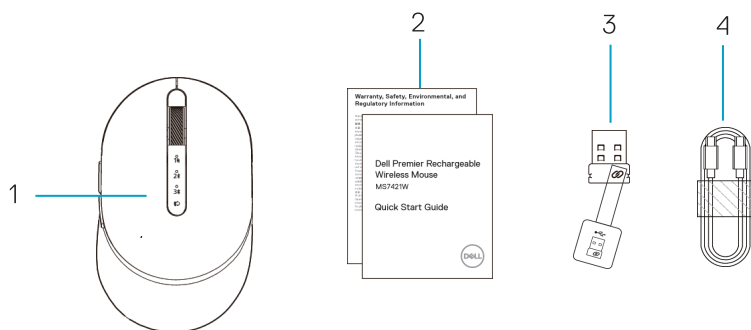


1. Trådlös mus
2. Dokument

3. Dell universaldongel
4. USB-C-kabel för laddning



Funktioner


Sedd uppifrån

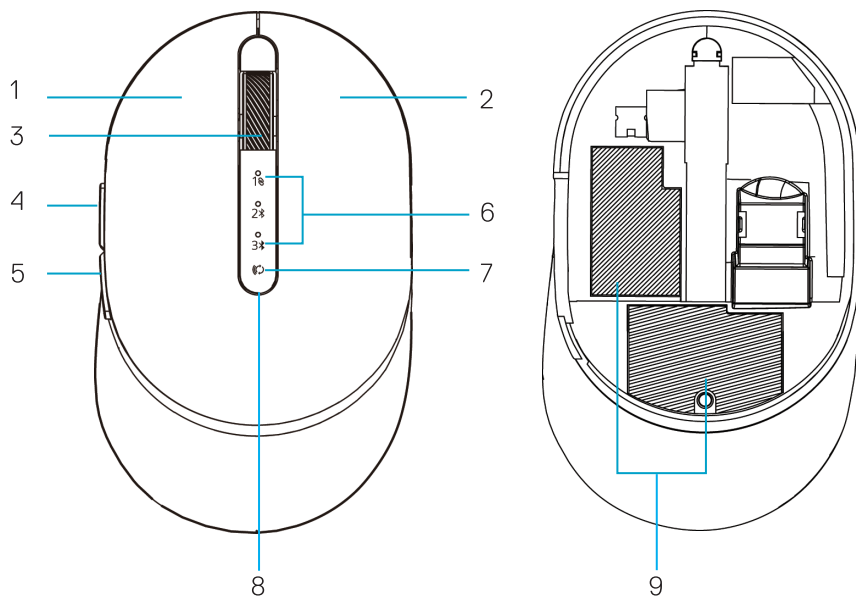

1. Vänster knapp
2. Höger knapp
3. Scrollhjul
4. Framåtknapp
5. Bakåtknapp
6. Indikatorer för anslutningsläge
 - Blinkande vit indikator: enhet är inte ansluten till dator
 - Indikator med fast vitt ljus: enheten är ansluten till dator
7. Anslutningslägesknapp
8. Indikatorer för laddning/lågt batteri
 - Vit pulserande indikator: batteri laddas
 - Gul pulserande indikator: enhetens batteri är lågt, måste laddas
9. PPID-/Kontrollmärkning



Sedd underifrån

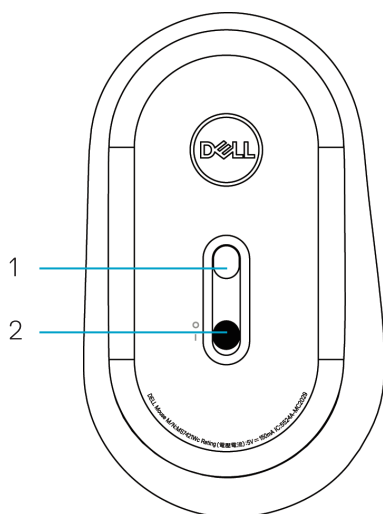


1. Optisk sensor

2. Strömbrytare



Kortkommandogester

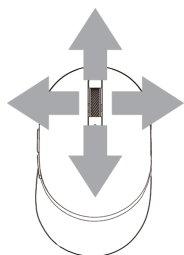

Scrolla och luta

4-vägs scroll



Framåtfunktion

Tryck på framknappen på sidan.



Bakåtfunktion

Tryck på bakknappen på sidan.



Dell Peripheral Manager

Med programmet Dell Peripheral Manager kan du göra följande:


- Tilldela programkortkommandon till enhetens programmerbara knappar och tangenter via fliken Action (Åtgärd).
- Visa enhetsinformation som version på inbyggd programvara och batteristatus via fliken Info (Info).
- Uppgradera de senaste versionerna på inbyggd programvara på dina enheter.
- Länka fler enheter genom Dell universaldongel eller direkt till datorn genom Bluetooth.
- Ändra enhetens DPI-inställning genom att välja **Enhetsinställningar > DPI-inställning** i det nedre högra hörnet i fönstret.
- Byt musknapp genom att välja **Windows-inställningar > Primär musknapp** i det nedre högra hörnet i fönstret.

För mer information, se *Bruksanvisning för Dell Peripheral Manager* på produktsidan på **www.dell.com/support**




Konfigurera din trådlös mus


1. Hitta spåret på musens sida. Använd fingertoppen för att bända upp höljet.

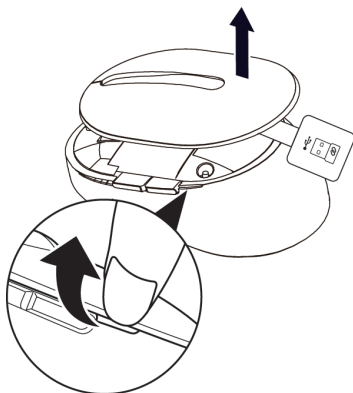


2. Ta ut Dell universaldongel från facket.

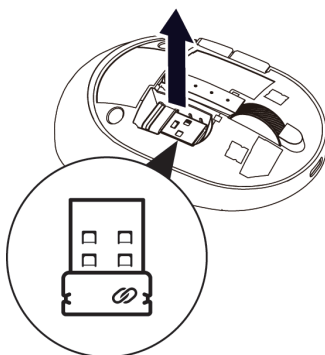

3. Sätt tillbaka musens hölje.

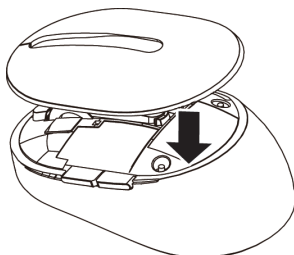

4. Dra musens strömbrytare nedåt för att starta den trådlösa musen.

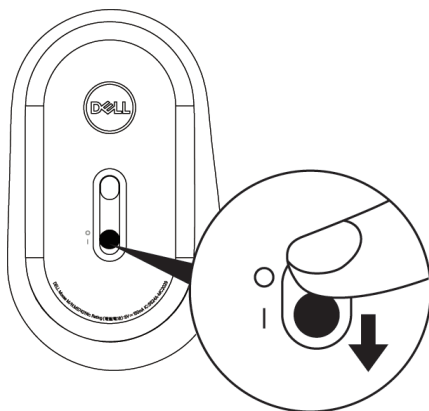

 **OBS!** Avståndet mellan datorn och musen måste vara högst tio meter.



Länka din trådlösa mus

Din trådlösa Dell-mus kan länkas via Dell universaldongel eller direkt Bluetooth-anslutning. Du kan länka och växla mellan en bärbar dator, stationär dator och en kompatibel mobilenhet.


Länka med Dell universaldongel

OBS! Du kan ansluta en enhet till den trådlösa musen med Dell Peripheral Manager.


1. Sätt i Dell universaldongel i datorns USB-port.

OBS! Dell universaldongel har förhandslänkats till den trådlösa musen på fabriken.


Bärbar dator

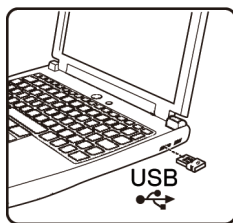


Stationär dator

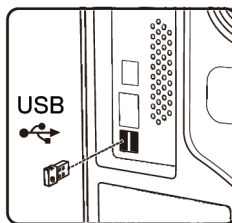

2. Den trådlösa musens indikator (1) för musens anslutningsläge tänds för att indikera länkningen av Dell universallänkning, och släcks därefter.

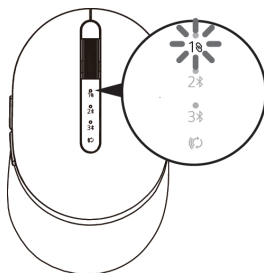

3. Den trådlösa musen länkas till Dell universaldongel.

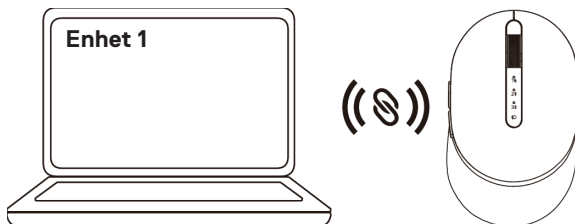


Länka din trådlösa mus med Bluetooth


Du kan ansluta upp till två enheter till den trådlösa musen med Bluetooth.

OBS! Innan du länkar den trådlösa musen med Bluetooth måste de inaktiva enheterna kopplas ifrån datorn och Bluetooth-drivrutinen måste uppdateras till den senaste versionen på datorn. För mer information, se Drivrutiner och hämtningsbara filer på <https://www.dell.com/support>

1. Tryck två gånger på musens anslutningslägesknapp (inom 3 sekunder) tills anslutningslägesindikatorn (2*) tänds och indikerar att en andra Bluetooth-anslutning har valts.

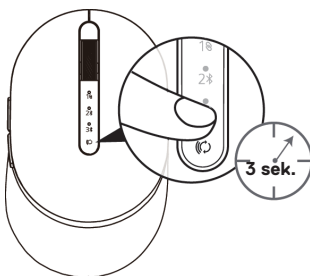

2. Anslutningslägesindikatorn (2*) blinkar i 3 minuter, och indikerar att musen är i länkningsläge.

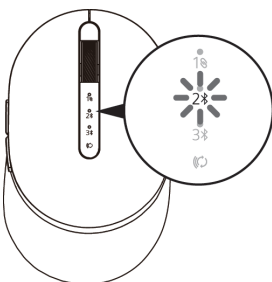


3. Länka den trådlösa musen till den Bluetooth-aktiverade datorn.

Swift Pair:

- a. I Windows Search, skriv in **Bluetooth**.
- b. Klicka på **Inställningar för Bluetooth och andra enheter**. Fönstret **Inställningar** visas.
- c. Se till att rutan "Visa aviseringar för att ansluta med Swift Pair" är markerad.




- d. Kontrollera att Bluetooth är på.
- e. Placera den trådlösa musen nära datorn. Fönstret **Ny Dell-mus hittades** öppnas.
- f. Klicka på **Anslut** och bekräfta länkningsen på både den trådlösa musen och datorn.

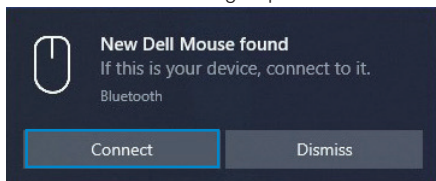



Lägg till en enhet:

- a. I Windows Search, skriv in **Bluetooth**.
- b. Klicka på **Inställningar för Bluetooth och andra enheter**. Fönstret **Inställningar** visas.
- d. Kontrollera att Bluetooth är på.
- d. Klicka på **Lägg till en Bluetooth eller annan enhet > Bluetooth**.
- e. Klicka på **Dell-mus** i listan över tillgängliga enheter.

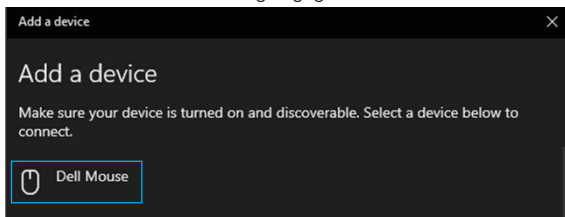

OBS! Om MS7421W-musen inte finns i listan måste du kontrollera att länkningsläget är aktiverat på den trådlösa musen.

4. Bekräfta att både den trådlösa musen och enheten är länkade.
Den andra Bluetooth-anslutningsindikatorn lyser med vitt fast ljus i 3 sekunder för att bekräfta att anslutningen har etablerats och slocknar därefter. När den trådlösa musen och en enhet har länkats ansluter de automatiskt till varandra när Bluetooth aktiveras och de är inom Bluetooth-räckvidd.

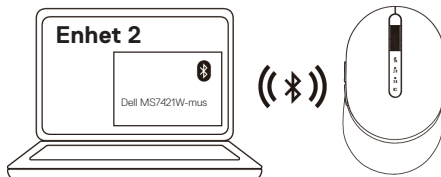


Länkar enhet tre med Bluetooth




OBS! Du kan ansluta en tredje enhet till den trådlösa musen med Bluetooth.

OBS! Innan du länkar den trådlösa musen med Bluetooth måste de inaktiva enheterna kopplas ifrån datorn och Bluetooth-drivrutinen måste uppdateras till den senaste versionen på datorn. För mer information, se Drivrutiner och hämtningsbara filer på <https://www.dell.com/support>

1. Tryck två gånger på musens anslutningslägesknapp (inom 3 sekunder) tills anslutningslägesindikatorn (3 $\times$) tänds och indikerar att en tredje Bluetooth-anslutning har valts.

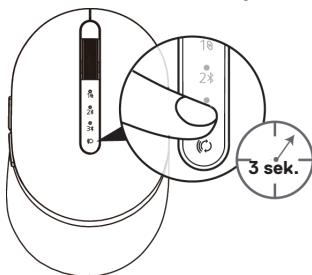

2. Den tredje Bluetooth-anslutningsindikatorn (3 $\times$) börjar blinka för att bekräfta att länkningsläget är aktiverat.

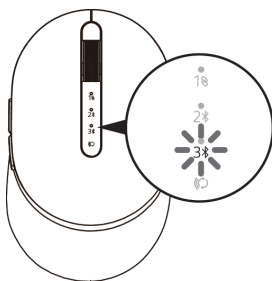

3. Länka den trådlösa musen till den Bluetooth-aktiverade datorn.

Swift Pair:

- a. I Windows Search, skriv in **Bluetooth**.
- b. Klicka på **Inställningar för Bluetooth och andra enheter**. Fönstret **Inställningar** visas.
- c. Se till att rutan "Visa aviseringar för att ansluta med Swift Pair" är markerad.
- d. Kontrollera att Bluetooth är på.




Show notifications to connect using Swift Pair

When selected, you can connect to supported Bluetooth devices quickly when they're close by and in pairing mode.




- e. Placera den trådlösa musen nära datorn. Fönstret **Ny Dell-mus hittades** öppnas.
- f. Klicka på **Connect (Anslut)** och bekräfta länkeningen på både den trådlösa musen och datorn.

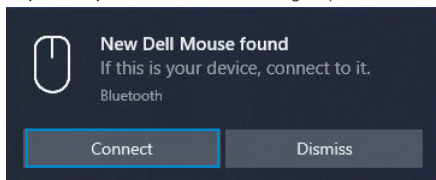


Lägg till en enhet:

- a. I Windows Search, skriv in **Bluetooth**.
- b. Klicka på **Inställningar för Bluetooth och andra enheter**. Fönstret **Inställningar** visas.
- c. Kontrollera att Bluetooth är på.
- d. Klicka på **Lägg till en Bluetooth eller annan enhet > Bluetooth**.
- e. Klicka på **Dell-mus** i listan över tillgängliga enheter.

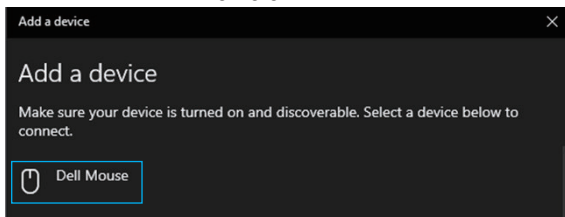


OBS! Om MS7421W-musen inte finns i listan måste du kontrollera att länkingsläget är aktiverat på den trådlösa musen.

4. Den tredje Bluetooth-anslutningsindikatorn lyser med vitt fast ljus i 3 sekunder för att bekräfta att anslutningen har etablerats och tonar därefter bort. När den trådlösa musen och en enhet har länkats ansluter de automatiskt till varandra när Bluetooth aktiveras och de är inom Bluetooth-räckvidd.

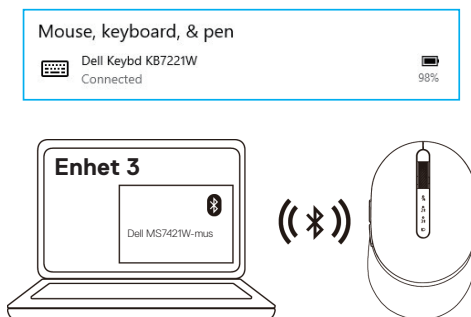


Ladda din trådlös mus

1. När den gula indikatorn på musen blinkar måste den trådlösa musen laddas.

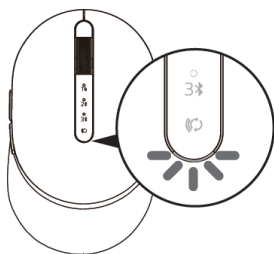


2. Anslut USB-C-kabeln till den trådlösa musen.

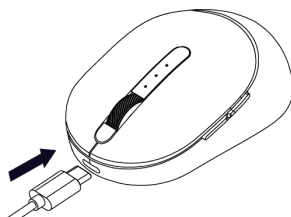


3. Anslut USB-C-kabeln till den bärbara eller stationära datorn.

Bärbar dator


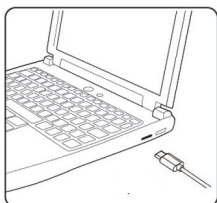


Stationär dator

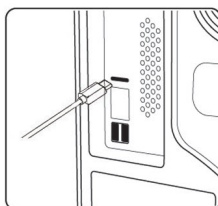

4. Batteriladdning

Batteriindikatorn pulserar med vitt ljus för att indikera laddning och lyser fast vit i 10 sek. för att indikera att laddningen är klar.

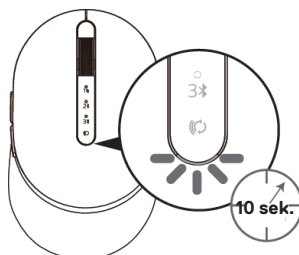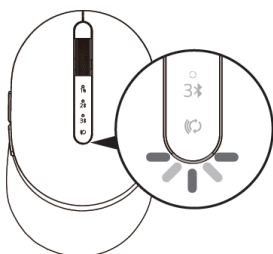

Specifikationer

Allmänt

Mus, modellnummer	MS7421W
Anslutningstyp	2,4 GHz trådlös och Bluetooth tvålågesteknik
Operativsystem som stöds (2,4 GHz)	• Windows 10/8/7/XP • Server 2008/Server 2012 • Linux 6.x, Ubuntu, FreeDOS, • Chrome och Android • MAC OS
Operativsystem som stöds (Bluetooth)	• Windows 10/8 • Chrome och Android • MAC OS

Ström

Från USB-värd (operativ)	5 V
Batterispänning (operativ)	3,6 V till 4,2 V
Batteritid	Ungefär 6 månader
Batterikrav	Litiumjonpolymer-batteri

Fysiska egenskaper

Vikt	80,20 g +/-3 g (med dongel)
Mått:	
• Längd	101,76 mm (4,0 in.)
• Bredd	61,88 mm (2,44 in.)
• Höjd	35,44 mm (1,40 in.)

Omgivning

Temperatur:	
• Drift	0 °C till 40 °C (32 °F till 104 °F)
• Förvaring	-40 °C till 65 °C (-40 °F till 149 °F)
Förvaringsfuktighet	95 % maximal relativ fuktighet, utan kondens

2,4 GHz/BLE trådlös

Radiosändning	Dubbelriktad kommunikation (sändtagare)
Räckvidd	Upp till 10 meter



Felsökning

Problem	Möjliga orsaker	Möjliga lösningar
Det går inte att använda den trådlösa musen	Den vita indikatorn på den trådlösa musens ovansida tänds inte när man startar musen.	1. Kontrollera batterinivån. Musen har ett laddbart batteri, se till att batteriet är fulladdat. 2. Stäng av den trådlösa musen och starta den igen. Kontrollera om batteristatusindikatorn lyser gul i 5 sek. och därefter tonar ut, blinkar gul och indikerar att batterieffekten är låg. Batteristatusindikatorn tänds inte om batteriet är helt tomt. 3. Se till att Dell universaldongel är direkt ansluten till datorn. Undvik att använda dockningsstationer, USB-hubbar osv. 4. Byt USB-port. Sätt i Dell universaldongel i en annan USB-port på datorn.



Problem	Möjliga orsaker	Möjliga lösningar
Det går inte att länka den trådlösa musen till datorn med Bluetooth	Bluetooth-ikonen på datorn tänds inte när den trådlösa musen ansluts till datorn.	1. Kontrollera batterinivån. Den trådlösa musen har ett laddbart batteri, se till att batteriet är fulladdat. 2. Stäng av den trådlösa musen och starta den igen. Kontrollera om batteristatusindikatorn blinkar gul och indikerar att batterieffekten är låg. Batteristatusindikatorn tänds inte om batteriet är helt tomt. 3. Starta om datorn: 4. Kontrollera om operativsystemet är Windows 10/Windows 8/Chrome/Android. 5. Se till att den trådlösa musen är inställd på läget Låg energi för Bluetooth (Bluetooth Low Energy) på datorn. För mer information, se dokumentationen som följde med datorn. 6. Stäng av och starta igen, och starta Bluetooth. Låg energi-läget på datorn. För mer information, se dokumentationen som följde med datorn.



Problem	Möjliga orsaker	Möjliga lösningar
Musmarkör rör sig inte	Den trådlösa musens markör svarar inte	1. Kontrollera batterinivån Den trådlösa musen har ett laddbart batteri, se till att batteriet är fulladdat.
Vänster/höger knapp fungerar inte	Ingen reaktion när man trycker på den vänstra eller högra musknappen	2. Stäng av den trådlösa musen och starta den igen. Kontrollera om batteristatusindikatorn blinkar gul tio gånger och indikerar att batterieffekten är låg. Batteristatusindikatorn tänds inte om batteriet är helt tomt. 3. Starta om datorn:
Det går inte att länka den trådlösa musen till datorn	Meddelande om fel vid trådlös länkning när den trådlösa musen länkas till datorn	1. Kontrollera batterinivån. Den trådlösa musen har ett laddbart batteri, se till att batteriet är fulladdat.



Problem	Möjliga orsaker	Möjliga lösningar
Det går inte att länka den trådlösa musen till datorn	Meddelande om fel vid trådlös länkning när den trådlösa musen länkas till datorn	2. Stäng av den trådlösa musen och starta den igen. Kontrollera om batteristatusindikatorn blinkar gul tio gånger och indikerar att batterieffekten är låg. Batteristatusindikatorn tänds inte om batteriet är helt tomt. 3. Starta om datorn:
Trådlös anslutning har brutits	Tidigare länkad mus fungerar inte längre på datorn	1. Se till att Dell universaldongel är direkt ansluten till datorn. Undvik att använda dockningsstationer, USB-hubbar osv. 2. Byt USB-port. Sätt i Dell universaldongel i en annan USB-port på datorn.



Lagstadgad information

Garanti

Begränsad garanti och returrätt

Dell-märkesvaror har en tre års begränsad hårdvarugaranti. Om den köps tillsammans med ett Dell-system, följer den systemets garanti.

För USA-kunder:

Detta köp och din användning av produkten omfattas av Dells slutanvändaravtal, som du kan se på **Dell.com/terms**. Detta dokument innehåller en bindande skiljedomsklausul.

För kunder i Europa, Mellanöstern och Afrika:

Dell-märkesvaror som säljs och används omfattas av gällande nationella lagstadgade konsumenträttigheter, villkoren i de försäljningsavtal som ingåtts med återförsäljare (som kommer att gälla mellan dig och återförsäljaren) och villkoren i Dells slutanvändarkontrakt.

Dell kan också ge en extra hårdvarugaranti genom att du väljer land på startsidan och klickar på länken "Allmänna villkor" för garantivillkoren. Fullständig information om villkoren i Dells slutanvändarkontrakt och garanti finns på **Dell.com**.

För kunder utanför USA:

Dell-märkesvaror som säljs och används omfattas av gällande nationella lagstadgade konsumenträttigheter, villkoren i de försäljningsavtal som ingåtts med återförsäljare (som kommer att gälla mellan dig och återförsäljaren) och villkoren i Dells garantivillkor. Dell kan också ge en extra hårdvarugaranti genom att du väljer land på startsidan och klickar på länken "Allmänna villkor" eller "Support" för garantivillkoren. Fullständig information om villkoren i Dells garantivillkor finns på **Dell.com**.

