

Philips Stavmixer
5000 Series

ProMix-teknik
1200W



HR2684/00



Krossar och blandar även de hårdaste ingredienserna på nolltid

Vår mest kraftfulla mixerstav med flera tillbehör

Med 50 % mer kraft* för att krossa alla ingredienser är Philips mixerstav i 5000-serien det perfekta valet för fantastiska och jämna resultat. Njut av allt från krämiga soppor till silkeslena såser medan du utforskar nya sätt att förbereda din mat!

Enkel att använda och enkel att rengöra

- Ballongvisp för grädde, majonnäs och mycket mer

Många tillbehör för att tillreda olika rätter

- XL-hackare för örter, nötter, kött och mycket mer
- Sprializer förvandlar grönsaker till strimlor

Enkel att använda och enkel att rengöra

- Exakt kontroll tack vare LED-hastighetsindikator
- Sköljs rent på några sekunder
- SpeedTouch-teknik för smidig kontroll
- Byt tillbehör med en enkel knapptryckning
- Kompakt design gör förvaringen enkel

Kraftfull mixning för alla ingredienser

- 1200W motor

PHILIPS

Funktioner

Kraftfull motor på 1 200 Watt




Mixa även de hårdaste ingredienserna med vår mest kraftfulla stavmixer någonsin. Njut av allt från hemlagad nötmjölk till frysta fruktsmoothies på nolltid.

ProMix-teknik



Patenterad teknik kombinerar vår starkaste motor med en unikt formad knivenhet och stänkskydd för optimal cirkulation, enkel rengöring och inget spill. Snabba och släta resultat varje gång.

Grönsakssvarvstillbehör

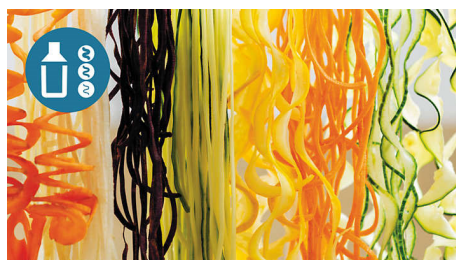

Vill du få in mer grönsaker och frukt familjens kost? Använd spiralizern för att för att göra tunna eller breda strimlor som ett alternativ till exempelvis nudlar eller pasta.

Tillbehör till den extra stora hackaren




XL-hackare för hela familjen. Du kan hacka lök och örter, krossa nötter och mycket mer. Dess stora kapacitet på 0,7 passar perfekt för att göra tjocka salsor till hackade sallader.

SpeedTouch-teknik



Justera hastigheten medan du mixar för bättre kontroll tack vare det intuitiva hastighetsreglaget. Börja långsamt för att undvika stänk och tryck sedan gradvis hårdare för att öka effekten.

Enknappsfunktion

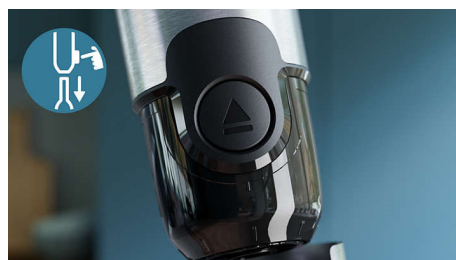

Med en knapptryckning kan du frigöra mixerstaven med en hand. Så du kan byta tillbehör utan att lägga ned stavmixern eller spilla på köksbänken.

LED-hastighetsindikator




Vår nya hastighetsindikator gör att du kan tillreda alla dina favoriter lätt och exakt.

Knivskydd som förhindrar stänk

Du behöver inte oroa dig för att det ska stänka. Tack vare ProMix-tekniken förhindrar vårt särskilda knivskydd både stora och små stänk. Vågformen längst ned på mixerstaven ser till att det fastnar mindre mat på kniven för enkel rengöring.

Visptillbehör

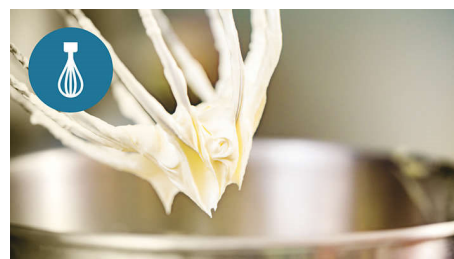

Fäst den medföljande ballongvispen för att göra fluffig visprädde, silkeslen majonnäs, perfekt pannkakssmet eller dressing till dina favoritsallader.

Lätt att rengöra



Rengöring kan inte bli enklare. ProMix-tekniken gör det enkelt att ta loss mixerstaven och skölja den ren under vattenkranen.

Specifikationer



Publiceringsdatum
2024-02-13

Version: 5.3.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående
meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips
N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com