


V SEVEN

UCDDS2

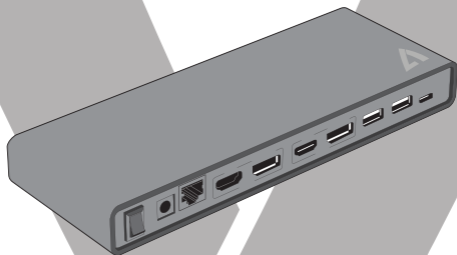

www.v7world.com

INTRO

Copyright

This document contains proprietary information protected by copyright. All rights reserved. No part of this manual may be reproduced by any mechanical, electronic or other means, in any form, without prior written permission of the manufacturer.

Trademarks

All trademarks and registered trademarks are the property of their respective owners or companies.

Package Contents

- Docking Station
- USB Cable (connect computer to Docking Station)
- Power Adapter
- User's Manual



IMPORTANT

- Check **www.v7world.com** for the latest downloads for this product
- Confirm that you are connecting the Docking Station with the supplied USB cable to the fastest USB port available on your computer (USB-C or USB 3.0 or greater)
- Confirm you are using the power supply that came with your docking station
- Confirm all of your cables and devices are working properly by using them directly connected to your computer
- Confirm you are using the latest software from DisplayLink: **www.displaylink.com/downloads**
- Confirm you are using the latest software and drivers from the manufacturer of the computer including Chipset Drivers, Firmware Updates, Bios, etc.
- Confirm your computer's operating system power saving mode setting is not set to turn off USB connectivity. This can result in USB input devices being ignored during sleep mode so you can't wake up your computer.
- Other troubleshooting: **support.displaylink.com**


Still having trouble?

Contact our customer service team at **www.v7world.com**



OVERVIEW

FRONT



Item


Description

- | | | |
|----------|------------------|---|
| 1 | USB Type-C Ports | Connect to USB Type-C Devices |
| 2 | USB 3.0 Port | Connect to USB 3.0 Devices
(Supports 5V 1.5A and Apple Charge) |
| 3 | USB 3.0 Port | Connect to USB 3.0 Devices |
| 4 | Speaker Jack | Connect to Speaker or Headphones |
| 5 | Mic Jack | Connect to Microphone |



OVERVIEW

BACK

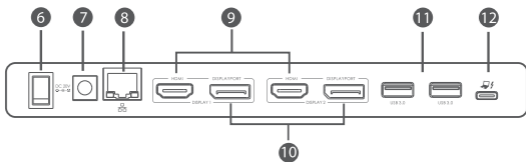

Item

Description

6	Power switch	Turn device on/off
7	Power jack	Connect to power adapter
8	RJ45 Port	Connect to Ethernet
9	HDMI Connector	Connect to a HDMI source
10	Displayport Connector	Connect to a Displayport source
11	2 x USB 3.0 Port	Connect to USB 3.0 devices
12	USB Type-C	Connect to Computer



EINFÜHRUNG

Copyright

Dieses Dokument enthält firmeneigene, urheberrechtlich geschützte Informationen. Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieses Handbuchs darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung des Herstellers mechanisch, elektronisch oder durch andere Mittel in irgendeiner Form reproduziert werden.

Trademarks

Alle Marken und eingetragenen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer oder Unternehmen.

Verpackungsinhalt

- Dockingstation
- USB-Kabel (Verbinden von Computer und Dockingstation)
- Netzadapter
- Benutzerhandbuch




WICHTIG:

- Informieren Sie sich auf **www.v7world.com** über die neuesten Updates für dieses Produkt.
- Die Dockingstation muss mit dem mitgelieferten USB-Kabel an den schnellsten USB-Anschluss des Computers angeschlossen werden (USB-C, USB 3.0 oder höher).
- Verwenden Sie nur das mitgelieferte Netzteil.
- Prüfen Sie, ob alle Kabel und Geräte einwandfrei funktionieren, indem Sie diese direkt an den Computer anschließen.
- Verwenden Sie nur die aktuellste DisplayLink-Software. Diese finden Sie auf **www.displaylink.com/downloads**.
- Verwenden Sie die aktuellste Software und die aktuellsten Treiber des Computerherstellers (Chipsatz-Treiber, Firmware-Updates, Bios usw.).
- Prüfen Sie, ob der Energiesparmodus des Computer-Betriebssystems eingeschaltet ist und deshalb die USB-Anschlüsse deaktiviert sind. In diesem Fall werden USB-Geräte möglicherweise nicht erkannt, sodass Ihr Computer nicht aus dem Ruhemodus umschaltet.
- Weitere Informationen zur Fehlerbehebung: **support.displaylink.com**

Konnten Sie das Problem nicht lösen oder haben Sie weitere Fragen? Wenden Sie sich an unseren Kundenservice auf **www.v7world.com**



ÜBERSICHT VORDERSEITE



Anschluss


Beschreibung

- | | | |
|---|-----------|---|
| 1 | USB-Typ-C | Verbindung mit USB Typ-C Geräten |
| 2 | USB 3.0 | Anschluss an USB 3.0-Geräte
(unterstützt 5V 1,5A und Apple Charge) |
| 3 | USB 3.0 | Anschluss an USB 3.0-Geräte |
| 4 | Audio | Anschluss an Lautsprecher
oder Kopfhörer |
| 5 | Mikrofon | Mikrofonanschluss |



ÜBERSICHT

RÜCKSEITE

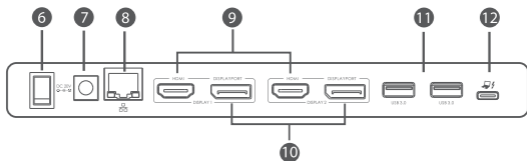

Anschluss

Beschreibung

- | | | |
|-----------|----------------|---|
| 6 | Netzschalter | Ein- und Ausschalten des Geräts |
| 7 | Stromanschluss | Anschluss an den Netzadapter |
| 8 | RJ45 | Ethernetanschluss |
| 9 | HDMI | Anschluss an einen HDMI-Bildschirm oder -Projektor |
| 10 | DisplayPort | Anschluss an einen DisplayPort-Bildschirm oder -Projektor |
| 11 | 2x USB 3.0 | Anschluss von USB 3.0-Geräten |
| 12 | USB Type-C | Anschluss an einen Computer |



INTRODUCCIÓN

Copyright

Este documento contiene información confidencial protegida por copyright. Todos los derechos reservados. Ninguna parte de este manual podrá reproducirse de forma mecánica, electrónica o de cualquier otro modo sin la previa autorización por escrito del fabricante.

Marcas comerciales

Todas las marcas comerciales y marcas comerciales registradas pertenecen a sus respectivos propietarios o empresas.

Contenido del paquete

- Docking Station
- Cable USB (para conectar el ordenador a la docking station)
- Adaptador de corriente
- Manual del usuario



IMPORTANTE


- Visite **www.v7world.com** para ver las descargas más recientes de este producto.
- Compruebe que la docking station está conectada con el cable USB suministrado al puerto USB más rápido que esté disponible en su ordenador (USB-C o USB 3.0 o superior).
- Compruebe que está usando la alimentación suministrada con su docking station.
- Compruebe que todos los cables y dispositivos funcionan correctamente y que los usa directamente conectados al ordenador.
- Compruebe que está usando el software más reciente de DisplayLink: **www.displaylink.com/downloads**.
- Compruebe que está usando el software y los controladores más recientes del fabricante del ordenador, incluidos los controladores del chipset, las actualizaciones del firmware, BIOS, etc.
- Compruebe que el modo de ahorro de energía del sistema operativo de su ordenador no está configurado para que desactive la conexión mediante USB. Esto podría provocar que se ignoraran los dispositivos de entrada USB durante el modo de reposo, por lo que no podrá reactivar el ordenador.
- Más soluciones de problemas: **support.displaylink.com**

¿Sigue teniendo problemas?

Póngase en contacto con nuestro servicio de atención al cliente en **www.v7world.com**.



DESCRIPCIÓN GENERAL AL PARTE DELANTERA



Elemento


Descripción

- | | | |
|---|-----------------------|---|
| 1 | Puerto USB tipo C | Conexión con dispositivos USB Type-C |
| 2 | puertos USB 3.0 | Conexión a dispositivos USB 3.0 (compatible con carga 5V1.5A y Apple) |
| 3 | puertos USB 3.0 | Conexión a dispositivos USB 3.0 |
| 4 | conector de altavoz | Conexión a altavoz o auriculares |
| 5 | Conector de micrófono | Conexión a micrófono |



DESCRIPCIÓN GENERAL

PARTE TRASERA

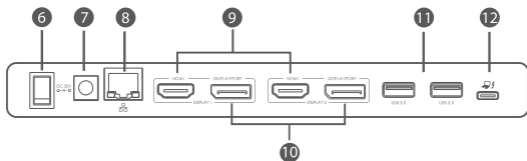

Elemento

Descripción

6	Interruptor	Encendido o apagado del dispositivo
7	Conector de alimentación	Conexión al adaptador de corriente
8	Puerto RJ45	Conexión a Ethernet
9	Conector HDMI	Conexión a un proyector o monitor HDMI
10	Conector DisplayPort	Conexión a un proyector o monitor DisplayPort
11	2 puertos USB 3.0	Conexión a dispositivos USB 3.0
12	USB-C	Conexión a un ordenador



INTRODUCTION

Droit d'auteur

Ce document contient des informations protégées par le droit d'auteur. Tous droits réservés. Aucune partie de ce manuel ne peut être reproduite par quelque moyen mécanique ou électronique ou quelque autre forme que ce soit, sans l'autorisation écrite au préalable du fabricant.

Marques

Toutes les marques et les marques déposées sont détenues par leurs entreprises ou propriétaires respectifs.

Contenu du paquet

- Station d'accueil
- Câble USB (connexion du PC à la station d'accueil)
- Adaptateur d'alimentation
- Manuel de l'utilisateur



IMPORTANT

- Rendez-vous sur **www.v7world.com** pour obtenir les derniers téléchargements pour ce produit.
- Assurez-vous de connecter la station d'accueil à l'aide du câble USB fourni au port USB le plus rapide de votre PC (USB-C, USB 3.0 ou supérieur).
- Assurez-vous d'utiliser l'alimentation électrique fournie avec votre station d'accueil.
- Vérifiez que tous les câbles et périphériques fonctionnent correctement en les utilisant lorsqu'ils sont directement branchés à votre PC.
- Assurez-vous d'utiliser le dernier logiciel de DisplayLink : **www.displaylink.com/downloads**
- Assurez-vous d'utiliser les derniers pilotes et logiciels du fabricant de votre PC, notamment les pilotes du chipset, les mises à jour du firmware, les BIOS, etc.
- Vérifiez que vous n'avez pas défini le paramètre du mode d'économie d'énergie du système d'exploitation de votre PC pour qu'il désactive la connectivité USB. Les périphériques d'entrée USB risqueraient de ne pas être détectés si le mode d'économie d'énergie est activé et vous ne pourrez pas sortir votre PC de la veille.
- Autres options de résolution des problèmes : **support.displaylink.com**


Vous rencontrez encore des problèmes ?

Contactez notre service client sur **www.v7world.com**



DESCRIPTION GÉNÉRALE

PARTIE AVANT



Élément


Description

- | | | |
|---|----------------------|--|
| 1 | USB Type-C | Connexion avec des appareils USB Type-C |
| 2 | USB 3.0 | Connexion à des dispositifs USB 3.0 (compatible avec 5V1.5A et Apple charging) |
| 3 | USB 3.0 | Connexion à des dispositifs USB 3.0 |
| 4 | port du haut-parleur | Connexion à un haut-parleur ou à un casque |
| 5 | Port du microphone | Connexion du microphone |



APERÇU

ARRIÈRE

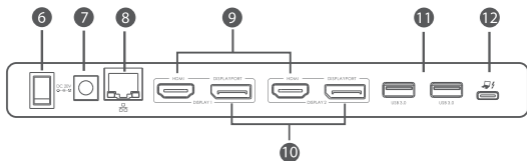

Élément

Description

- | | | |
|-----------|---------------------------|--|
| 6 | Bouton marche/arrêt | Mise sous/hors tension du périphérique |
| 7 | Prise jack d'alimentation | Connexion à un adaptateur d'alimentation |
| 8 | Port RJ45 | Connexion à une prise Ethernet |
| 9 | Connecteur HDMI | Connexion à un projecteur ou un moniteur HDMI |
| 10 | Connecteur DisplayPort | Connexion à un projecteur ou un moniteur DisplayPort |
| 11 | 2 ports USB 3.0 | Connexion à des périphériques USB 3.0 |
| 12 | USB type C | Connexion à un PC |



INTRODUZIONE

Copyright

Il presente documento contiene informazioni proprietarie protette da copyright. Tutti i diritti riservati. Nessuna parte di questo manuale può essere riprodotta mediante qualsiasi mezzo meccanico, elettronico o di altro genere, in qualsiasi forma, senza previa autorizzazione scritta del produttore.

Marchi

Tutti i marchi e i marchi registrati sono di proprietà dei rispettivi titolari o società.

Contenuto della confezione

- Alloggiamento di espansione
- Cavo USB (per collegare il computer all'alloggiamento di espansione)
- Alimentatore
- Manuale utente



IMPORTANTE


- Consultare **www.v7world.com** per le ultime versioni disponibili per il download di questo prodotto
- Verificare di aver collegato l'alloggiamento di espansione con il cavo USB fornito alla porta USB più veloce disponibile sul computer (USB-C, USB 3.0 o più veloce)
- Assicurarsi di utilizzare l'alimentazione fornita con l'alloggiamento di espansione
- Verificare che tutti i cavi e i dispositivi funzionino correttamente collegandoli direttamente al computer
- Assicurarsi di utilizzare il software più recente scaricandolo da DisplayLink: **www.displaylink.com/downloads**
- Assicurarsi di utilizzare il software e i driver più recenti del produttore del computer, inclusi driver del chipset, aggiornamenti del firmware, Bios, ecc.
- Verificare che l'impostazione della modalità di risparmio energetico del sistema operativo non sia impostata in modo tale da disattivare la connettività USB. I dispositivi di ingresso USB potrebbero essere ignorati in modalità di stand-by e non sarà possibile riattivare il computer.
- Altre risoluzioni dei problemi: **support.displaylink.com**

I problemi persistono?

Contattare il team del servizio clienti su **www.v7world.com**



PANORAMICA LATO ANTERIORE



Porto


Descrizione

- | | | |
|---|-------------------------|---|
| 1 | USB Tipo-C | Connessione con dispositivi USB Tipo-C |
| 2 | USB 3.0 | Collegamento a dispositivi USB 3.0 (compatibile con 5V1.5A e con la ricarica Apple) |
| 3 | USB 3.0 | Collegamento a dispositivi USB 3.0 |
| 4 | porta dell'altoparlante | Collegamento a un altoparlante o a una cuffia |
| 5 | Porta per microfono | Collegamento del microfono |



PANORAMICA

INDIETRO

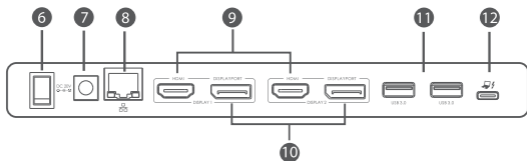

Porto

Descrizione

- | | | |
|-----------|----------------------------|--|
| 6 | Interruttore di accensione | Accensione/spengimento del dispositivo |
| 7 | Jack dell'alimentazione | Collegamento all'alimentazione |
| 8 | Porta RJ45 | Collegamento a Ethernet |
| 9 | Connettore HDMI | Collegamento a un monitor o proiettore HDMI |
| 10 | Connettore DisplayPort | Collegamento a un monitor o proiettore DisplayPort |
| 11 | 2 porte USB 3.0 | Collegamento ai dispositivi USB 3.0 |
| 12 | USB Type C | Collegamento al computer |

