



Wireless Gaming Controller GC701

ROG RAIKIRI II PRO PC



ASUS


English	3
繁體中文	14
日本語	25
Français	37
Deutsch.....	46
العربية.....	55
Português do Brasil	64
Čeština.....	73
Dansk	82
Nederlands	91
Suomi.....	100
עברית.....	109
Magyar	118
Italiano	127
한국어	136
Norsk.....	145
Português	154
Polski	163
Русский.....	172
Română	181
Español	190
Slovensky.....	199
Svenska	208
ภาษาไทย.....	217
Türkçe	226
Українська.....	235

Wireless Gaming Controller

ROG RAIKIRI II PRO PC


Package contents

- | | | | |
|---|--|----|------------------------------------|
| 1 | 1 x ROG RAIKIRI II PRO PC wireless gaming controller | 7 | 2 x Replacement thumbstick modules |
| 2 | 1 x Charging dock | 8 | 1 x ROG bag |
| 3 | 1 x USB wireless dongle | 9 | 4 x Rear button covers |
| 4 | 1 x Stand holder set | 10 | 1 x USB Type-C® cable |
| 5 | 1 x Thumbstick module puller | 11 | Technical documents |
| 6 | 2 x Replacement thumbstick caps | | |

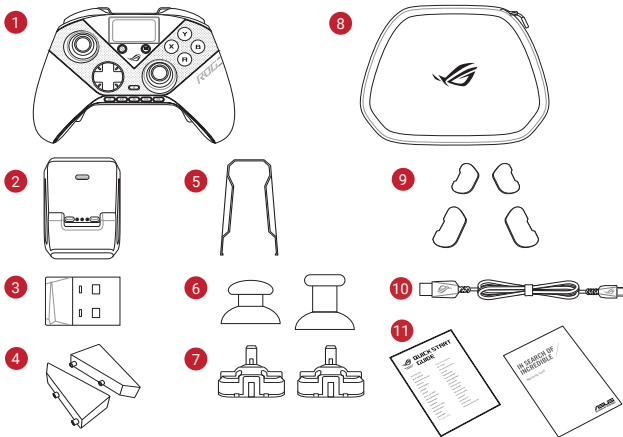


Device features

Top view

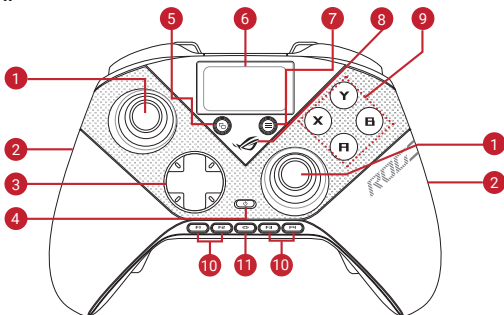


Bottom view

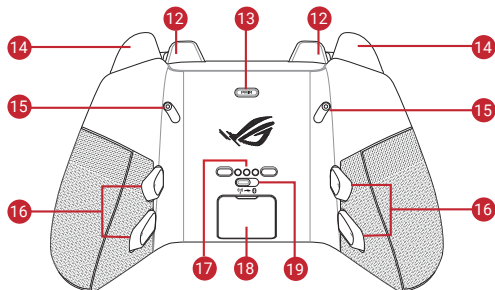


- | | |
|-------------------------|--|
| 1 Thumbsticks | 11 Display control button |
| 2 ROG Aura RGB LED | 12 Bumpers (LB/RB) |
| 3 Hybrid D-pad | 13 Pairing button |
| 4 Power button | 14 Triggers (LT/RT) |
| 5 View button | 15 Step trigger switches |
| 6 Display panel | 16 Multi-functional rear buttons (M1/M2/M3/M4) |
| 7 Menu button | 17 Pogo pin |
| 8 ROG logo | 18 USB dongle with cover |
| 9 ABXY buttons | 19 Connection switch |
| 10 F keys (F1/F2/F3/F4) | |

Enabling/Disabling Selectable Step Triggers

You can enable the switches to shorten the travel distance of the left and right triggers by sliding the switches outwards. To go back to full trigger mode, simply slide the switches inwards.

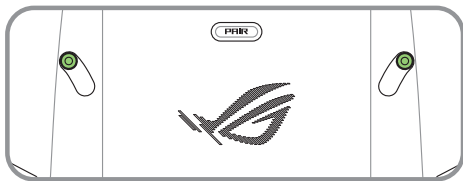

Short trigger mode

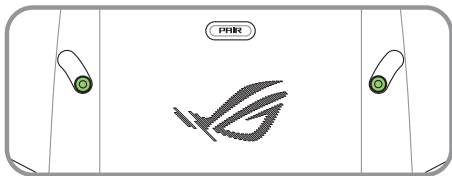


Full trigger mode

Getting started

Connect to PC

Via wired connection

1. Set the connection switch to USB mode.
2. Connect your controller to the PC with the bundled USB Type-C® cable, and the controller will automatically power on.

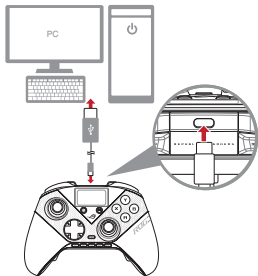

Via 2.4GHz

1. Set the connection switch to 2.4GHz mode.
2. Open the dongle cover on the back of the controller to pick up the bundled USB dongle.
3. Insert the USB dongle into an available USB port on your PC.
4. Press the power button on your controller to power it on.

Via Bluetooth

1. Set the connection switch to Bluetooth mode.
2. Press the power button on your controller to power it on.
3. Press and hold the pairing button until the display panel displays "Pairing...", indicating that the controller has started pairing.
4. Find the Bluetooth icon on the task bar on your PC, then click **Add a device > ROG RAIKIRI II PRO PC > Finish**.
5. The display panel displays "Pairing successful", indicating that the controller has been connected to the PC successfully.

NOTE:

- Your controller will automatically pair with the previously paired PC.
 - If pairing is not successful within 1 minute, the F keys indicator will turn off.
 - IOS and macOS devices are not supported for Bluetooth connection.
-

6. Execute the driver for installation.

NOTE: Download and install the driver from <https://rog.asus.com/controllers-group/>.

On-screen control settings

With display control button

You can press and hold the display control button for 3 seconds to enter or exit the on-screen control menu. When enabled, use the left or right buttons on the hybrid D-pad to navigate through options. Press A to confirm a selection or press B to go back.

- **Profile change.** Switch between profiles 1 to 5.

NOTE: You can also press the display control button briefly to cycle through profiles.

- **Button setting.** Configure remapping, macros, and turbo functions.
- **Lighting brightness.** Adjust the brightness of the RGB LED lighting.
- **Animation Setting.** Select the display animation.
- **Panel brightness.** Adjust the brightness of the display panel.
- **Vibration.** Adjust the controller vibration level.
- **Calibration.** Calibrate the thumbsticks.
- **Factory reset.** Reset the controller to factory settings.

With F keys

You can press F keys (F1/F2/F3/F4) to configure button remapping, macro and turbo functions.

- **F1.** Remap buttons.
- **F2.** Assign macro functions.
- **F3.** Configure turbo functions.
- **F4.** Turn the turbo function on or off.


NOTE: Utilize Gear Link <https://gearlink.asus.com> to customize F Keys of your controller.

Using the stand holders


Your controller is bundled with stand holders for the charging dock, allowing you to charge your controller outside the ROG bag.

To install the stand holders:

1. Attach the stand holders to the bottom of the charging dock.

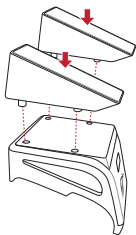

2. Flip the charging dock with its top facing upwards.

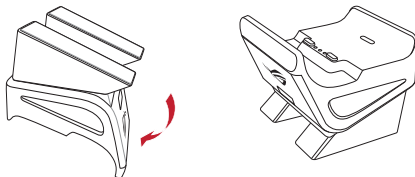

Charging your controller

To charge your controller:


1. Align the female Pogo pin on the bottom of your controller with the male Pogo pin on the charging dock.




OR



2. Press your controller down onto the charging dock until it is fully seated.
3. Connect the charging dock to a power source using the bundled USB Type-C® cable.

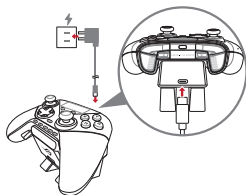


OR

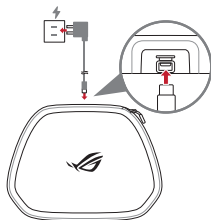


Replacing the thumbstick caps and/or thumbstick modules

To replace the thumbstick caps and/or thumbstick modules:


1. Locate the notches on both sides of your controller to remove the magnetic top cover.

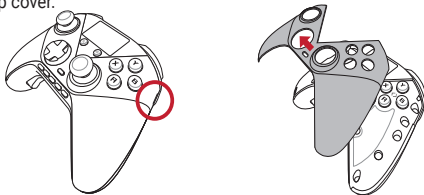


2. Pull off the thumbstick cap.

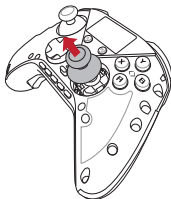

3. If you need to replace the thumbstick, use the thumbstick puller to release the latches on the thumbstick module, then pull it upward to remove it.

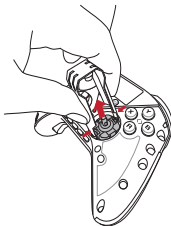


Align the female Pogo pin on the replacement thumbstick module with the male Pogo pin on your controller, then press the thumbstick module into your controller until it is firmly placed. Ensure that the snap-in feet are fully engaged with a “click” sound.

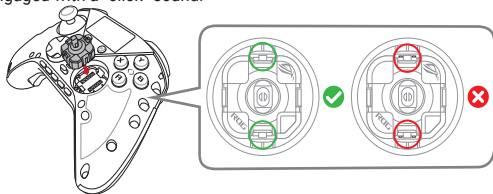


NOTE: Make sure you calibrate the thumbstick module through the display panel or via Gear Link after replacing the thumbstick module.

4. Attach the thumbstick cap.

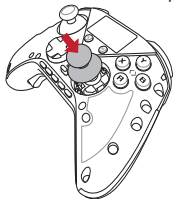

5. Install the magnetic cover that you removed before.

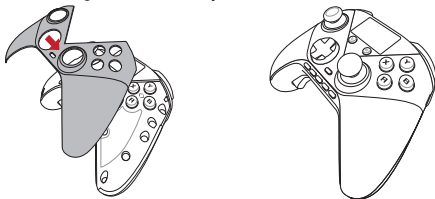


Using the rear button cover

Your controller comes with four magnetic covers for the magnetic multi-functional rear buttons, allowing you to easily replace the unused rear buttons with covers to avoid misclicks.

To install the rear button cover:

1. Remove the multi-functional rear button from your controller.
2. Insert the rear button cover into the slot and ensure it is securely placed.

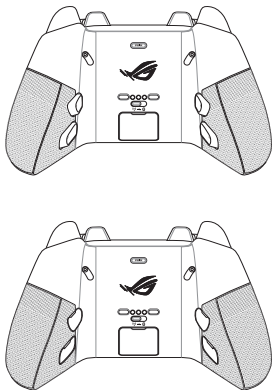


無線遊戲手把控制器


ROG RAIKIRI II Pro PC

包裝內容物


- | | | | |
|---|-------------------------------------|----|---------------------|
| 1 | 1 x ROG RAIKIRI II PRO PC 無線遊戲手把控制器 | 7 | 2 x 可替換搖桿模組 |
| 2 | 1 x 充電基座 | 8 | 1 x ROG 收納包 |
| 3 | 1 x USB 無線接收器 | 9 | 4 x 後側按鍵蓋 |
| 4 | 1 x 支架固定套裝 | 10 | 1 x USB Type-C® 傳輸線 |
| 5 | 1 x 搖桿模組拔取器 | 11 | 技術檔案 |
| 6 | 2 x 可替換搖桿帽 | | |

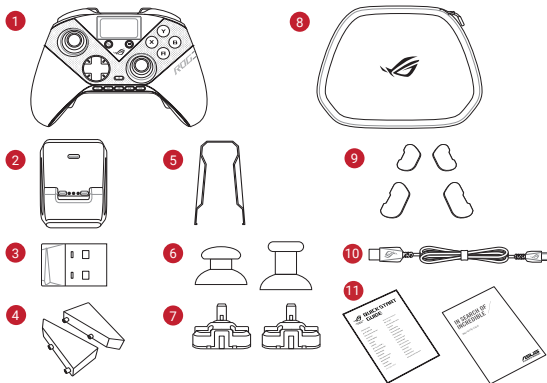

裝置功能 上視圖

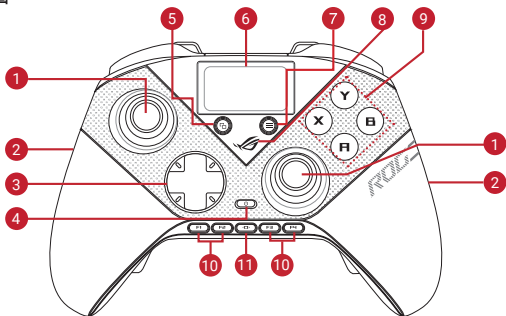

後視圖

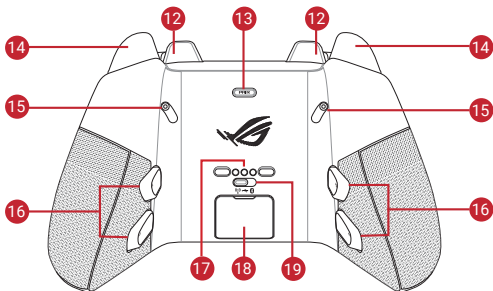


- | | |
|----------------------|--------------------------|
| 1 搖桿 | 11 顯示小螢幕控制按鈕 |
| 2 ROG Aura RGB 燈 | 12 緩衝鍵 (LB/RB) |
| 3 Hybrid 方向鍵 | 13 配對按鈕 |
| 4 電源按鈕 | 14 發射鍵 (LT/RT) |
| 5 檢視鍵 | 15 發射鍵行程開關 |
| 6 顯示小螢幕 | 16 多功能後側按鍵 (M1/M2/M3/M4) |
| 7 功能鍵 | 17 Pogo Pin 磁吸觸點 |
| 8 ROG Logo | 18 USB 無線訊號接收器 (搭配上蓋) |
| 9 ABXY 鍵 | 19 連線模式切換開關 |
| 10 F 鍵 (F1/F2/F3/F4) | |

開啟 / 關閉二段式發射鍵

您可以透過向外滑動開關來縮短左右發射鍵的行程。要返回全行程發射鍵模式，只需向內滑動開關即可。



短行程發射鍵模式

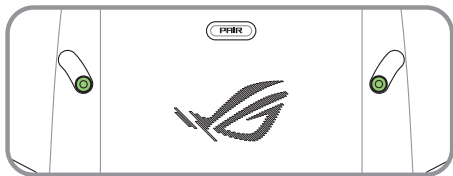


全行程發射鍵模式

開始使用

連接至 PC

透過有線連接

1. 將連線模式切換開關設定為 USB 模式。
2. 使用隨附的 USB Type-C® 線將控制裝置連接至 PC，控制裝置將自動開機。

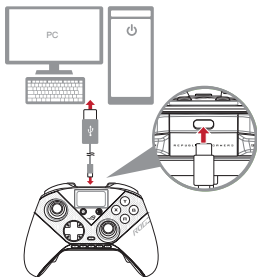

透過 2.4GHz

1. 將連線模式切換開關設定為 2.4GHz 模式。
2. 打開控制器背面的插槽上蓋，取出隨附的 USB 無線訊號接收器。
3. 將 USB 無線訊號接收器插入 PC 上可用的 USB 連接埠。
4. 按下電源按鈕開啟控制器。

透過藍牙連線

1. 將連線模式切換至藍牙模式。
2. 按下電源按鈕開啟控制器。
3. 長按配對按鈕，直至顯示小螢幕出現「配對中...」，表示控制器已開始進行配對。
4. 在 PC 工具列找到藍牙圖示，然後點選 新增裝置 > ROG RAIKIRI II PRO PC > 完成。
5. 顯示小螢幕顯示「配對成功」，表示控制器已成功連線至 PC。

注意：

- 控制器將自動連線至已配對過的 PC。
 - 若 1 分鐘內未配對成功，F 鍵指示燈將熄滅。
 - 不支援透過藍牙連線 iOS 和 macOS 裝置。
-

6. 執行驅動程式進行安裝。

注意：請至以下網址下載並安裝驅動程式：<https://rog.asus.com/controllers-group/>。

顯示螢幕控制設定

透過顯示小螢幕控制按鈕

長按顯示小螢幕控制按鈕 3 秒，即可進入或離開顯示螢幕控制選單。啟用後，請使用 Hybrid 方向鍵的左右按鍵瀏覽各項選項。按下 A 鍵確認選項，或按下 B 鍵返回。

- 設定檔切換：在設定檔 1 至 5 之間切換。

注意：您也可以短按顯示小螢幕控制按鈕，在不同設定檔間切換。

- 按鍵設定：設定按鍵重新映射、巨集及 Turbo（連發）功能。
- 燈光亮度：調整 RGB LED 燈光的亮度。
- 動畫設定：選擇顯示動畫。
- 顯示小螢幕亮度：調整顯示小螢幕的亮度。
- 震動：調節控制器的震動強度。
- 校準：校準搖桿。
- 恢復原廠設定：將控制器恢復為原廠設定。

透過 F 鍵

您可以按下 F 鍵（F1/F2/F3/F4）來設定按鍵重新映射、巨集及 Turbo（連發）功能。

- F1：重新映射按鈕。
- F2：指定巨集功能。
- F3：設定 Turbo（連發）功能。
- F4：開啟或關閉 Turbo（連發）功能。


注意：請使用 Gear Link <https://gearlink.asus.com/tw> 自訂您控制器上的 F 鍵。

使用您的充電基座支架


您的控制器隨附充電基座專用支架，可讓您在 ROG 收納包外為控制器充電。

請依照下列步驟安裝您的充電基座支架：

1. 將支架安裝至充電基座的底部。

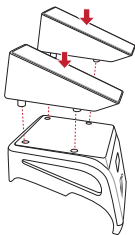


2. 將充電基座翻轉，使其頂部朝上。

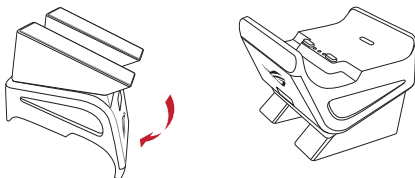

為控制器充電

請依照下列步驟為您的控制器充電：


1. 將控制器底部的母頭 Pogo Pin 磁吸觸點與充電基座上的公頭 Pogo Pin 對齊。

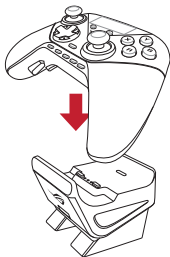


或



2. 將控制器向充電基座下壓，直至完全卡合到位。
3. 使用隨附的 USB Type-C® 線，將充電基座連接至電源供應器。

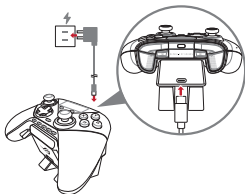


或

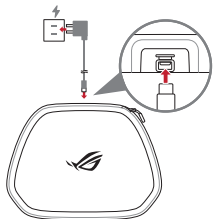


替換搖桿帽和/或搖桿模組

請依照下列步驟替換搖桿帽和/或搖桿模組：


1. 找到控制器兩側的凹槽，取下磁吸式上蓋。

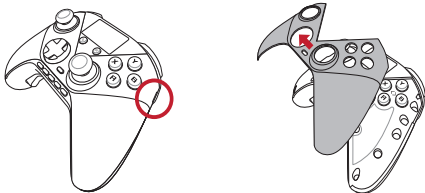


2. 拔下搖桿帽。

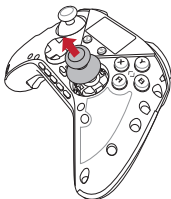

2. 若您需要更換搖桿，使用搖桿模組拔取器夾住搖桿模組上的卡扣，然後向上拉出以取下模組。

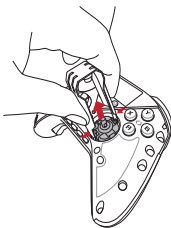


將替換用搖桿模組上的母端 Pogo 針腳對準控制裝置上的公端 Pogo 針腳，然後將搖桿模組按入控制裝置，直至其牢固就位。請確定有確實卡扣住。

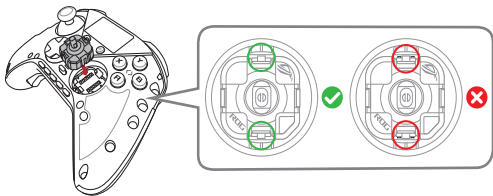


注意：更換搖桿模組後，請務必透過螢幕內校正功能或 Gear Link 進行校正。

4. 裝上搖桿帽。

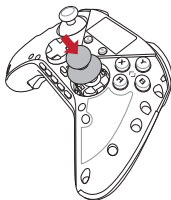

5. 裝回先前拆下的磁吸式上蓋。


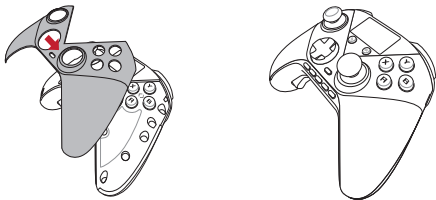


使用後側按鍵蓋

您的控制器隨附四個磁吸式後側多功能按鍵蓋，讓您能輕鬆將不使用的後側按鍵替換為按鍵蓋，以避免誤觸。

請依照下列步驟安裝後側按鍵蓋：

1. 從控制器上取下後側多功能按鍵。
2. 將後側按鍵蓋插入插槽，並確保其牢固就位。

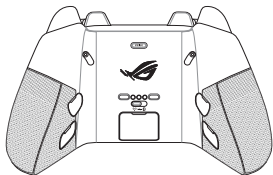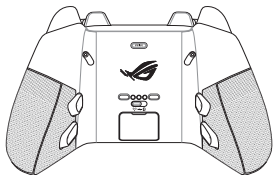



ワイヤレスゲーミングコントローラー

ROG RAIKIRI II PRO PC


パッケージ内容

- | | | | |
|---|---|----|---------------------------|
| 1 | 1 x ROG RAIKIRI II PRO PC
ワイヤレスコントローラー | 7 | 2 x 交換用アナログスティック
モジュール |
| 2 | 1 x 充電ドック | 8 | 1 x キャリングケース |
| 3 | 1 x USB ワイヤレスレシーバー | 9 | 4 x 背面ボタンカバー |
| 4 | 1 x 充電ドックスタンドセット | 10 | 1 x USB Type-C® ケーブル |
| 5 | 1 x アナログスティックモジュール
引き抜き工具 | 11 | 各種ドキュメント |
| 6 | 2 x 交換用アナログスティック
キャップ | | |

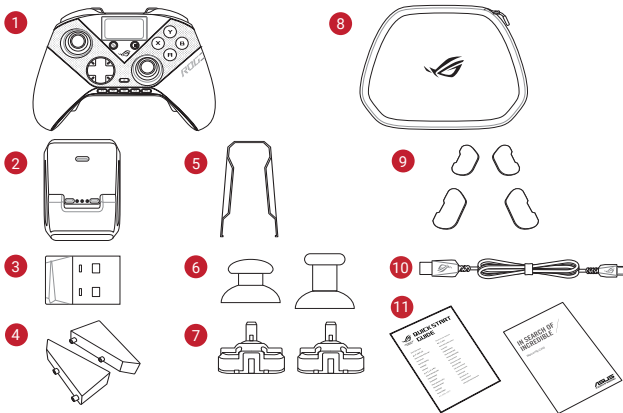

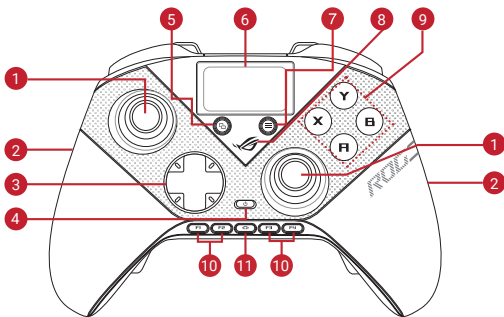各部名称
前面


背面

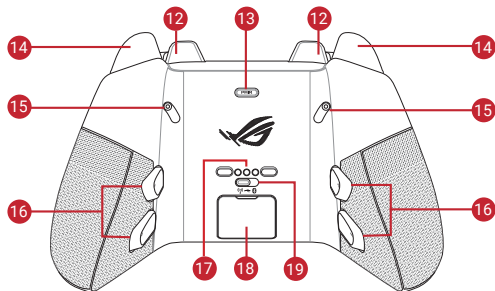


- | | | | |
|----|---------------------|----|----------------------------------|
| 1 | アナログスティック | 11 | ディスプレイコントロールボタン |
| 2 | ROG Aura RGB LED | 12 | バンパー (LB/RB) |
| 3 | ハイブリッド方向キー (D-Pad) | 13 | ペアリングボタン |
| 4 | 電源ボタン | 14 | トリガー (LT/RT) |
| 5 | ビューボタン | 15 | ステップトリガースイッチ |
| 6 | ディスプレイパネル | 16 | マルチファンクション背面ボタン
(M1/M2/M3/M4) |
| 7 | メニューボタン | 17 | 接続端子 |
| 8 | ROG ロゴ | 18 | USB レシーバー収納部 |
| 9 | ABXY ボタン | 19 | 接続モードスイッチ |
| 10 | F ボタン (F1/F2/F3/F4) | | |

ステップトリガースイッチのオン/オフ

ステップトリガースイッチをスライドすることで、トリガーストローク(押し込みの深さ)を調整できます。スイッチを外側にスライドするとストロークは浅くなり、内側にスライドすると深くなります。

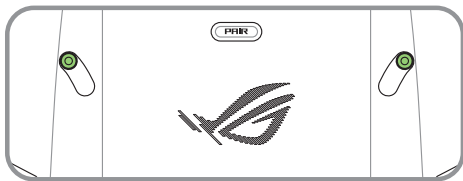

ショートトリガーモード

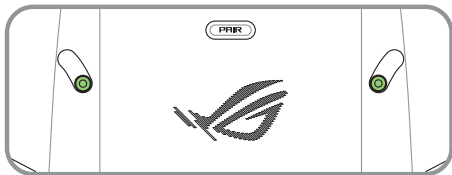


フルトリガーモード

製品を使い始める

PC に接続する

有線接続の場合

1. 接続モードスイッチを **USB モード** に設定します。
2. 付属の USB Type-C® ケーブルを使用して、コントローラーと PC を接続すると、コントローラーの電源が自動的に入ります。

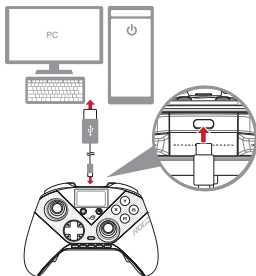

2.4 GHz ワイヤレス接続の場合

1. 接続モードスイッチを **2.4 GHz モード** に設定します。
2. コントローラー背面にある USB レシーバー収納部のカバーを開け、USB レシーバーを取り出します。
3. USB レシーバーを PC の空いている USB ポートに接続します。
4. コントローラーの**電源ボタン**を押して、コントローラーの電源を入れます。

Bluetooth® 接続の場合

1. 接続モードスイッチを **Bluetooth® モード** に設定します。
2. コントローラーの**電源ボタン**を押して、コントローラーの電源を入れます。
3. ディスプレイパネルに「Pairing... (ペアリング中)」と表示されるまで、ペアリングボタンを長押しします。
4. Windows® の **設定 > Bluetooth とデバイス > デバイスの追加** から「**ROG RAIKIRI II PRO PC**」を追加します。
5. ディスプレイパネルに「Pairing successful (ペアリング成功)」と表示されたら、接続は成功です。

参考:

- Bluetooth® モードで電源を入れると、コントローラーはペアリング済みの機器に自動的に再接続を行います。
 - 1 分以内にペアリングが成功しなかった場合、F ボタンのインジケーターは消灯します。
 - iOS および macOS デバイスとの Bluetooth 接続には対応していません。
-

6. ドライバーをインストールします。

参考: ドライバーは、当社ウェブサイト <https://rog.asus.com/controllers-group/> からダウンロードできます。

オンスクリーンコントロール設定 ディスプレイコントロールボタンを使用する場合

ディスプレイコントロールボタンを3秒間長押しすると、オンスクリーンコントロールメニューを表示/非表示にできます。

- **Profile change (プロファイル変更)**: プロファイル1～5を切り替えます。

参考: ディスプレイコントロールボタンを短く押すことでもプロファイルを順に切り替えることができます。

- **Button setting (ボタン設定)**: リマッピング、マクロ、ターボ(連射)機能を設定します。
- **Lighting brightness (ライティングの明るさ)**: RGB LED ライティングの明るさを調整します。
- **Animation Setting (アニメーション設定)**: ディスプレイアニメーションを選択します。
- **Panel brightness (パネルの明るさ)**: ディスプレイパネルの明るさを調整します。
- **Vibration (振動)**: コントローラーの振動レベルを調整します。
- **Calibration (キャリブレーション)**: アナログスティックをキャリブレーションします。
- **Factory reset (工場出荷時リセット)**: コントローラーを工場出荷時の設定にリセットします。

F ボタンを使用する場合

F ボタンを押すことで、リマッピング、マクロ、ターボ(連射)機能をすばやく設定できます。

- **F1**: ボタンのリマッピング
- **F2**: マクロ機能の割り当て
- **F3**: ターボ機能の設定
- **F4**: ターボ機能のオン/オフ切り替え


参考: F ボタンの動作をカスタマイズするには、Gear Link <https://gearlink.asus.com> をご使用ください。

充電ドックスタンドを使用する


本製品には充電ドック用スタンドが付属しており、コントローラーをキャリングケースに収納しなくても充電ドックに設置および充電ができます。

充電ドックスタンドの取り付け方法：

1. 充電ドックスタンドを充電ドックの底面の穴に差し込みます。

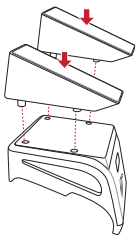


2. 充電ドックの接続端子が上側になるように置きます。

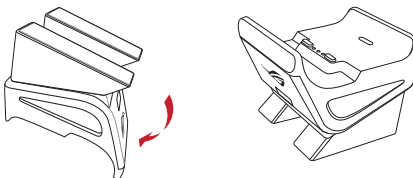

コントローラーを充電する

コントローラーの充電方法:


1. コントローラー背面にある接続端子を、充電ドックにある充電端子と位置を合わせて置きます。

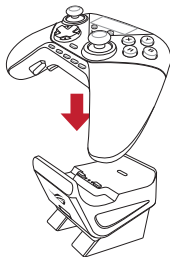


または



2. コントローラーを充電ドックにしっかりと押し込みます。
3. 付属の USB Type-C® ケーブルを使用して、充電ドックを電源に接続します。

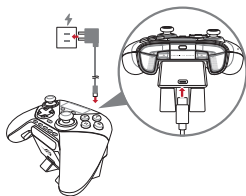


または

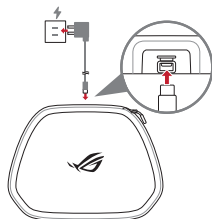


アナログスティックキャップとモジュールを交換する

アナログスティックキャップとモジュールの交換方法:


1. コントローラーの両側にある溝に指を入れ、マグネット式トップカバーを取り外します。

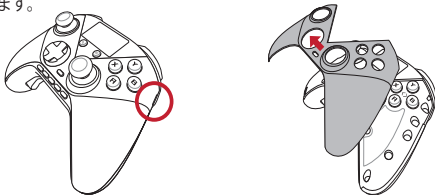


2. アナログスティックキャップをまっすぐ上に引き抜きます。

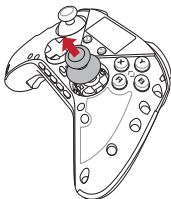

3. モジュールを交換する場合は、付属のアナログスティックモジュール引き抜き工具を使用してモジュールのラッチ (爪) を解除し、まっすぐ上に引き抜きます。

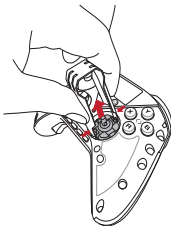


交換用アナログスティックモジュールとコントローラー側の端子の位置を合わせ、「カチッ」と音がして固定されるまでモジュールをコントローラーに押し込みます。

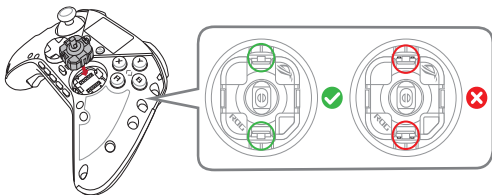


重要! モジュールの交換後は、オンスクリーンコントロール設定で、アナログスティックのキャリブレーションを必ず行ってください。

4. アナログスティックキャップを取り付けます。

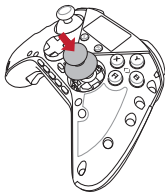

5. マグネット式トップカバーを取り付けます。


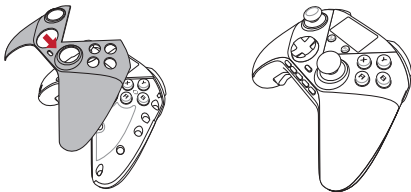


背面ボタンカバーを使用する

本製品には、マグネット式のマルチファンクション背面ボタン用カバーが4つ付属しており、使用しない背面ボタンを外してカバーを装着することで、誤操作を防ぐことができます。


背面ボタンカバーの取り付け方法：

1. マルチファンクション背面ボタンをコントローラーから取り外します。
2. 背面ボタンカバーを取り付け、しっかりと固定されていることを確認します。

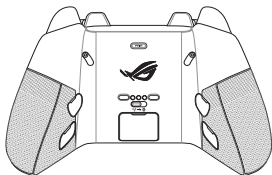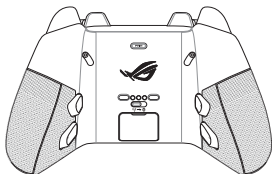


Activer/Désactiver les gâchettes échelonnées

Vous pouvez actionner ces interrupteurs pour raccourcir la course des gâchettes gauche et droite en faisant glisser les interrupteurs vers l'extérieur. Pour revenir au mode gâchette complète, faites simplement glisser les interrupteurs vers l'intérieur.

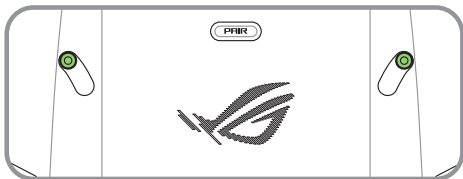

Mode gâchette courte

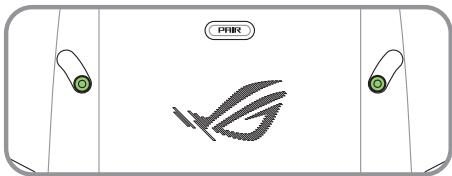


Mode gâchette complète

Mise en route

Connecter au PC

Connexion filaire

1. Passez l'interrupteur de connexion en mode USB.
2. Connectez votre manette au PC via le câble USB Type-C® fourni, la manette s'allumera automatiquement.

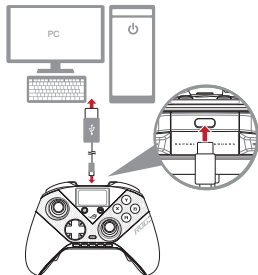

Via RF 2,4 GHz

1. Passez l'interrupteur de connexion en mode 2,4 GHz.
2. Ouvrez le couvercle du dongle à l'arrière de la manette pour récupérer le dongle USB fourni.
3. Insérez le dongle USB dans un port USB disponible de votre ordinateur.
4. Appuyez sur le bouton d'alimentation de votre manette pour l'allumer.

Via Bluetooth

1. Passez l'interrupteur de connexion en mode Bluetooth.
2. Appuyez sur le bouton d'alimentation de votre manette pour l'allumer.
3. Maintenez le bouton d'appairage jusqu'à ce que l'écran affiche "Appairage...", indiquant que la manette a commencé à s'appairer.
4. Recherchez l'icône Bluetooth dans la barre des tâches de votre PC, puis cliquez sur **Ajouter un appareil > ROG RAIKIRI II PRO PC > Terminé.**
5. L'écran affiche "Appairage réussi", indiquant que la manette est connectée au PC.

REMARQUE :

- Votre manette sera automatiquement connectée au PC précédemment appairée.
 - Si l'appairage n'est pas établi après 1 minute, l'indicateur des touches F s'éteindra.
 - Les appareils iOS et macOS ne sont pas pris en charge pour la connexion Bluetooth.
-

6. Exécutez le pilote pour l'installation.

REMARQUE : Téléchargez et installez le pilote à partir du site <https://rog.asus.com/controllers-group/>.

Paramètres des contrôles à l'écran

Avec le bouton de contrôle de l'écran

Vous pouvez maintenir le bouton de contrôle de l'écran enfoncé pendant 3 secondes pour entrer ou sortir du menu des contrôles à l'écran. Une fois activé, utilisez les boutons gauche ou droit de la croix directionnelle hybride pour naviguer dans les options. Appuyez sur A pour confirmer une sélection ou appuyez sur B pour revenir en arrière.

- **Changement de profil.** Basculer entre les profils 1 à 5.

REMARQUE : Vous pouvez aussi appuyer brièvement sur le bouton de contrôle de l'écran pour faire défiler les profils.

- **Réglage des boutons.** Configurer le remappage, les macros et les fonctions turbo.
- **Luminosité de l'éclairage.** Ajuster la luminosité de l'éclairage LED RGB.
- **Réglage de l'animation.** Sélectionner l'animation affichée à l'écran.
- **Luminosité de l'écran.** Ajuster la luminosité de l'écran.
- **Vibration.** Ajuster le niveau de vibration de la manette.
- **Calibrage.** Calibrer les sticks analogiques.
- **Réinitialisation d'usine.** Réinitialiser la manette avec paramètres par défaut.

Avec les touches F

Vous pouvez appuyer sur les touches F (F1/F2/F3/F4) pour configurer le remappage des boutons, les macros et les fonctions turbo.

- **F1.** Remapper les boutons.
- **F2.** Assigner des fonctions macro.
- **F3.** Configurer les fonctions turbo.
- **F4.** Activer ou désactiver la fonction turbo.


REMARQUE : Utilisez Gear Link <https://gearlink.asus.com> pour personnaliser les touches F de votre manette.

Utiliser les socles de support


Votre manette est fournie avec des socles de support pour la station de charge, ce qui vous permet de charger votre manette à l'extérieur du sac ROG.

Pour installer les socles de support :

1. Fixez les socles de support au bas de la station de charge.

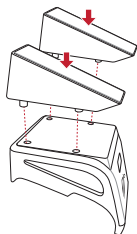

2. Retournez la station de charge, face supérieure tournée vers le haut.

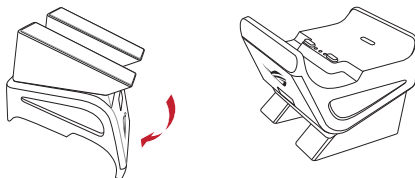


Charger votre manette

Pour charger votre manette :


1. Alignez la broche Pogo femelle au bas de votre manette avec la broche Pogo mâle sur la station de charge.




OU

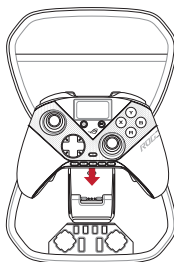

2. Appuyez votre manette sur la station de charge jusqu'à ce qu'elle soit complètement insérée.
3. Connectez la station de charge à une source d'alimentation à l'aide du câble USB Type-C® fourni.

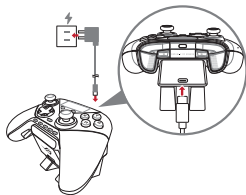


OU

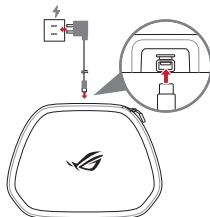


Remplacer les capuchons de stick et/ou les modules de stick

Pour remplacer les capuchons de stick et/ou les modules de stick :


1. Localisez les encoches des deux côtés de votre manette pour retirer le couvercle magnétique supérieur.

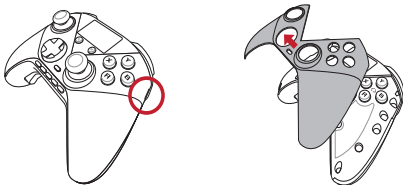


2. Retirez le capuchon de stick.

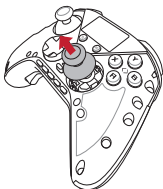

3. Si vous devez remplacer le stick, utilisez l'extracteur de stick pour libérer les loquets du module du stick, puis tirez-le vers le haut pour le retirer.

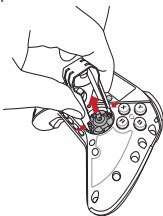


Alignez la broche Pogo femelle du module de stick de remplacement avec la broche Pogo mâle de votre manette, puis appuyez sur le module de stick jusqu'à ce qu'il soit fermement installé. Assurez-vous que les pieds encliquetables sont complètement engagés, avec un déclic audible.

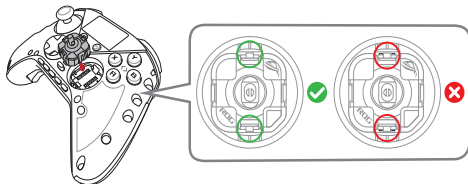


REMARQUE : Assurez-vous de calibrer le module de stick via le menu de l'écran ou via Gear Link après avoir remplacé le module.

4. Fixez le capuchon de stick.

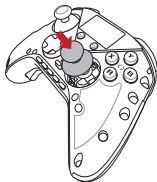

5. Installez le couvercle magnétique que vous avez retiré précédemment.


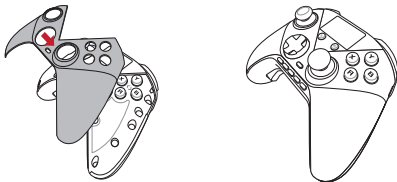


Utiliser le couvercle des boutons arrière

Votre manette est équipée de quatre couvercles magnétiques pour les boutons arrière multifonctionnels, vous permettant de remplacer facilement les boutons arrière inutilisés par des caches afin d'éviter les pressions accidentelles.


Pour installer le couvercle de bouton arrière :

1. Retirez le bouton arrière multifonctionnel de votre manette.
2. Insérez le couvercle arrière du bouton dans la fente et assurez-vous qu'il est bien en place.

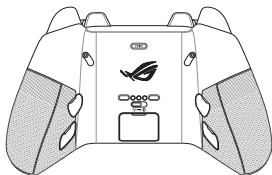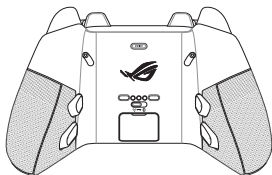


Stufenschalter für die Auslösetasten aktivieren/deaktivieren

Sie können die Schalter aktivieren, um die Drucktiefe der linken und rechten Auslösetaste zu verkürzen, indem Sie die Schalter nach außen schieben. Um in den Modus mit kompletter Auslösetaste zurückzukehren, schieben Sie einfach die Schalter nach innen.

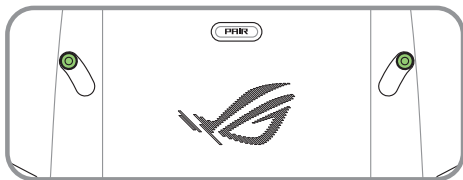

Modus mit verkürzter Auslösetaste

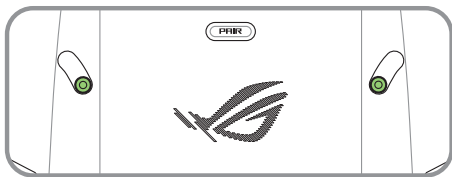


Modus mit kompletter Auslösetaste

Erste Schritte

Mit dem PC verbinden

Über Kabelverbindung

1. Legen Sie den Schalter für die Verbindung auf USB-Modus fest.
2. Schließen Sie Ihren Controller mithilfe des mitgelieferten USB Typ-C®-Kabels an den Computer an, und der Controller schaltet sich automatisch ein.

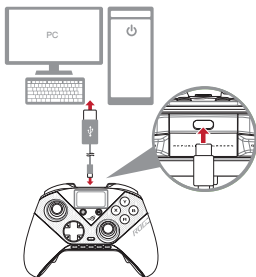

Über 2,4 GHz

1. Legen Sie den Schalter für die Verbindung auf den 2,4-GHz-Modus fest.
2. Öffnen Sie die Dongle-Abdeckung auf der Rückseite des Controllers und nehmen Sie den mitgelieferten USB-Dongle heraus.
3. Stecken Sie den USB-Dongle in einen verfügbaren USB-Anschluss Ihres PCs.
4. Drücken Sie die Ein-/Austaste auf Ihrem Controller, um ihn einzuschalten.

Über Bluetooth

1. Legen Sie den Schalter für die Verbindung auf Bluetooth-Modus fest.
2. Drücken Sie die Ein-/Austaste auf Ihrem Controller, um ihn einzuschalten.
3. Halten Sie die Kopplungstaste gedrückt, bis auf dem Display „Wird gekoppelt...“ erscheint, was anzeigt, dass der Controller mit der Kopplung begonnen hat.
4. Suchen Sie das Bluetooth-Symbol in der Taskleiste Ihres Computers und klicken Sie dann auf **Add a device (Gerät hinzufügen) > ROG RAIKIRI II PRO PC > Finish (Fertigstellen)**.
5. Auf dem Display erscheint „Erfolgreich gekoppelt“, und es wird damit angezeigt, dass der Controller erfolgreich mit dem Computer verbunden wurde.

HINWEIS:

- Ihr Controller wird automatisch mit dem zuvor gekoppelten Computer gekoppelt.
 - Falls die Kopplung innerhalb von 1 Minute nicht erfolgreich war, schaltet sich die F-Tastenanzeige ab.
 - iOS- und macOS-Geräte werden für die Bluetooth-Verbindung nicht unterstützt.
-

6. Installieren Sie den Treiber.

HINWEIS: Laden Sie den Treiber unter <https://rog.asus.com/controllers-group/> herunter und installieren Sie ihn.

Bildschirmsteuerungseinstellungen

Mit der Steuertaste für das Display

Halten Sie die Steuertaste für das Display 3 Sekunden lang gedrückt, um das Bildschirmsteuerungsmenü aufzurufen oder zu verlassen. Wenn aktiviert, verwenden Sie die linke oder rechte Taste auf dem Hybrid-Steuerkreuz, um durch die Optionen zu navigieren. Drücken Sie A, um eine Auswahl zu bestätigen, oder drücken Sie B, um zurückzugehen.

- **Profiländerung.** Wechseln Sie zwischen den Profilen 1 bis 5.

HINWEIS: Sie können auch die Steuertaste für das Display kurz drücken, um die Profile zu durchlaufen.

- **Tasteneinstellung.** Konfigurieren Sie Neuzuweisungen, Makros und Turbo-Funktionen.
- **Beleuchtungshelligkeit.** Passen Sie die Helligkeit der RGB-LED-Beleuchtung an.
- **Animationseinstellung.** Wählen Sie die Animation auf dem Display aus.
- **Display-Helligkeit.** Passen Sie die Helligkeit des Displays an.
- **Vibration.** Passen Sie die Vibrationsstufe des Controllers an.
- **Kalibrierung.** Kalibrieren Sie die Analogsticks.
- **Zurücksetzen auf Werkseinstellungen.** Setzen Sie den Controller auf die Werkseinstellungen zurück.

Mit F-Tasten

Sie können die F-Tasten (F1/F2/F3/F4) drücken, um die Neuzuweisungen für die Tasten, Makros und Turbo-Funktionen zu konfigurieren.

- **F1.** Weisen Sie die Tasten neu zu.
- **F2.** Weisen Sie die Makrofunktionen zu.
- **F3.** Konfigurieren Sie die Turbofunktionen.
- **F4.** Schalten Sie die Turbofunktion ein oder aus.


HINWEIS: Nutzen Sie Gear Link unter <https://gearlink.asus.com>, um die F-Tasten Ihres Controllers anzupassen.

Ständer verwenden


Ihr Controller-Paket enthält Ständer für die Ladestation, sodass Sie Ihren Controller außerhalb der ROG Tasche aufladen können.

So installieren Sie die Ständer:

1. Befestigen Sie die Ständer an der Unterseite der Ladestation.

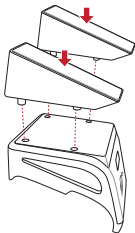


2. Drehen Sie die Ladestation mit der Oberseite nach oben um.

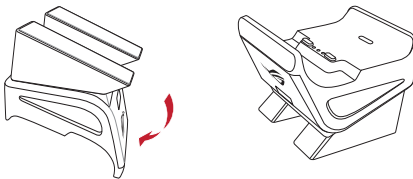

Ihren Controller aufladen

So laden Sie Ihren Controller auf:


1. Ordnen Sie die Pogo-Pin-Buchse an der Unterseite Ihres Controllers mit dem Pogo-Pin-Stecker an der Ladestation bündig an.

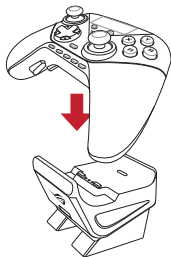


ODER



2. Drücken Sie den Controller auf die Ladestation, bis er vollständig einrastet.
3. Schließen Sie die Ladestation über das mitgelieferte USB Typ-C-Kabel an eine Stromquelle an.

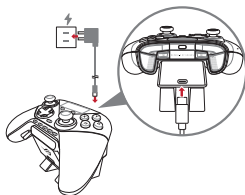


ODER

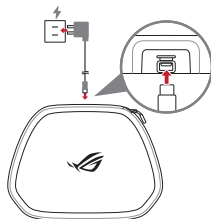


Analogstick-Aufsätze und/oder Analogstick-Module austauschen

So tauschen Sie die Analogstick-Aufsätze und/oder Analogstick-Module aus:


1. Finden Sie die Einkerbungen auf beiden Seiten Ihres Controllers, um die obere Magnetabdeckung zu entfernen.

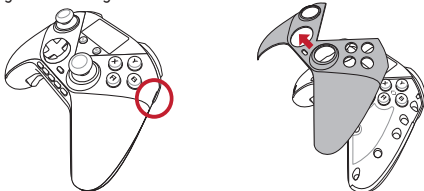


2. Ziehen Sie den Analogstick-Aufsatz ab.

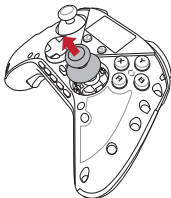

3. Wenn Sie den Analogstick austauschen möchten, verwenden Sie den Analogstick-Modulzieher, um die Riegel am Analogstick-Modul zu lösen. Ziehen Sie das Modul dann zum Entfernen nach oben.

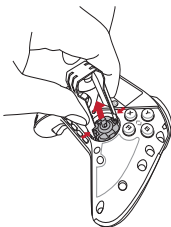


Richten Sie die Pogo-Pin-Buchse des Ersatz-Analogstick-Moduls am Pogo-Pin-Stecker Ihres Controllers aus und drücken Sie dann das Analogstick-Modul in Ihren Controller hinein, bis es fest sitzt. Stellen Sie sicher, dass die Einrastfüße vollständig einrasten und ein „Klick“-Geräusch erzeugen.

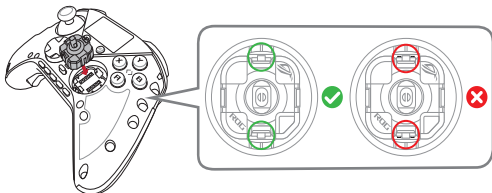


HINWEIS: Stellen Sie sicher, dass Sie das Analogstick-Modul nach dem Austausch über das Display oder über Gear Link kalibrieren.

4. Befestigen Sie den Analogstick-Aufsatz.

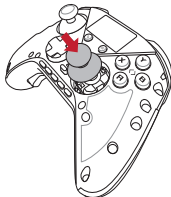

5. Bringen Sie die Magnetabdeckung an, die Sie zuvor entfernt haben.

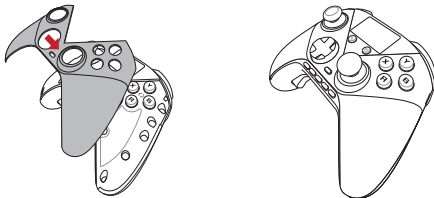


Abdeckungen für hintere Tasten verwenden

Ihr Controller-Paket enthält vier magnetische Abdeckungen für die magnetischen multifunktionalen hinteren Tasten, sodass Sie die nicht verwendeten hinteren Tasten problemlos durch die Abdeckungen ersetzen können, um versehentliche Betätigungen zu vermeiden.


So installieren Sie die Abdeckung für die hintere Taste:

1. Entfernen Sie die multifunktionale hintere Taste von Ihrem Controller.
2. Setzen Sie die Abdeckung für die hintere Taste in die Aussparung ein und stellen Sie sicher, dass sie sicher befestigt ist.

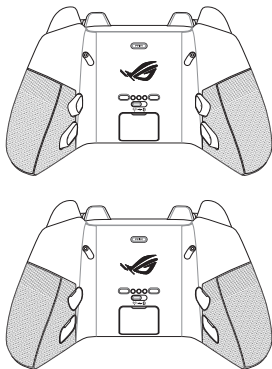


خطوات تمكين/ تعطيل المشغلات القابلة للتحديد

يمكنك تمكين المفاتيح لتقصير مسافة التنقل الخاصة بالمشغلات اليسرى واليمنى من خلال سحب المفاتيح للخارج. وللرجوع لوضع التشغيل الكامل؛ ببساطة اسحب المفاتيح للداخل.

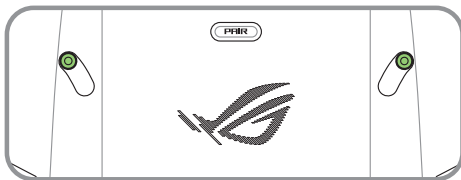

وضع بادئ التشغيل القصير

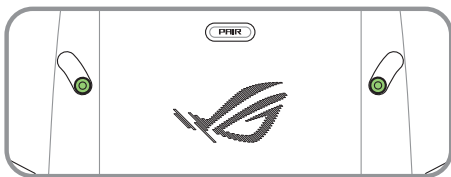


وضع بادئ التشغيل الكامل

البدء

اتصل بجهاز الكمبيوتر

عبر الاتصال السلكي

1. اضغط مفتاح الاتصال على وضع USB.
2. قم بتوصيل وحدة التحكم بالكمبيوتر باستخدام كابل USB Type-C® المرفق، وستعمل وحدة التحكم تلقائيًا.

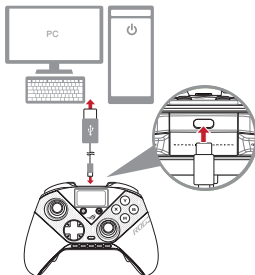

عبر 2.4 غيغا هرتز

1. اضبط مفتاح الاتصال على وضع 2.4GHz.
2. افتح غطاء الدونجل الموجود على خلفية المتحكم لحزم دونجل USB المرفق.
3. قم بإدخال الدونجل USB في منفذ USB متاح على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.
4. اضغط على زر الطاقة في وحدة التحكم لتشغيلها.

عبر Bluetooth

1. اضبط مفتاح الاتصال على وضع Bluetooth.
2. اضغط على زر الطاقة في وحدة التحكم لتشغيلها.
3. اضغط مع الاستمرار على زر الاقتران حتى يعرض لوحة العرض "جار الاقتران..."، مما يشير إلى أن وحدة التحكم قد بدأت في عملية الاقتران.
4. اعثر على أيقونة Bluetooth الموجودة على شريط المهام على حاسوبك الشخصي ثم انقر على **Add a device (أضف جهازًا) < ROG RAIKIRI II PRO PC < Finish < (انتهى).**
5. تعرض لوحة العرض عبارة "تم الاقتران بنجاح"، مما يشير إلى أنه تم توصيل وحدة التحكم بجهاز الكمبيوتر الشخصي بنجاح.

ملاحظة:

- سوف يتم إقران المتحكم تلقائيًا بالحاسوب الشخصي المرفق مسبقًا.
- إذا لم يتم الاقتران بنجاح خلال دقيقة واحدة، سيُطفا مؤشر مفاتيح F.
- أجهزة iOS و macOS غير مدعومة للاتصال عبر البلوتوث.

6. نفذ برنامج التشغيل للتثبيت.

ملاحظة: قم بتنزيل وتثبيت برنامج التشغيل من <https://rog.asus.com/controllers-group/>.

إعدادات التحكم على الشاشة

مع زر التحكم في العرض

يمكنك الضغط مع الاستمرار على زر التحكم في العرض لمدة 3 ثوانٍ للدخول إلى أو الخروج من قائمة التحكم على الشاشة. عند التفعيل، استخدم الأزرار اليسرى أو اليمنى على لوحة D الهجينة للتنقل بين الخيارات. اضغط على A لتأكيد الاختيار أو اضغط على B للرجوع.

- **تغيير الملف الشخصي.** التبديل بين الملفات الشخصية من 1 إلى 5.

ملاحظة: يمكنك أيضًا الضغط على زر التحكم في العرض لفترة وجيزة للتنقل بين الملفات الشخصية.

- **إعداد الزر.** قم بتكوين إعادة التعيين، وحدات الماكرو، ووظائف التيربو.
- **سطوع الإضاءة.** قم بتعديل سطوع إضاءة LED RGB.
- **إعداد الرسوم المتحركة.** حدد حركة العرض.
- **سطوع اللوحة.** قم بضبط سطوع لوحة العرض.
- **الاهتزاز.** اضبط مستوى اهتزاز وحدة التحكم.
- **المعايرة.** عاير عصي الإبهام.
- **إعادة ضبط المصنع.** أعد ضبط جهاز التحكم على إعدادات المصنع.

مع مفاتيح الوظائف

يمكنك الضغط على مفاتيح (F1/F2/F3/F4) لتكوين إعادة تخصيص الأزرار ووظائف الماكرو والتيربو.

- **F1.** إعادة تعيين الأزرار.
- **F2.** تعيين وظائف الماكرو.
- **F3.** قم بتكوين وظائف التيربو.
- **F4.** قم بتشغيل وظيفة التيربو أو إيقافها.


ملاحظة: استخدم <https://gearlink.asus.com> Gear Link لتخصيص مفاتيح F على وحدة التحكم الخاصة بك.

استخدام حوامل التثبيت


تتوفر وحدة التحكم الخاصة بك مرفقة مع حوامل تثبيت لقاعدة الشحن، ما يتيح لك شحن وحدة التحكم الخاصة بك خارج حقيبة ROG.

لتركيب حوامل التثبيت:

1. اربط حوامل التثبيت بالجزء السفلي من قاعدة الشحن.

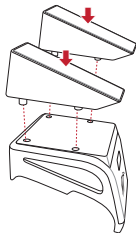

2. اعكس قاعدة الشحن بحيث يكون الجزء العلوي لها مواجهًا لأعلى.

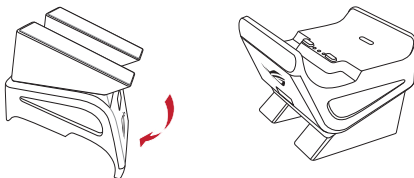

شحن وحدة التحكم الخاصة بك

لشحن وحدة التحكم الخاصة بك:


1. حاذا دبوس بوجو الأثنى على الجزء السفلى من وحدة التحكم الخاصة بك مع دبوس بوجو الذكر في قاعدة الشحن.




أو



2. ادفع وحدة التحكم لأسفل على قاعدة الشحن حتى يتم تركيبها بالكامل.
3. وصل قاعدة الشحن بمصدر طاقة باستخدام كبل USB Type-C® المرفق.

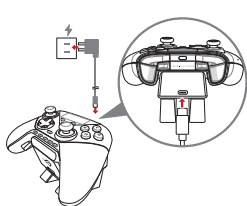

أو

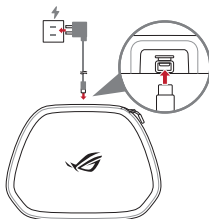


استبدال أغطية عصا الإبهام و/أو وحدات عصا الإبهام

لاستبدال أغطية عصا الإبهام و/أو وحدات عصا الإبهام:


1. حدد الفتحات على كلا الجانبين في وحدة التحكم الخاصة بك لإزالة الغطاء العلوي المغناطيسي.




2. انزع غطاء عصا الإبهام.

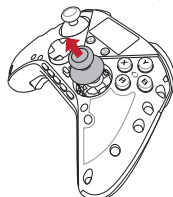

3. إذا كنت بحاجة إلى استبدال عصا الإبهام، فاستخدم أداة سحب عصا الإبهام لتحرير المشابك الموجودة في وحدة عصا الإبهام، ثم اسحبها للأعلى لإزالتها.

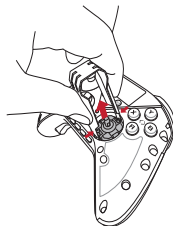


قم بمحاذاة دبوس بوجو الأنثوي في وحدة عصا الإبهام البديلة مع دبوس بوجو الذكري في وحدة التحكم الخاصة بك، ثم اضغط على وحدة عصا الإبهام في وحدة التحكم حتى تثبت بإحكام. تأكد من أن الأرجل القابلة للتركيب مثبتة بالكامل مع صوت "نقرة".

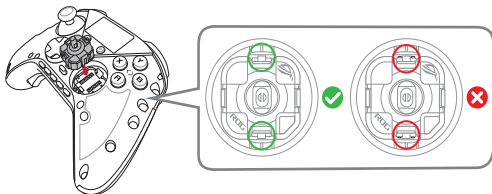


ملاحظة: تأكد من معايرة وحدة عصا الإبهام عبر لوحة العرض أو من خلال Gear Link بعد استبدال وحدة عصا الإبهام.

4. قم بتثبيت غطاء عصا الإبهام.

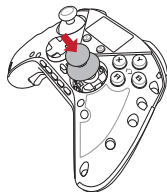

5. قم بتركيب الغطاء المغناطيسي الذي قمت بزلزله سابقاً.


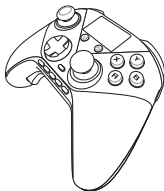


باستخدام غطاء الزر الخلفي

يأتي جهاز التحكم الخاص بك بأربعة أغطية مغناطيسية لأزرار الخلفية متعددة الوظائف المغناطيسية، مما يتيح لك بسهولة استبدال الأزرار الخلفية غير المستخدمة بأغطية لتجنب النقرات الخاطئة.


لتنشيط غطاء الزر الخلفي:

1. قم بإزالة الزر الخلفي متعدد الوظائف من وحدة التحكم الخاصة بك.
2. أدخل غطاء الزر الخلفي في الفتحة وتأكد من تثبيته بإحكام.

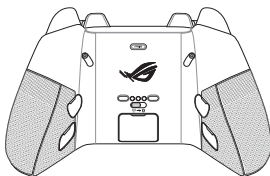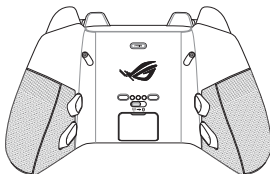


Ativando/Desativando gatilhos de etapa selecionáveis

Você pode habilitar os acionadores para encurtar a distância de deslocamento dos gatilhos esquerdo e direito deslizando os acionadores para fora. Para voltar ao modo de disparo completo, basta deslizar os acionadores para dentro.

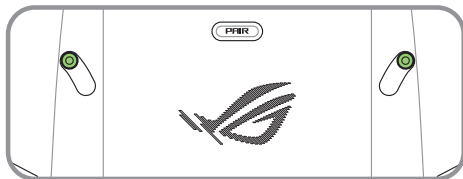

Modo de gatilho curto

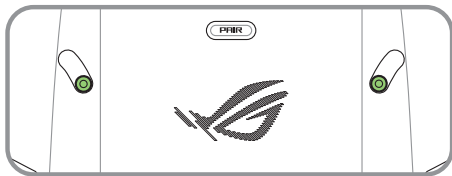


Modo de gatilho completo

Iniciando

Conecte ao PC

Por conexão com fio

1. Defina o interruptor de conexão para o modo USB.
2. Conecte o seu controle ao PC com o cabo USB Type-C® fornecido, e o controle será ligado automaticamente.

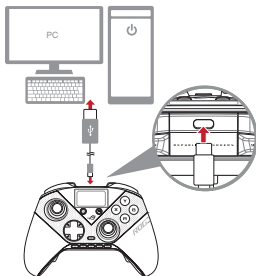

Via 2,4 GHz

1. Defina o interruptor de conexão para o modo 2.4GHz.
2. Abra a tampa na parte de trás do controle para pegar o dongle USB incluso.
3. Insira o dongle USB em uma porta USB disponível em seu PC.
4. Pressione o botão liga/desliga no seu controle para ligá-lo.

Por Bluetooth

1. Defina o interruptor de conexão para o modo Bluetooth.
2. Pressione o botão liga/desliga no seu controle para ligá-lo.
3. Pressione e segure o botão de emparelhamento até que o painel de exibição mostre "Pairing...(Emparelhando...)", indicando que o controle iniciou o emparelhamento.
4. Encontre o ícone do Bluetooth na barra de tarefas do seu PC e clique em **Add a device (Adicionar dispositivo) > ROG RAIKIRI II PRO PC > Finish (Finalizar)**.
5. O painel de exibição mostra "Pairing successful (Emparelhamento bem-sucedido)", indicando que o controlador foi conectado ao PC com sucesso.

NOTA:

- Seu controle se emparelhará automaticamente com o PC emparelhado previamente.
 - Se o emparelhamento não for bem-sucedido em 1 minuto, o indicador das teclas F será desligado.
 - Dispositivos com iOS e macOS não são compatíveis com conexão Bluetooth.
-

6. Execute o driver para instalação.

NOTA: Transfira e instale o driver a partir de <https://rog.asus.com/controllers-group/>.

Configurações de controle no visor

Com botão de controle do visor

Você pode manter pressionado o botão de controle do visor por 3 segundos para entrar ou sair do menu de controle na tela. Quando ativado, use os botões esquerdo ou direito do D-pad híbrido para navegar pelas opções. Pressione A para confirmar uma seleção ou B para voltar.

- **Alteração de perfil.** Alternar entre os perfis de 1 a 5.

NOTA: Você também pode pressionar brevemente o botão de controle do visor para alternar entre os perfis.

- **Configuração do botão.** Configure o remapeamento, os macros e as funções turbo.
- **Brilho da iluminação.** Ajuste o brilho da iluminação LED RGB.
- **Configuração de Animação.** Selecione a animação de exibição.
- **Brilho do painel.** Ajuste o brilho do painel de exibição.
- **Vibração.** Ajuste o nível de vibração do controle.
- **Calibração.** Calibre os analógicos.
- **Redefinição de fábrica.** Redefina o controle para as configurações de fábrica.

Configuração das Teclas F

Você pode pressionar as teclas F (F1/F2/F3/F4) para configurar o remapeamento de botões, macro e funções turbo.

- **F1.** Remapear botões.
- **F2.** Atribuir funções macro.
- **F3.** Configure as funções turbo.
- **F4.** Ative ou desative a função turbo.


NOTA: Utilize o Gear Link <https://gearlink.asus.com> para personalizar as teclas F do seu controle.

Utilizando os suportes


Seu controle é fornecido com suportes para a base de carregamento, permitindo que você carregue seu controle fora da bolsa ROG.

Para instalar os suportes:

1. Fixe os suportes na parte inferior da base de carregamento.

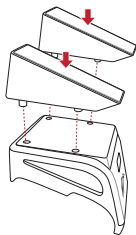

2. Vire a base de carregamento com a parte superior voltada para cima.

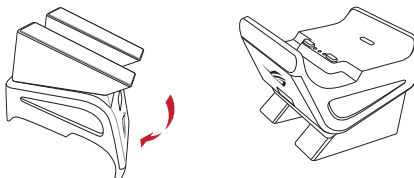

Carregando o seu controle

Para carregar o seu controle:


1. Alinhe o pino Pogo fêmea na parte inferior do seu controle com o pino Pogo macho na base de carregamento.




OU



2. Pressione seu controle sobre a base de carregamento até que esteja totalmente encaixado.
3. Conecte a base de carregamento a uma fonte de alimentação utilizando o cabo USB Type-C® fornecido.

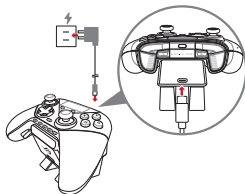


OU

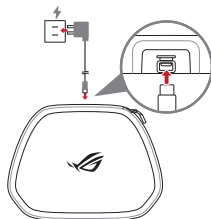


Substituindo as capas e/ou os módulos dos analógicos

Substituindo as capas e/ou os módulos dos analógicos


1. Localize as ranhuras em ambos os lados do seu controle para remover a tampa magnética superior.

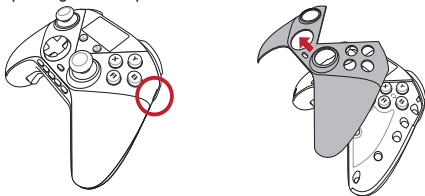


2. Retire a capa do módulo analógico.

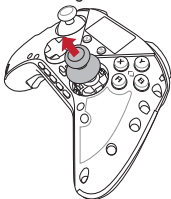

3. Se você precisar substituir o joystick, use o removedor de joystick para soltar os encaixes do módulo do joystick e, em seguida, puxe-o para cima para removê-lo.

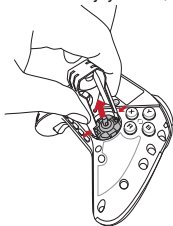


Alinhe o pino fêmea no módulo de substituição do analógico com o pino macho no seu controle e, em seguida, pressione o novo módulo analógico no controle até que esteja firmemente encaixado. Certifique-se de que as travas estejam totalmente encaixadas com um som de “clique”.

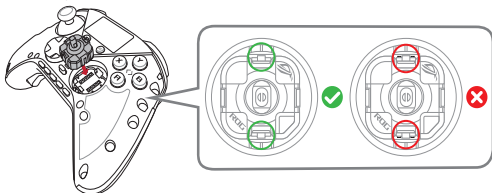


NOTA: Certifique-se de calibrar o módulo do thumbstick através do painel de exibição ou via Gear Link após substituir o módulo do thumbstick.

4. Coloque a capa do analógico.

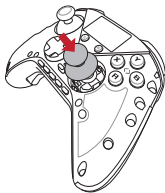

5. Instale a tampa magnética que você removeu anteriormente.


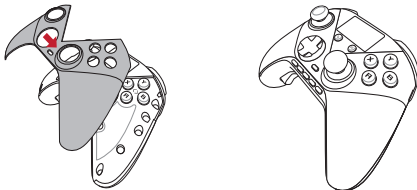


Usando as tampas dos botões traseiros

Seu controle vem com quatro tampas magnéticas para os botões traseiros magnéticos multifuncionais, permitindo que você substitua facilmente os botões traseiros não utilizados por tampas para evitar cliques acidentais.


Para instalar a tampa do botão traseiro:

1. Remova o botão traseiro multifuncional do seu controle.
2. Insira a tampa do botão traseiro no encaixe e certifique-se de que ela esteja devidamente posicionada.

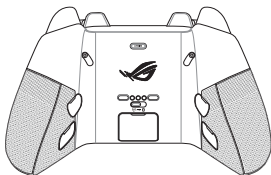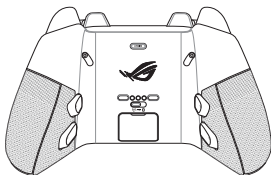


Aktivace/Deaktivace Volitelných Krokových Spouští

Posunutím spínačů směrem ven můžete povolit spínačům zkrátit dráhu pohybu levé a pravé spouště. Chcete-li obnovit režim plného rozsahu spouští, posuňte spínače směrem dovnitř.

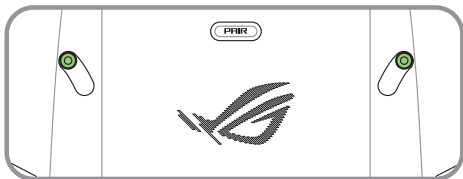

Režim krátké spouště

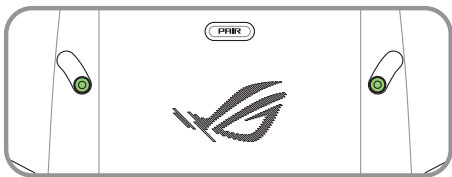


Režim plné spouště

Začínáme

Připojte k počítači

Přes drátové připojení

1. Nastavte přepínač připojení do režimu USB.
2. Připojte váš ovladač k počítači pomocí dodaného kabelu USB Type-C® a ovladač se automaticky zapne.

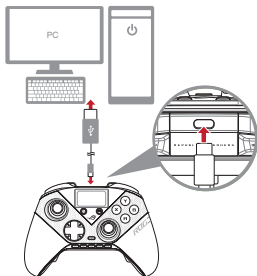

Přes 2.4GHz

1. Nastavte přepínač připojení do režimu 2,4 GHz.
2. Otevřete kryt adaptéru dongle na zadní straně ovladače a vyjměte přiložený adaptér USB dongle.
3. Připojte adaptér USB dongle k volnému portu USB počítače.
4. Stiskněte tlačítko napájení na svém ovladači, abyste jej zapnuli.

Přes Bluetooth

1. Nastavte přepínač připojení režim Bluetooth.
2. Stiskněte tlačítko napájení na svém ovladači, abyste jej zapnuli.
3. Stiskněte a podržte tlačítko pro párování, dokud se na panelu displeje nezobrazí „Párování...“, což znamená, že ovladač zahájil proces párování.
4. Najděte ikonu Bluetooth na hlavním panelu vašeho počítače, poté klikněte na **Add a device (Přidat zařízení) > ROG RAIKIRI II PRO PC > Finish (Dokončit)**.
5. Panel displeje zobrazuje „Párování úspěšné“, což znamená, že ovladač byl úspěšně připojen k PC.

POZNÁMKA:

- Ovladač se automaticky spáruje s dříve spárovaným počítačem.
 - Pokud se párování nezdaří do 1 minuty, indikátor kláves F zhasne.
 - Zařízení s iOS a macOS nejsou podporována pro připojení přes Bluetooth.
-

6. Spusťte ovladač pro instalaci.

POZNÁMKA:

Stáhněte a nainstalujte ovladač z webu <https://rog.asus.com/controllers-group/>.

Nastavení ovládání na obrazovce

S tlačítkem pro ovládání displeje

Můžete stisknout a podržet tlačítko pro ovládání displeje po dobu 3 sekund, abyste vstoupili do nabídky ovládání na obrazovce nebo ji opustili. Když je aktivováno, použijte levé nebo pravé tlačítko na hybridním D-padu k navigaci mezi možnostmi. Stiskněte A pro potvrzení výběru nebo stiskněte B pro návrat zpět.

- **Změna profilu.** Přepínejte mezi profily 1 až 5.

POZNÁMKA: Můžete také krátce stisknout tlačítko ovládání displeje a procházet profily.

- **Nastavení tlačítka.** Nakonfigurujte přemapování, makra a turbo funkce.
- **Jas osvětlení.** Upravte jas RGB LED osvětlení.
- **Nastavení animace.** Vyberte animaci zobrazení.
- **Jas panelu.** Upravte jas panelu displeje.
- **Vibration (Vibrace).** Upravte úroveň vibrační ovladače.
- **Kalibrace.** Kalibrujte joysticky.
- **Obnovení továrního nastavení.** Resetujte ovladač na tovární nastavení.

S funkčními klávesami

Můžete stisknout klávesy F (F1/F2/F3/F4) pro nastavení přemapování tlačítek, makro funkcí a turbo funkcí.

- **F1.** Přiřadit funkce tlačítkům.
- **F2.** Přiřadte funkce makra.
- **F3.** Nakonfigurujte turbo funkce.
- **F4.** Zapněte nebo vypněte funkci turbo.


POZNÁMKA: Využijte Gear Link <https://gearlink.asus.com> k přizpůsobení funkčních kláves vašeho ovladače.

Používání podstavců


S ovladačem se dodávají podstavce pro nabíjecí dok, abyste mohli ovladač nabíjet mimo brašnu ROG.

Instalace podstavců:

1. Připevněte podstavce ke spodku nabíjecího doku.

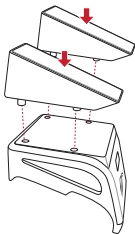

2. Otočte nabíjecí dok horní stranou nahoru.

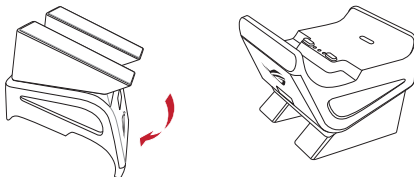


Nabíjení ovladače

Postup pro nabíjení ovladače:


1. Zarovnejte samičí kontakt na spodku ovladače se samčím kontaktem na nabíjecím doku.




NEBO

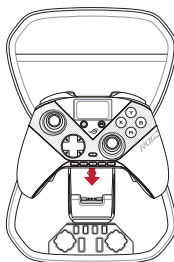

2. Zatlačte ovladač do nabíjecího doku, dokud nebude zcela usazen.
3. Připojte nabíjecí dok ke zdroji napájení pomocí dodaného kabelu USB Type-C®.

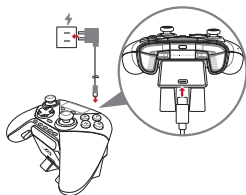


NEBO

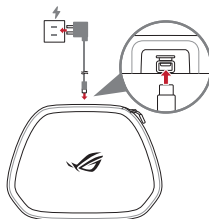


Výměna krytů joysticků a/nebo modulů joysticků

Chcete-li vyměnit krytky a/nebo moduly páček:


1. Najděte zářezy na obou stranách ovladače, abyste mohli odstranit magnetický horní kryt.

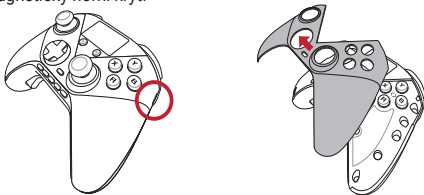


2. Sejměte kryt ovladače joysticku.

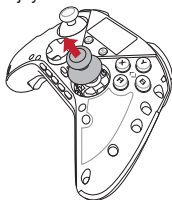

3. Pokud potřebujete vyměnit joystick, použijte nástroj na vyjmutí joysticku k uvolnění západek na modulu joysticku a poté jej vytáhněte směrem nahoru, abyste jej odstranili.

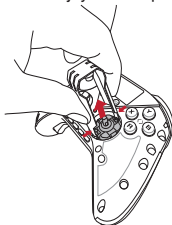


Zarovnejte samičku Pogo pinu na náhradním modulu joysticku se samečkem Pogo pinu na ovladači, poté stiskněte modul joysticku do ovladače, dokud nebude pevně usazen. Ujistěte se, že nasazovací nožky jsou plně zapojeny s charakteristickým „cvaknutím“.

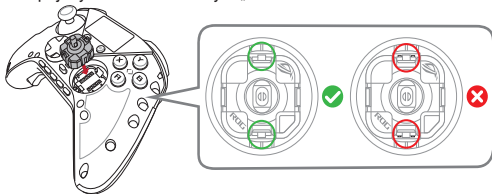


POZNÁMKA: Ujistěte se, že po výměně modulu joysticku provedete jeho kalibraci prostřednictvím ovládacího panelu nebo přes Gear Link.

4. Připevněte kryt joysticku.

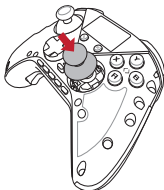

5. Nainstalujte magnetický kryt, který jste předtím odstranili.


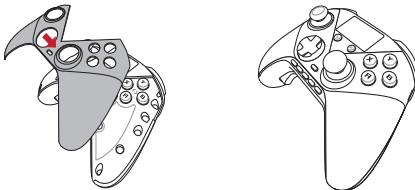


Použití zadního krytu tlačítka

Váš ovladač je dodáván se čtyřmi magnetickými kryty na magnetická multifunkční zadní tlačítka, které vám umožňují snadno nahradit nepoužívaná zadní tlačítka kryty a zamezit tak nechtěným stiskům.


K instalaci zadního krytu tlačítka:

1. Odstraňte multifunkční zadní tlačítko z vašeho ovladače.
2. Vložte zadní kryt tlačítka do slotu a ujistěte se, že je pevně usazen.

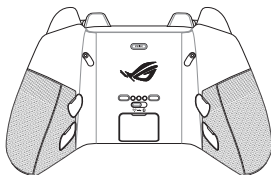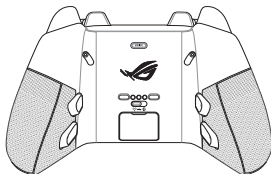


Sådan slås valgbare trinudløserere til/fra

Kontakterne kan slås til, så du kan forkorte afstanden mellem venstre og højre udløser ved, at trykke kontakterne udad. For at gå tilbage til fuld udløserfunktion, skal du blot trykke kontakterne indad igen.

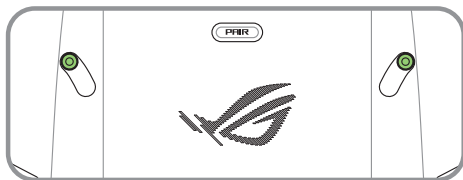

Kort aftrækkerfunktion

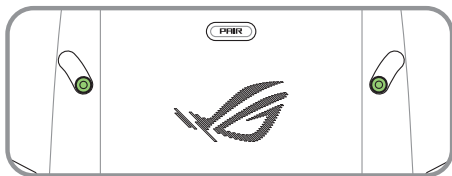


Fuld aftrækkerfunktion

Kom godt i gang

Tilslutning til en computer

Via en kabelforbindelse

1. Indstil forbindelsesomskifteren til USB-tilstand.
2. Tilslut din controller til pc'en med det medfølgende USB Type-C®-kabel, og controlleren tændes automatisk.

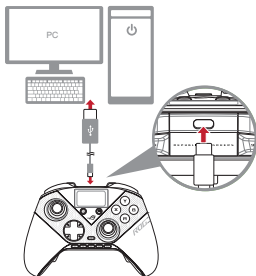

Via 2.4GHz

1. Indstil forbindelseskontakten til 2.4GHz-tilstand.
2. Åbn dongledækslet på bagsiden af controlleren for, at tage den medfølgende USB-dongle ud.
3. Sæt USB-donglen i en ledig USB-port på computeren.
4. Tryk på tænd/sluk-knappen på din controller for at tænde den.

Via Bluetooth

1. Indstil forbindelseskontakten til Bluetooth-tilstand.
2. Tryk på tænd/sluk-knappen på din controller for at tænde den.
3. Hold nede på parringstasten, indtil displaypanelet viser "Parring...", hvilket indikerer, at controlleren er begyndt at parre.
4. Find Bluetooth-ikonet på proceslinjen på din computer, og klik derefter på **Tilføj en enhed > ROG RAIKIRI II PRO PC > Udfør**.
5. Displaypanelet viser "Parring lykkedes", hvilket indikerer, at controlleren er blevet forbundet til pc'en med succes.

BEMÆRK:

- Din controller parres automatisk med den computer, som den førhen har været parret med.
 - Hvis parringen ikke lykkes inden for 1 minut, slukkes F-tasternes indikator.
 - IOS- og macOS-enheder understøttes ikke til Bluetooth-forbindelse.
-

6. Udfør driveren til installation.

BEMÆRK: Download og installer Driver fra <https://rog.asus.com/controllers-group/>.

Indstillinger for skærmkontrol

Med skærmkontrolknap

Du kan trykke på og holde displaykontrolknappen nede i 3 sekunder for at gå ind i eller afslutte menuen for skærmkontrol. Når den er aktiveret, skal du bruge de venstre eller højre knapper på den hybride D-pad til at navigere gennem valgmulighederne. Tryk på A for at bekræfte et valg, eller tryk på B for at gå tilbage.

- **Profilændring.** Skift mellem profiler 1 til 5.

BEMÆRK: Du kan også trykke kortvarigt på displaykontrolknappen for at skifte mellem profiler.

- **Knapindstilling.** Konfigurer ommapping, makroer og turbofunktioner.
- **Lysstyrke.** Juster lysstyrken på RGB LED-belysningen.
- **Animationsindstilling.** Vælg displayanimationen.
- **Panellystyrke.** Juster lysstyrken på skærmpanelet.
- **Vibration.** Juster controllerens vibrationsniveau.
- **Kalibrering.** Kalibrér tommepindene.
- **Gendannelse til fabriksindstillinger.** Nulstil controlleren til fabriksindstillingerne.

Med F-taster

Du kan trykke på F-tasterne (F1/F2/F3/F4) for at konfigurere knapoplægning, makro- og turbofunktioner.

- **F1.** Omtildel knapper.
- **F2.** Tildel makrofunktioner.
- **F3.** Konfigurer turbofunktioner.
- **F4.** Tænd eller sluk for turbofunktionen.


BEMÆRK: Brug Gear Link <https://gearlink.asus.com> til at tilpasse F-tasterne på din controller.

Sådan bruger du stativholderne


Din controller leveres med stativholdere til opladningsdocken, så du kan oplade din controller, når den ikke er i ROG-tasken.

Sådan sætter du stativholderne på:

1. Spænd stativholderne fast på bunden af opladningsdocken.

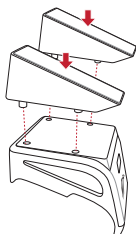

2. Vend opladningsdocken med oversiden opad.

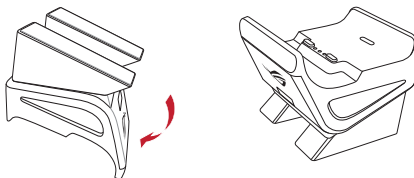

Opladning af din controller

Sådan oplader du din controller:


1. Sæt Pogo-hanstikket, der sidder på bunden af controlleren, mod Pogo-hanstikket på opladningsdocken.




ELLER



2. Tryk controlleren ned på opladningsdocken, indtil den sidder helt fast.
3. Tilslut opladningsdocken til en strømkilde med det medfølgende USB Type-C®-kabel.

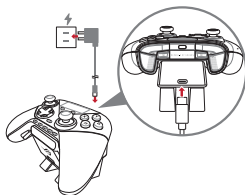


ELLER

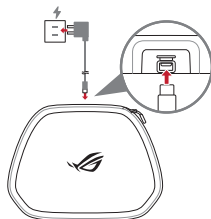


Udskiftning af tommelstikskapper og/eller tommelstiksmoduler

For at udskille tommelsknoppekapper og/eller tommelsknoppemoduler:


1. Find hakkerne på begge sider af din controller for at fjerne det magnetiske topcover.

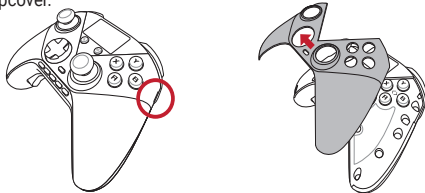


2. Fjern tommelstikhætten.

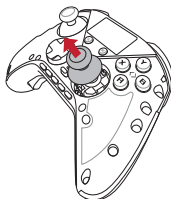

3. Hvis du skal udskifte thumbstick'en, brug thumbstick-puleren til at frigøre låsene på thumbstick-modulet, og træk det derefter opad for at fjerne det.

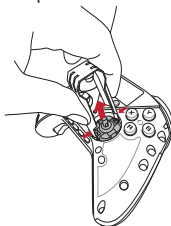


Justér den kvindelige Pogo-pin på den udskiftede tommelstiksmodul med den mandlige Pogo-pin på din controller, og tryk derefter tommelstiksmodul ind i din controller, indtil det sidder fast. Sørg for, at de indklikkelige fødder er fuldt engageret med en "klik"-lyd.

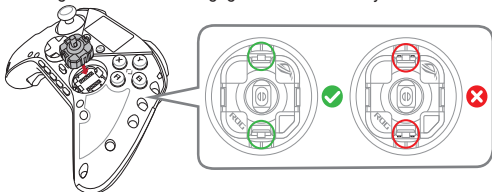


BEMÆRK: Sørg for at kalibrere tommelstiksmodul gennem displaypanelet eller via Gear Link efter udskiftning af tommelstiksmodul.

4. Fastgør tommelstik-kappen.

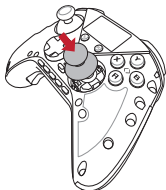

5. Installer det magnetiske dæksel, som du fjernede tidligere.


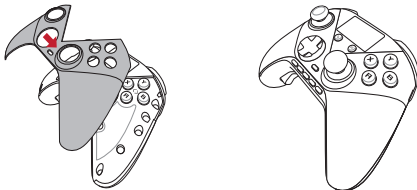


Ved brug af bagknappens dæksel

Din controller leveres med fire magnetiske dæksler til de magnetiske multifunktionelle bagknapper, så du nemt kan udskifte de ubrugte bagknapper med dæksler for at undgå fejlagtige tryk.


For at montere det bageste knapdæksel:

1. Fjern den multifunktionelle bagknap fra din controller.
2. Indsæt bagknapdækslet i åbningen, og sørg for, at det sidder sikkert fast.

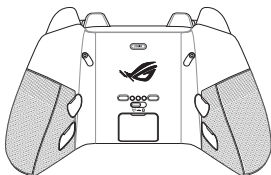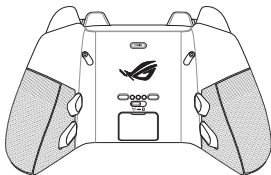


Activeringen selecteerbare stap in-/uitschakelen

U kunt de schakelaars inschakelen om de bewegingsafstand van de linker- en rechtertriggers te verkorten door de schakelaars naar buiten te schuiven. Om terug te keren naar de volle triggermodus, schuift u de schakelaars naar binnen.

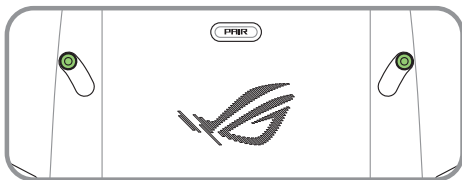

Korte activeringsmodus

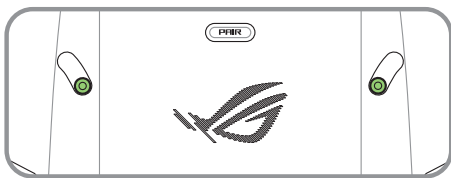


Volle activeringsmodus

Aan de slag

Verbinden met pc

Via bekabelde aansluiting

1. Stel de verbindingsschakelaar in op USB-modus.
2. Sluit uw controller aan op de pc met de meegeleverde USB Type-C®-kabel, en de controller wordt automatisch ingeschakeld.

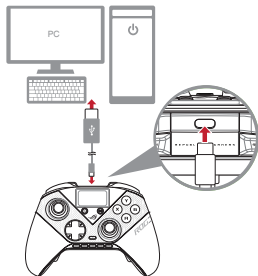

Via 2,4 GHz

1. Stel de verbindingsschakelaar in op de 2,4 GHzodus.
2. Open de dongle-afdekking op de achterkant van de controller om de meegeleverde USB-dongle op te nemen.
3. Stop de USB-dongle in een beschikbare USB-poort op uw pc.
4. Druk op de aan-uitknop op uw controller om deze in te schakelen.

Via Bluetooth

1. Stel de verbindingsschakelaar in op de Bluetoothodus.
2. Druk op de aan-uitknop op uw controller om deze in te schakelen.
3. Houd de koppelingsknop ingedrukt totdat het paneel "Koppelen..." weergeeft, wat aangeeft dat de controller is begonnen met koppelen.
4. Zoek het Bluetooth-pictogram op de taakbalk op uw pc en klik dan op **Add a device (Een apparaat toevoegen) > ROG RAIKIRI II PRO PC > Finish (Voltooien)**.
5. Het displaypaneel toont "Koppeling succesvol", wat aangeeft dat de controller met succes verbonden is met de pc.

OPMERKING:

- Uw controller zal automatische koppelen met de eerder gekoppelde pc.
 - Als koppelen binnen 1 minuut niet succesvol is, zal de F-toetsenindicator uitschakelen.
 - IOS- en macOS-apparaten worden niet ondersteund voor Bluetooth-verbinding.
-

6. Voer het stuurprogramma uit voor installatie.

OPMERKING: Download en installeer de het stuurprogramma van <https://rog.asus.com/controllers-group/>.

Instellingen voor bediening op het scherm

Met displaybedieningsknop

U kunt de displaybedieningsknop 3 seconden ingedrukt houden om het menu voor bediening op het scherm te openen of te verlaten. Wanneer ingeschakeld, gebruik de linker- of rechterknoppen op de hybride D-pad om door opties te navigeren. Druk op A om een selectie te bevestigen of druk op B om terug te gaan.

- **Profielwijziging.** Schakel tussen profielen 1 tot 5.

OPMERKING: Je kunt ook kort op de displaybedieningsknop drukken om door profielen te bladeren.

- **Knopinstelling.** Configureer het opnieuw toewijzen, macro's en turbofuncties.
- **Helderheid van de verlichting.** Pas de helderheid van de RGB LED-verlichting aan.
- **Animatie-instelling.** Selecteer de weergaveanimatie.
- **Paneelhelderheid.** Pas de helderheid van het beeldscherm aan.
- **Trillingen.** Stel het trillingsniveau van de controller in.
- **Kalibratie.** Kalibreer de duimsticks.
- **Fabrieksinstellingen herstellen.** Stel de controller opnieuw in naar fabrieksinstellingen.

Met F-toetsen

U kunt op de F-toetsen (F1/F2/F3/F4) drukken om knophermapping, macro- en turbofuncties te configureren.

- **F1.** Knoppen opnieuw toewijzen.
- **F2.** Wijs macrofuncties toe.
- **F3.** Configureer turbofuncties.
- **F4.** Schakel de turbofunctie in of uit.


OPMERKING: Gebruik Gear Link <https://gearlink.asus.com> om de F-toetsen van uw controller aan te passen.

De standaardhouders gebruiken


Uw controller wordt geleverd met standaardhouders voor het oplaadstation, zodat u uw controller buiten de ROG-tas kunt opladen.

Ga als volgt te werk om de standaardhouders te installeren:

1. Bevestig de standaardhouders aan de onderkant van het oplaadstation.

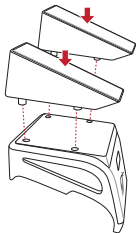

2. Klap het oplaadstation met de bovenkant naar boven.

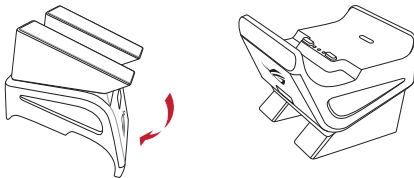


Uw controller opladen

Zo laad u uw controller op:


1. Lijn de vrouwelijke Pogo-pin aan de onderkant van de controller uit met de mannelijke Pogo-pin op het oplaadstation.




OF

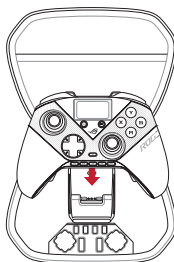

2. Druk de controller omlaag op het oplaadstation totdat deze goed op zijn plaats zit.
3. Sluit het oplaadstation aan op een voedingsbron met behulp van de meegeleverde USB Type-C®-kabel.

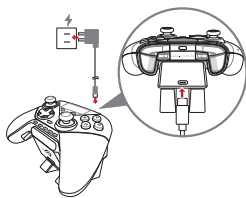


OF

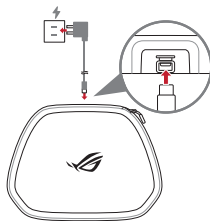


Het vervangen van de duimstokkappen en/of duimstokmodules

Om de duimstickdoppen en/of duimstickmodules te vervangen:


1. Vind de inkepingen aan beide zijden van uw controller om de magnetische bovenklep te verwijderen.

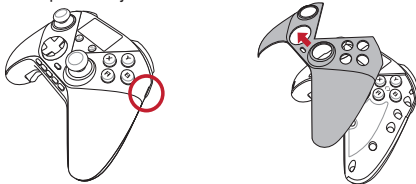


2. Trek de duimstickkap eraf.

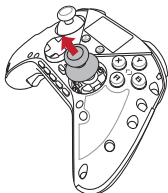

3. Als u de duimstick moet vervangen, gebruik dan de duimsticktrekker om de vergrendelingen op de duimstickmodule los te maken en trek deze vervolgens omhoog om deze te verwijderen.

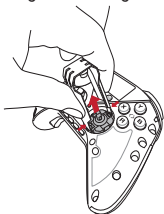


Lijn de vrouwelijke Pogo-pin op de vervangende duimstickmodule uit met de mannelijke Pogo-pin op je controller, druk daarna de duimstickmodule in je controller totdat deze stevig is geplaatst. Zorg ervoor dat de klikvoetjes volledig vastklikken met een 'klik'-geluid.

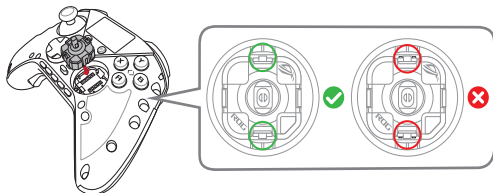


OPMERKING: Zorg ervoor dat u de duimstickmodule kalibreert via het display-paneel of via Gear Link nadat u de duimstickmodule hebt vervangen.

4. Bevestig de duimstickdop.

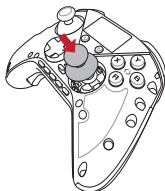

5. Installeer de magnetische afdekking die u eerder hebt verwijderd.


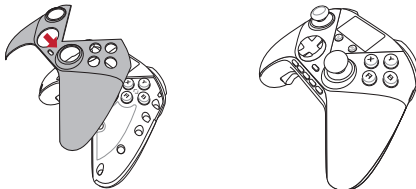


De achterklep van de knop gebruiken

Uw controller wordt geleverd met vier magnetische afdekkappen voor de magnetische multifunctionele knoppen aan de achterzijde, zodat u ongebruikte knoppen aan de achterzijde eenvoudig kunt vervangen door afdekkappen om onbedoelde klikken te voorkomen.


Om de achterste knopafdekking te installeren:

1. Verwijder de multifunctionele achterknop van je controller.
2. Plaats de achterste knopafdekking in de sleuf en zorg ervoor dat deze stevig is aangebracht.

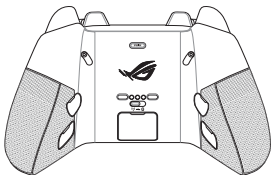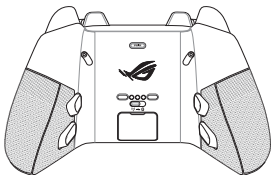


Valittavissa Olevien Askel-Liipaisimien Ottaminen Käyttöön / Pois Käytöstä

Voit ottaa käyttöön kytkimet lyhentääksesi vasemman ja oikean liipaisimen välimatkan pituutta liu'uttamalla kytkimiä ulospäin. Siirtyäksesi takaisin kokoliipaisintilaan, liu'uta kytkimiä sisäänpäin.

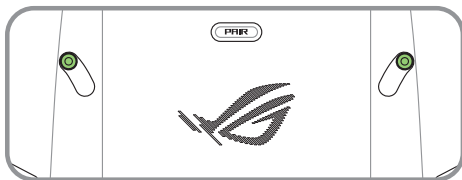

Lyhyt liipaisintila

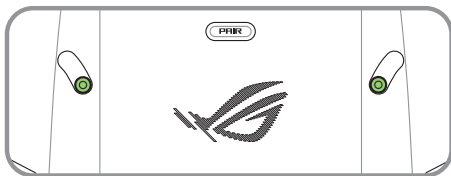


Täysi liipaisintila

Näin pääset alkuun

Yhdistä PC-tietokoneeseen

Langallisella yhteydellä

1. Aseta yhteyskytkin USB-tilaan.
2. Liitä ohjain tietokoneeseen mukana tulevalla USB Type-C® -kaapelilla, jolloin ohjain käynnistyy automaattisesti.

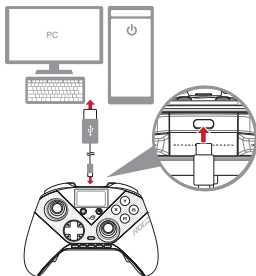

2.4GHz kautta

1. Aseta yhteyskytkin 2.4GHz -tilaan.
2. Avaa ohjaimen takana oleva kotelon kansi ottaaksesi USB-lähettimen esiin.
3. Liitä USB-lähetin PC:n käytettävissä olevaan USB-porttiin.
4. Paina ohjaimesi virtapainiketta sen kytkemiseksi päälle.

Bluetoothin kautta

1. Aseta yhteyskytkin Bluetooth-tilaan.
2. Paina ohjaimesi virtapainiketta sen kytkemiseksi päälle.
3. Pidä pariliitospainiketta painettuna, kunnes näyttöpaneeli näyttää tekstin "Pairing... (Pariliitos...)", mikä osoittaa, että ohjain on aloittanut pariliitoksen.
4. Etsi Bluetooth-kuvake PC:n tehtäväpalkista ja napsauta sitten **Add a device (Lisää laite) > ROG RAIKIRI II PRO PC > Finish (Lopeta)**.
5. Näyttöpaneeli näyttää "Pairing successful (Pariliitos onnistui)", mikä osoittaa, että ohjain on yhdistetty onnistuneesti tietokoneeseen.

HUOMAUTUS:

- Ohjain muodostaa automaattisesti laiteparin aiemmin pariutetun PC:n kanssa.
 - Jos paritus ei onnistu yhden minuutin kuluessa, F-näppäinten merkkivalo sammuu.
 - IOS- ja macOS-laitteita ei tueta Bluetooth-yhteyteen.
-

6. Asenna laiteohjain.

HUOMAUTUS: Lataa ja asenna ohjain osoitteesta <https://rog.asus.com/controllers-group/>.

Näytön ohjausasetukset

Näytön ohjauspainikkeella

Voit painaa ja pitää näyttöohjauspainiketta painettuna 3 sekunnin ajan siirtyäksesi näytön ohjausvalikkoon tai poistuaksesi siitä. Kun tämä on käytössä, käytä hybridiohjaimen D-pad-ohjaimen vasenta tai oikeaa painiketta navigoidaksesi vaihtoehtojen välillä. Paina A vahvistaaksesi valinnan tai B palataksesi takaisin.

- **Profiilin muutos.** Vaihda profiilien 1–5 välillä.

HUOMAUTUS: Voit myös painaa näyttöohjauspainiketta lyhyesti selataksesi profileja.

- **Painikkeen asetus.** Määritä uudelleenkohdistus, makrot ja turbotoiminnot.
- **Valaistuksen kirkkaus.** Säädä RGB-LED-valaistuksen kirkkautta.
- **Animaatioasetus.** Valitse näytön animaatio.
- **Paneelin kirkkaus.** Säädä näyttöpaneelin kirkkautta.
- **Värinä.** Säädä ohjaimen värinävoimakkuutta.
- **Kalibrointi.** Kalibroi peukalotatit.
- **Tehdasasetusten palautus.** Palauta ohjain tehdasasetuksiin.

F-näppäimillä

Voit painaa F-näppäimiä (F1/F2/F3/F4) määrittääksesi painikkeiden uudelleenohjauksen, makrot ja turbo-toiminnot.

- **F1.** Määritä painikkeet uudelleen.
- **F2.** Määritä makrotoiminnot.
- **F3.** Määritä turbo-toiminnot.
- **F4.** Ota turbotoiminto käyttöön tai pois käytöstä.


HUOMAUTUS: Hyödynnä Gear Link <https://gearlink.asus.com> mukauttaaksesi ohjaimesi F-näppäimiä.

Jalustan pidikkeiden käyttö



Ohjaimen mukana toimitetaan latausdokkarin jalustapidikkeet, joiden avulla voit ladata ohjaimen ROG-laukun ulkopuolella.

Asenna jalustan pidikkeet:

1. Kiinnitä jalustapidikkeet lataustelakan pohjaan.

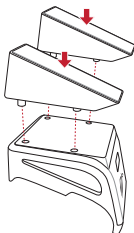


2. Käännä lataustelakkaa siten, että sen yläosa osoittaa ylöspäin.

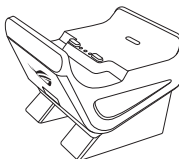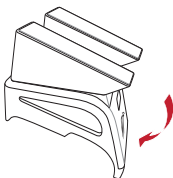

Ohjaimen lataaminen

Ohjaimen lataaminen:


1. Kohdistaa ohjaimen pohjassa oleva naaraspuolinen Pogo-tappi lataustelakan urospuoliseen Pogo-tappiin.

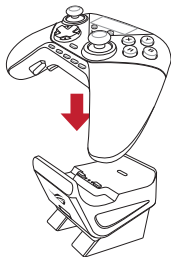


TAI



2. Paina ohjain alaspäin lataustelakkaan, kunnes se on täysin paikallaan.
3. Liitä lataustelakka virtalähteeseen mukana toimitetulla USB Type-C®-kaapelilla.

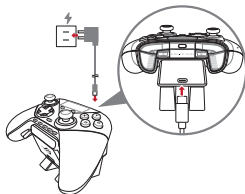


TAI

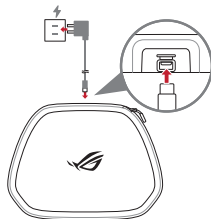


Peukalotikun kupujen ja/tai peukalotikun moduulien vaihtaminen

Vaihtaaksesi peukalotatin suojukset ja/tai peukalotattimoduulit:


1. Etsi lovet ohjaimesi molemmilta puolilta poistaaksesi magneettisen yläkannen.

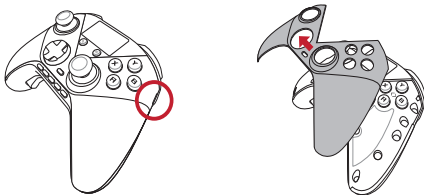


2. Irrota peukalotatin suojus.

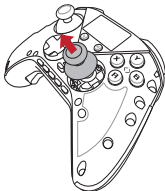

3. Jos tarvitset peukalotikun vaihtamista, käytä peukalotikun irrotustyökalua vapauttaaksesi peukalotikkumoduulin kiinnikkeet, ja vedä se sitten ylöspäin irrottaaksesi sen.

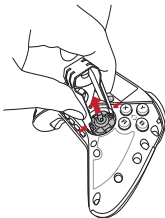


Kohdista peukalosauvan vaihtomodulin naaraspuolinen Pogo-nasta ohjaimen urospuoliseen Pogo-nastaan ja paina sitten peukalosauvamoduuli ohjaimeen, kunnes se on tukevasti paikallaan. Varmista, että napsautettavat jalat ovat lukittuneet täysin ja että kuuluu "naksahdus".

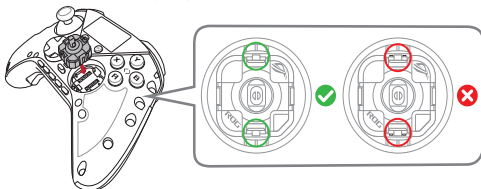


HUOMAUTUS: Varmista, että kalibroiti peukalotikkumoduulin näyttöpaneelin kautta tai Gear Linkin avulla peukalotikkumoduulin vaihtamisen jälkeen.

4. Kiinnitä peukalotikun suojus.

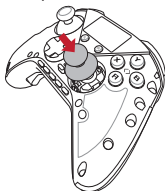

5. Asenna aiemmin poistamasi magneettinen suoja takaisin.


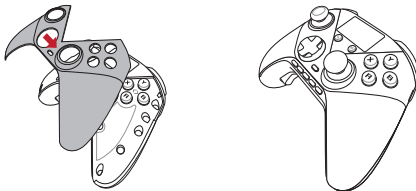


Takapainikkeen suojuksen käyttäminen

Ohjaimen mukana toimitetaan neljä magneettista suojusta magneettisille monitoimisille takapainikkeille, jotta voit helposti peittää käyttämättömät takapainikkeet välttääksesi virhepainalluksia.


Asentaaksesi takapainikkeen suojan:

1. Irrota monitoiminen takapainike ohjaimesta.
2. Aseta takapainikkeen suojus paikalleen aukkoon ja varmista, että se on kiinnitetty tukevasti.

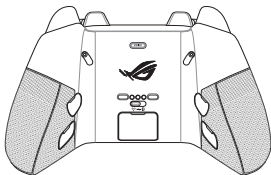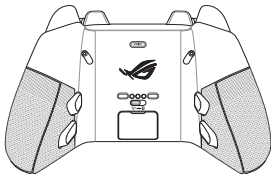


הפעלה/השבתה של אפשרות הבחירה של התנהגות הטריגרים

אתה יכול לאפשר למתגים לקצר את מרחק הנסיעה של ההדק השמאלי והימני על ידי החלקת המתגים כלפי חוץ. כדי לחזור למצב טריגרים מלא, פשוט הזז את המתגים בכיוון פנימה.

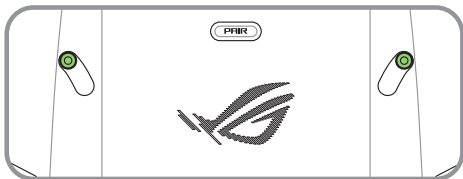


מצב טריגר קצר

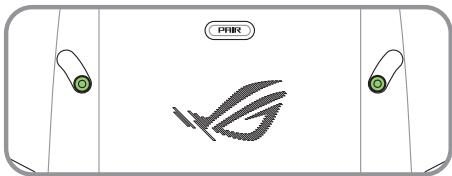

מצב טריגר מלא

צעדים ראשונים התחבר למחשב באמצעות חיבור קווי

1. הגדר את מתג החיבור למצב USB.
2. חבר את הבקר למחשב באמצעות כבל USB Type-C® הכלול, והבקר יידלק באופן אוטומטי.

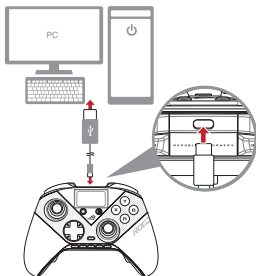

באמצעות 2.4GHz

1. מגדירים את מתג החיבור למצב 2.4GHz.
2. פתח את מכסה הדונגל בגב הבקר כדי להרים את דונגל ה-USB המצורף.
3. הכנס את דונגל ה-USB ליציאת USB פנויה במחשב שלך.
4. לחץ על לחצן ההפעלה בשלט שלך כדי להפעיל אותו.

באמצעות Bluetooth

1. מגדירים את מתג החיבור למצב Bluetooth.
2. לחץ על לחצן ההפעלה בשלט שלך כדי להפעיל אותו.
3. לחץ והחזק את כפתור השיוך עד שפאנל התצוגה יציג את ההודעה "Pairing...", המצביעה על כך שהבקר התחיל בתהליך השיוך.
4. מצא את סמל ה-Bluetooth בשורת המשימות במחשב שלך ולאחר מכן לחץ על **הוסף התקן < ROG RAIKIRI II PRO PC > סיום**.
5. לוח התצוגה מציג את ההודעה "הצימוד הצליח", המצביעה על כך שהבקר חובר בהצלחה למחשב.

הערה:

- הבקר שלך יבצע התאמה אוטומטית למחשב המחובר קודם לכן.
- אם התאמת המכשירים אינה מצליחה תוך דקה אחת, מחוון מקשי ה-F יכבה.
- מכשירי iOS ו-macOS אינם נתמכים עבור חיבור Bluetooth.

6. הפעל את מנהל ההתקן לצורך התקנה.

הערה: הורד והתקן את הדרייבר מהכתובת <https://rog.asus.com/controllers-group>.

הגדרות שליטה על המסך עם כפתור שליטה בתצוגה

ניתן ללחוץ ולהחזיק את כפתור בקרת התצוגה במשך 3 שניות כדי להיכנס או לצאת מתפריט הבקרה על המסך. כאשר הוא מופעל, השתמש בלחצנים השמאלי או הימני על ה-D-pad ההיברידי כדי לנווט בין האפשרויות. לחץ על A כדי לאשר בחירה או לחץ על B כדי לחזור אחורה.

- **שינוי פרופיל.** החלף בין פרופילים 1 עד 5.

הערה: באפשרותך גם ללחוץ בקצרה על כפתור בקרת התצוגה כדי לעבור בין הפרופילים.

- **הגדרת כפתור.** הגדר מיפוי מחדש, מאקרו ופונקציות טורבו.
- **בהירות תאורה.** כוון את עוצמת הבהירות של תאורת ה-RGB LED.
- **הגדרת אנימציה.** בחר את אנימצית התצוגה.
- **בהירות המסך.** התאם את הבהירות של פאנל התצוגה.
- **רעידות.** כוון את רמת הרטט של הבקר.
- **כיול.** כוון את מוטות האגודל.
- **איפוס למצב יצרן.** אפס את הבקר להגדרות היצרן.

עם מקשי פונקציה

ניתן ללחוץ על מקשי - (F1/F2/F3/F4) כדי להגדיר מיפוי מחדש של לחצנים, מקרו ופונקציות טורבו.

- **F1.** התאם מחדש כפתורים.
- **F2.** הקצה פונקציות מקרו.
- **F3.** הגדר את פונקציות הטורבו.
- **F4.** הפעל או כבה את פונקציית הטורבו.


הערה: השתמש בקישור <https://gearlink.asus.com> Gear Link כדי להתאים אישית את מקשי ה-F בבקר שלך.

שימוש במעמדים


הבקר מגיע עם מעמדים עבור מעגן הטעינה כדי לאפשר לך לטעון את הבקר מחוץ לתיק ה-ROG.

כדי להתקין את המעמדים:

1. חבר את המעמדים לתחתית מעגן הטעינה.

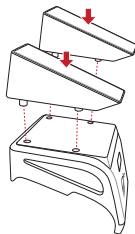

2. הפוך את מעגן הטעינה כל שהחלק העליון פונה מעלה.

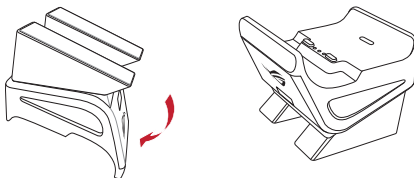


טעינת הבקר

כדי לטעון את הבקר:

1. יישר את פין ה-Pogo נקבה שבתחתית הבקר עם פין ה-Pogo זכר שבמעגן הטעינה.




או

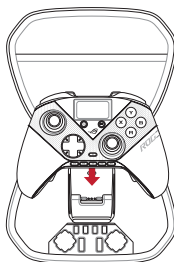


2. לחץ למטה את הבקר לתוך מעגן הטעינה עד להכנסתו המלאה.

3. חבר את מעגן הטעינה למקור מתח באמצעות כבל ה-USB Type-C® הכלול.

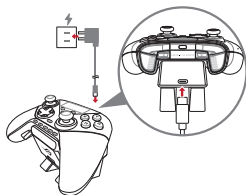


או

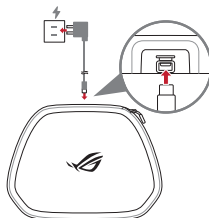


החלפת כיפות האגודל ו/או מודולי האגודל

להחלפת כיפות הג'ויסטיק ו/או מודולי הג'ויסטיק:


1. אתרו את החריצים בשני צידי השלט שלכם כדי להסיר את הכיסוי העליון המגנטי.

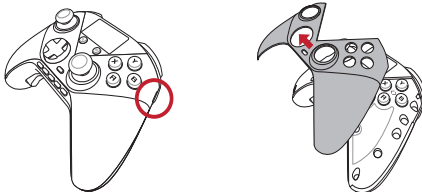


2. הסר את כיסוי מוט האגודל.

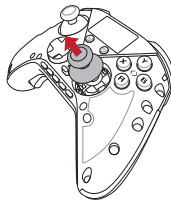

3. אם אתה צריך להחליף את מקל האגודל, השתמש במשיכת מקל האגודל כדי לשחרר את המנעולים על מודול מקל האגודל, ואז משוך אותו כלפי מעלה כדי להסיר אותו.

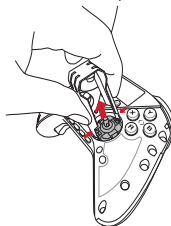


יִישֵׁר את פִּין הפּוֹגוּ הנִקְבִּי בְּמִדּוּל מוֹט הַכִּיוּן הַחֲלוּפִי עִם פִּין הפּוֹגוּ הַזָּכָרִי בִּבְקֶר שֶׁלְךָ, וְלֵאחֶר מִכֵּן לַחֹץ עַל מִדּוּל מוֹט הַכִּיוּן לְתוֹךְ הַבְּקֶר שֶׁלְךָ עַד שֶׁהוּא מְמוּקָם הֵיטֵב. וְדֹא שְׂרָגְלִי הַחִיבּוּר נִכְנָסוֹת לַחֲלוּטִין לְמִקְוֶמֶן עִם צִלִּיל "קִלִּיק".

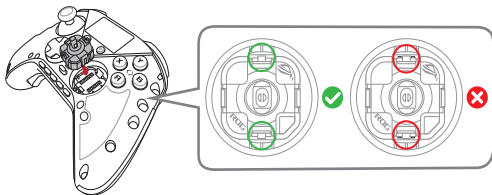


הערה: וְדֹא כִּי אַתָּה מְכִיל אֶת מִדּוּל הַגִּ'וִּיסְטִיק דֶּרֶךְ לֹחַ הַתְּצוּגָה אוֹ בִּאֲמֻצֵּעוֹת Gear Link לֵאחֶר הַחֲלֶפֶת מִדּוּל הַגִּ'וִּיסְטִיק.

4. חֲבֵר אֶת כִּפֶּת מִקְל הַבְּקֶרָה.

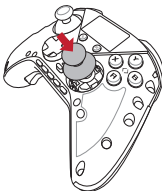

5. הַתְּקֵן אֶת הַכִּיסוֹי הַמְּגַנְטִי שֶׁהִסְרָת קֹדֶם לָכֵן.


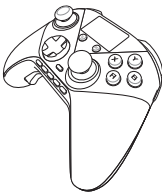


שימוש בכיסוי הכפתור האחורי

לבקר שלך מצורפות ארבעה כיסויים מגנטיים עבור הכפתורים האחוריים הרב-תכליתיים המגנטיים, המאפשרים לך להחליף בקלות את הכפתורים האחוריים שאינם בשימוש בכיסויים כדי למנוע לחיצות שגויות.


כדי להתקין את כיסוי הלחצן האחורי:

1. הסר את הכפתור האחורי הרב-תכליתי משלטך.
2. הכנס את כיסוי הכפתור האחורי לחרץ וודא שהוא ממוקם בצורה מאובטחת.

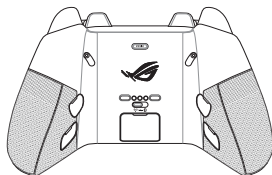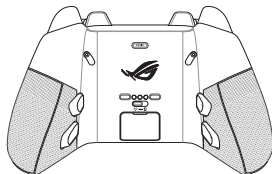


Választható ravasz funkciók engedélyezése/letiltása

A ravasz válaszadási idejének csökkentését a kapcsolók kifelé csúsztatásával engedélyezheti. A normál módba való visszatéréshez egyszerűen csúsztassa a kapcsolókat befelé.

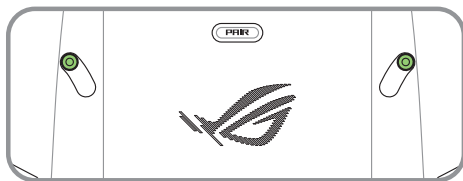

Rövid ravasz mód

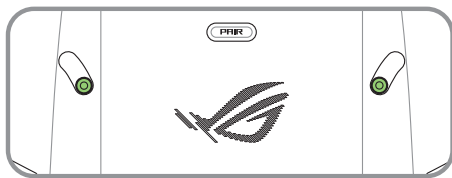


Hosszú ravasz mód

Első lépések

Csatlakoztatás a számítógéphez

Vezetékes kapcsolaton keresztül

1. Állítsa a csatlakozási kapcsolót USB módra.
2. Csatlakoztassa a vezérlőt a PC-hez a mellékelt USB Type-C® kábellel, és a vezérlő automatikusan bekapcsol.

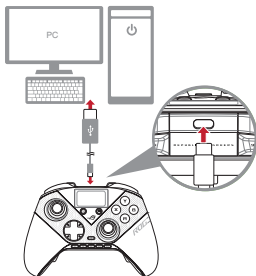

2,4 GHz-en keresztül

1. Állítsa át a csatlakozási kapcsolót a 2,4 GHz-os üzemmódra.
2. Nyissa ki a vezérlő hátoldalán lévő fedelet, hogy kivegye a mellékelt USB-kulcsot.
3. Csatlakoztassa az USB-kulcsot a PC egyik szabad USB-aljzatához.
4. Nyomja meg a vezérlő főkapcsoló gombját a bekapcsolásához.

Bluetooth-on keresztül

1. Állítsa át a csatlakozási kapcsolót a Bluetooth-os üzemmódra.
2. Nyomja meg a vezérlő főkapcsoló gombját a bekapcsolásához.
3. Nyomja meg és tartsa benyomva a párosítási gombot, amíg a kijelzőpanelen meg nem jelenik a „Párosítás...”, jelezve, hogy a vezérlő megkezdte a párosítást.
4. Keresse meg a Bluetooth ikont a számítógép feladatsávján, majd kattintson az **Add a device (Eszköz hozzáadása) > ROG RAIKIRI II PRO PC > Finish (Befejezés)** lehetőségre.
5. A kijelzőpanelen megjelenik a „Párosítás sikeres” üzenet, jelezve, hogy a vezérlő sikeresen csatlakozott a számítógéphez.

MEGJEGYZÉS:

- A vezérlő párosítása automatikusan megtörténik a korábban párosított PC-vel.
 - Ha a párosítás nem sikerül 1 percen belül, az F billentyűk jelzőfénye kialszik.
 - Az iOS- és macOS-eszközök nem támogatottak Bluetooth-kapcsolathoz.
-

6. Végezze el az illesztőprogram telepítését.

MEGJEGYZÉS: Töltse le és telepítse az illesztőprogramot a következő weboldaltól <https://rog.asus.com/controllers-group/>.

Képernyőn megjelenő vezérlési beállítások

A kijelzővezérlő gombbal

A képernyővezérlő gombot 3 másodpercig lenyomva tarthatja, hogy belépjen vagy kilépjen a képernyőn megjelenő vezérlőmenüből. Ha engedélyezve van, használja a hibrid D-pad bal vagy jobb gombjait az opciók közötti navigáláshoz. Nyomja meg az A gombot a kiválasztás megerősítéséhez, vagy nyomja meg a B gombot a visszalépéshez.

- **Profilváltás.** Váltás az 1-től 5-ig terjedő profilok között.

MEGJEGYZÉS: A kijelzővezérlő gomb rövid megnyomásával is válthat a profilok között.

- **Gombbeállítás.** Konfigurálja az újrakiosztást, a makrókat és a turbófunkciókat.
- **Világítás fényereje.** Állítsa be az RGB LED világítás fényerejét.
- **Animáció beállítás.** Válassza ki a kijelző animációját.
- **Panel fényereje.** Állítsa be a kijelzőpanel fényerejét.
- **Rezgés.** Állítsa be a vezérlő rezgésszintjét.
- **Kalibráció.** Kalibrálja a hüvelykujjkarokat.
- **Gyári visszaállítás.** Állítsa vissza a vezérlőt gyári beállításokra.

F billentyűkkel

Az F billentyűk (F1/F2/F3/F4) használatával konfigurálhatja a gombok újrakiosztását, a makrókat és a turbó funkciókat.

- **F1.** Gombok újrakiosztása.
- **F2.** Makrófunkciók hozzárendelése.
- **F3.** Konfigurálja a turbó funkciókat.
- **F4.** Kapcsolja be vagy ki a turbó funkciót.


MEGJEGYZÉS: Használja a Gear Link <https://gearlink.asus.com> weboldalt a vezérlő F billentyűinek testreszabásához.

A tartóállványok használata



A vezérlőhöz mellékelve találja a töltőállomás tartóállványait, így a vezérlőt a ROG táskán kívül is feltöltheti.

A tartóállványok összeállítása:

1. Csatlakoztassa a tartóállványokat a töltőállomás aljához.

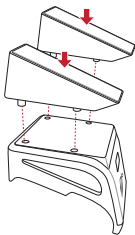

2. Fordítsa meg a töltőállomást úgy, hogy a teteje felfelé nézzen.

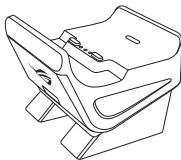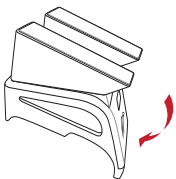

A vezérlő töltése

A vezérlő töltése:


1. Igazítsa a vezérlő alján található női Pogo csatlakozót a töltőállomáson lévő férfi Pogo csatlakozóhoz.




VAGY



2. Nyomja rá a vezérlőt a töltőállványra, amíg teljesen be nem illeszkedik.
3. Csatlakoztassa a töltőállványt egy áramforráshoz a mellékelt USB Type-C®-kábelrel.

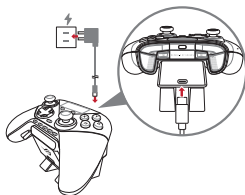


VAGY

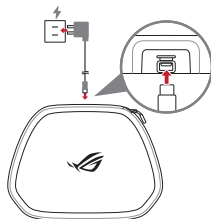


A hüvelykujjkar kupakjainak és/vagy moduljainak cseréje

A hüvelykujjkar kupakjainak és/vagy moduljainak cseréjéhez:


1. Keresse meg a bevágásokat a vezérlő mindkét oldalán, hogy eltávolíthassa a mágneses felső borítót.

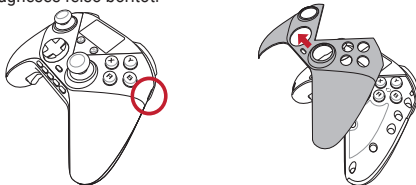


2. Húzza le a hüvelykujjbot sapkáját.

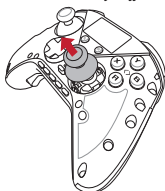

3. Ha ki kell cserélnie a hüvelykujjas kart, a hüvelykujjas kar eltávolító eszközzel oldja ki a hüvelykujjas kar modulon található reteszeket, majd az eltávolításhoz húzza azt felfelé.

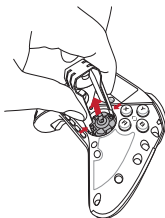


Igazítsa a női Pogo tűskét a cserélendő hüvelykujjkar modulon a férfi Pogo tűskéhez a vezérlőn, majd nyomja be a hüvelykujjkar modult a vezérlőbe, amíg az szilárdan a helyére nem kerül. Győződjön meg arról, hogy a bepattintható lábak teljesen illeszkednek egy „katt” hang kíséretében.

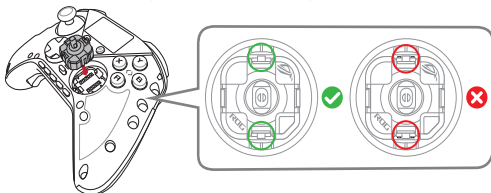


MEGJEGYZÉS: A hüvelykujjkar-modul cseréje után mindenképpen kalibrálja a modult a kijelzőpanelen vagy a Gear Link segítségével.

4. Helyezze fel a hüvelykujjkar kupakját.

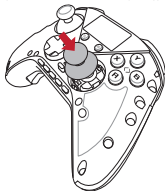

5. Szerelje fel a korábban eltávolított mágneses fedelet.


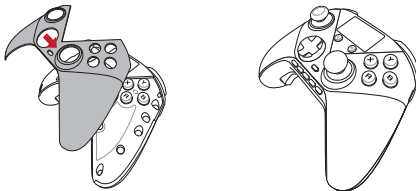


A hátsó gombfedél használata

A vezérlő négy mágneses fedéllel érkezik a mágneses, többfunkciós hátsó gombokhoz, lehetővé téve, hogy könnyedén lecserélje a nem használt hátsó gombokat fedelekkel a véletlen kattintások elkerülése érdekében.


A hátsó gombfedél felszerelése:

1. Távolítsa el a többfunkciós hátsó gombot a kontrolleréről.
2. Helyezze be a hátsó gombfedelet a nyílásba, és győződjön meg róla, hogy az biztonságosan a helyén van.

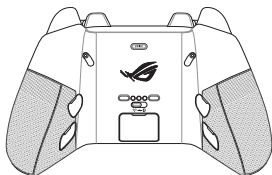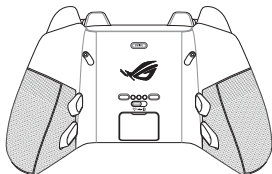


Abilitazione/Disabilitazione degli step trigger selezionabili

È possibile abilitare gli interruttori per ridurre la distanza di corsa dei trigger sinistro e destro facendo scorrere gli interruttori verso l'esterno. Per tornare alla modalità trigger completa, fare semplicemente scorrere gli interruttori verso l'interno.

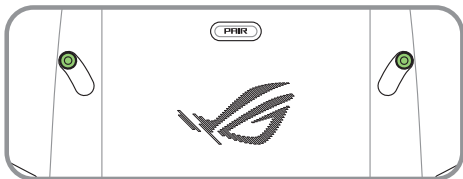

Modalità trigger breve

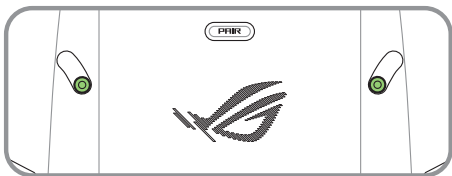


Modalità trigger completa

Per iniziare

Connetti a PC

Tramite collegamento cablato

1. Impostate il selettore modalità di connessione sulla modalità USB.
2. Collega il controller al PC con il cavo USB Type-C® in dotazione e il controller si accenderà automaticamente.

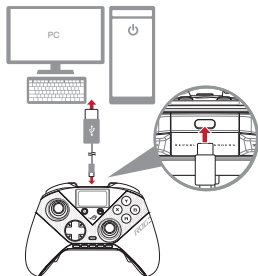

Tramite 2.4GHz

1. Impostate il selettore modalità di connessione sulla modalità 2.4GHz.
2. Aprire il coperchio del dongle sul retro del controller per far uscire il dongle USB in dotazione.
3. Inserire il dongle USB in una porta USB disponibile del PC.
4. Premere il pulsante di accensione sul controller per accenderlo.

Tramite Bluetooth

1. Impostate il selettore modalità di connessione sulla modalità Bluetooth.
2. Premere il pulsante di accensione sul controller per accenderlo.
3. Tenere premuto il tasto di associazione finché il pannello di visualizzazione non mostra "Associazione...", indicando che il controller ha iniziato l'associazione.
4. Trovare l'icona Bluetooth sulla barra delle applicazioni del PC, quindi fare clic su **Aggiungi dispositivo > ROG RAIKIRI II PRO PC > Fine**.
5. Il pannello di visualizzazione mostra "Associazione riuscita", indicando che il controller è stato collegato correttamente al PC.

NOTA:

- Il controller si associa automaticamente al PC precedentemente associato.
 - Se l'abbinamento non ha successo entro 1 minuto, l'indicatore dei tasti F si spegnerà.
 - I dispositivi iOS e macOS non sono supportati per la connessione Bluetooth.
-

6. Eseguire il driver per l'installazione.

NOTA: Scaricate e installate il driver dal sito <https://rog.asus.com/controllers-group/>.

Impostazioni di controllo sullo schermo

Con pulsante di controllo del display

È possibile premere e tenere premuto il pulsante di controllo del display per 3 secondi per accedere o uscire dal menu di controllo su schermo. Quando abilitato, usa i pulsanti sinistro o destro del D-pad ibrido per navigare tra le opzioni. Premi A per confermare una selezione o premi B per tornare indietro.

- **Modifica del profilo.** Passa da un profilo all'altro tra 1 e 5.

NOTA: Puoi anche premere brevemente il pulsante di controllo del display per scorrere tra i profili.

- **Impostazione pulsante.** Configura il remapping, le macro e le funzioni turbo.
- **Luminosità illuminazione.** Regola la luminosità dell'illuminazione LED RGB.
- **Impostazione animazione.** Seleziona l'animazione del display.
- **Luminosità del display.** Regola la luminosità del pannello di visualizzazione.
- **Vibration.** Regola il livello di vibrazione del controller.
- **Calibrazione.** Calibra gli stick analogici.
- **Reset di fabbrica.** Ripristina il controller alle impostazioni di fabbrica.

Con i tasti funzione

Puoi premere i tasti F (F1/F2/F3/F4) per configurare la rimappatura dei pulsanti, le macro e le funzioni turbo.

- **F1.** Riassegna i pulsanti.
- **F2.** Assegna le funzioni macro.
- **F3.** Configura le funzioni turbo.
- **F4.** Attiva o disattiva la funzione turbo.


NOTA: Utilizzate Gear Link <https://gearlink.asus.com> per personalizzare i tasti F del vostro controller.

Uso dei supporti della base


Il controller è dotato di supporti per la base di carica, che consentono di caricare il controller all'esterno della custodia ROG.

Per installare i supporti della base:

1. Fissa i supporti alla parte inferiore della base di carica.

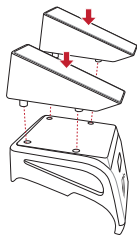

2. Capovolgere la base di carica con la parte superiore rivolta verso l'alto.

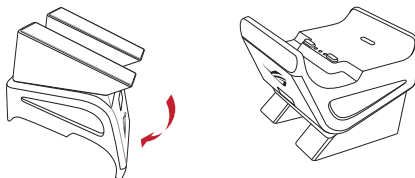

Carica del controller

Per caricare il controller:


1. Allineare il Pogo pin femmina nella parte inferiore del controller con il Pogo pin maschio sulla base di carica.




0



2. Premere il controller sulla base di carica finché non è completamente inserito.
3. Collegare la base di carica a una fonte di alimentazione utilizzando il cavo USB Type-C® in dotazione.

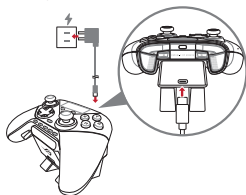


0

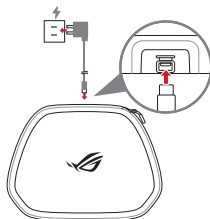


Sostituzione delle copertine degli stick e/o dei moduli degli stick

Per sostituire i cappucci e/o i moduli degli analogici:


1. Individua le tacche su entrambi i lati del tuo controller per rimuovere la copertura magnetica superiore.

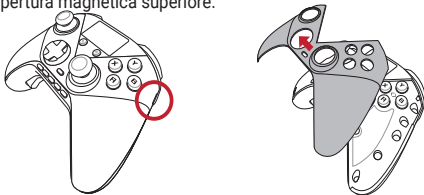


2. Rimuovi il cappuccio della levetta.

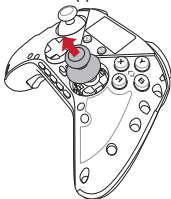

3. Se è necessario sostituire il thumbstick, utilizzare l'estrattore per sganciare le linguette del modulo del thumbstick, quindi tirarlo verso l'alto per rimuoverlo.

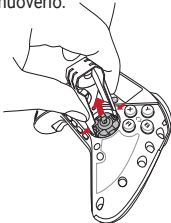


Allinea il pin Pogo femmina sul modulo del thumbstick di ricambio con il pin Pogo maschio sul tuo controller, quindi premi il modulo del thumbstick nel controller fino a quando non è saldamente posizionato. Assicurarsi che i piedini a scatto siano completamente innestati con un suono di "click".

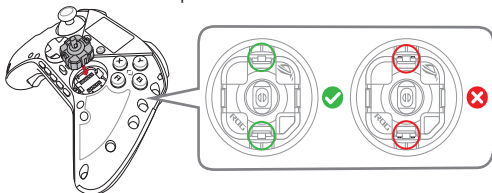


NOTA: Assicurarsi di calibrare il modulo dello stick analogico tramite il pannello del display o tramite Gear Link dopo aver sostituito il modulo dello stick analogico.

4. Fissa il cappuccio del thumbstick.

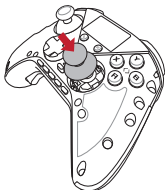

5. Installa la copertura magnetica che hai rimosso in precedenza.


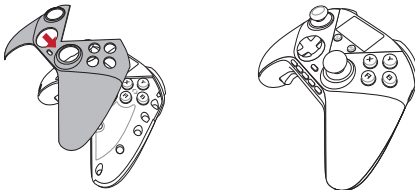


Utilizzando la cover del pulsante posteriore

Il tuo controller viene fornito con quattro coperture magnetiche per i pulsanti posteriori multifunzionali magnetici, permettendoti di sostituire facilmente i pulsanti posteriori inutilizzati con le coperture per evitare pressioni accidentali.


Per installare la cover del pulsante posteriore:

1. Rimuovi il pulsante multifunzionale posteriore dal tuo controller.
2. Inserire il copribottone posteriore nella fessura e assicurarsi che sia posizionato saldamente.

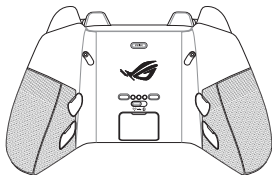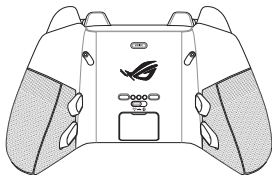


선택 가능한 스텝 트리거 활성화/비활성화하기

스위치를 바깥쪽으로 밀어 왼쪽 및 오른쪽 트리거의 이송 거리를 단축하도록 스위치를 활성화할 수 있습니다. 전체 트리거 모드로 돌아가려면 간단히 스위치를 안쪽으로 밀기만 하면 됩니다.

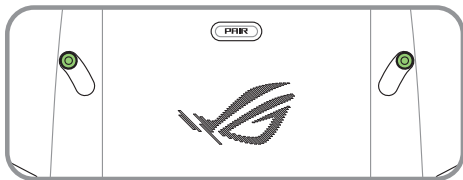

짧은 트리거 모드

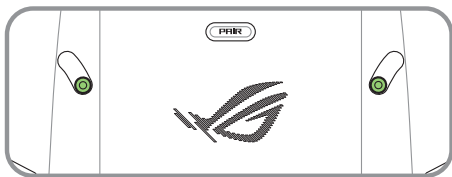


전체 트리거 모드

시작하기

PC에 연결

유선 연결을 통해

1. 연결 스위치를 USB 모드로 설정하십시오.
2. 번들로 제공된 USB Type-C® 케이블을 사용하여 컨트롤러를 PC에 연결하면 컨트롤러가 자동으로 전원이 켜집니다.

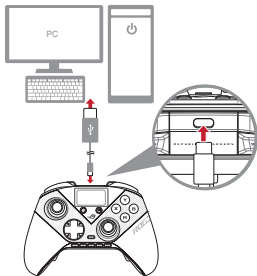

2.4GHz를 통해

1. 연결 스위치를 2.4GHz 모드로 설정하십시오.
2. 컨트롤러 뒷면의 동글 커버를 열고 제품과 함께 제공되는 USB 동글을 꺼냅니다.
2. USB 동글을 PC의 사용 가능한 USB 포트에 끼웁니다.
4. 컨트롤러의 전원 버튼을 눌러 전원을 켜십시오.

블루투스를 통해

1. 연결 스위치를 Bluetooth 모드로 설정하십시오.
2. 컨트롤러의 전원 버튼을 눌러 전원을 켜십시오.
3. 페어링 버튼을 길게 눌러 디스플레이 패널에 "페어링 중..."이 표시되면 컨트롤러가 페어링을 시작한 것입니다.
4. PC의 작업 표시줄에서 블루투스 아이콘을 찾은 다음 **Add a device(장치 추가)** > **ROG RAIKIRI II PRO PC** > **Finish(마침)** 순서로 클릭합니다.
5. 디스플레이 패널에 "페어링 성공"이 표시되면 컨트롤러가 PC에 성공적으로 연결되었음을 나타냅니다.

참고:

- 컨트롤러가 이전에 페어링된 PC와 자동으로 페어링됩니다.
 - 페어링이 1분 내에 성공하지 않으면 F 키 표시등이 꺼집니다.
 - IOS 및 macOS 기기는 Bluetooth 연결을 지원하지 않습니다.
-

6. 드라이버를 실행하여 설치합니다.

참고: <https://rog.asus.com/controllers-group/> 에서 드라이버를 다운로드하여 설치합니다.

화면 상의 제어 설정

디스플레이 제어 버튼 포함

화면 제어 버튼을 3초간 길게 누르면 화면 제어 메뉴에 들어가거나 나갈 수 있습니다. 활성화되면 하이브리드 D-패드의 왼쪽 또는 오른쪽 버튼을 사용하여 옵션을 탐색하십시오. A를 눌러 선택을 확인하거나 B를 눌러 뒤로 가십시오.

- **프로필 변경.** 프로필 1에서 5로 전환하십시오.

참고: 디스플레이 제어 버튼을 짧게 눌러 프로필을 순환할 수도 있습니다.

- **버튼 설정.** 키 매핑, 매크로 및 터보 기능을 설정하세요.
- **조명 밝기.** RGB LED 조명의 밝기를 조절하세요.
- **애니메이션 설정.** 디스플레이 애니메이션을 선택하세요.
- **패널 밝기.** 디스플레이 패널의 밝기를 조정하십시오.
- **진동.** 컨트롤러 진동 수준을 조정하세요.
- **보정.** 엄지스틱을 보정하세요.
- **공장 초기화.** 컨트롤러를 공장 초기 설정으로 재설정하십시오.

기능 키와 함께

F 키(F1/F2/F3/F4)를 눌러 버튼 재매핑, 매크로 및 터보 기능을 설정할 수 있습니다.

- **F1.** 버튼 재매핑.
- **F2.** 매크로 기능을 할당하세요.
- **F3.** 터보 기능을 구성하십시오.
- **F4.** 터보 기능을 켜거나 끄십시오.


참고: Gear Link <https://gearlink.asus.com>을 활용하여 컨트롤러의 F 키를 커스터마이징 하세요.

스탠드 홀더 활용


컨트롤러에는 충전 전용 스탠드 홀더가 함께 제공되어 ROG 백 밖에서도 컨트롤러를 충전할 수 있도록 합니다.

스탠드 홀더 설치:

1. 충전 독 하단에 스탠드 홀더를 부착합니다.

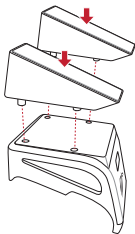

2. 충전 독의 뒷면이 위를 향하도록 뒤집어주세요.

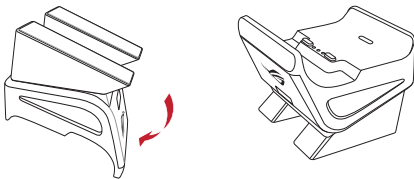

컨트롤러 충전

컨트롤러 충전:


1. 컨트롤러 하단의 Pogo 핀(f)을 충전 독의 Pogo 핀(m)과 정렬합니다.




또는



2. 컨트롤러가 안전하게 장착될 때까지 충전 독 위에 눌러줍니다.
3. 제공된 USB Type-C® 케이블을 활용해 충전 독의 전원을 연결합니다.

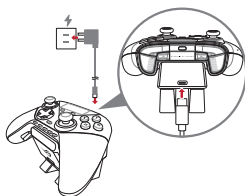


또는

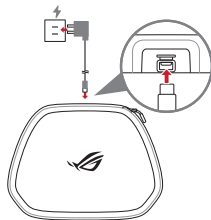


엄지스틱 캡 및/또는 엄지스틱 모듈 교체

엄지스틱 캡 및/또는 엄지스틱 모듈 교체하려면:


1. 컨트롤러 양쪽에 있는 홈을 찾아 자기식 상단 커버를 제거하십시오.

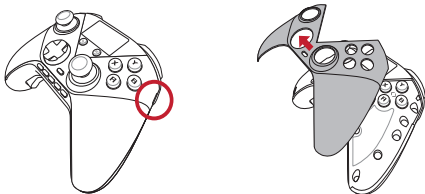


2. 엄지스틱 캡을 분리하십시오.

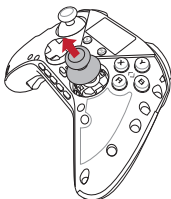

3. 씬스틱을 교체해야 하는 경우, 씬스틱 풀러를 사용하여 씬스틱 모듈의 래치를 해제한 다음 위쪽으로 당겨 제거하십시오.

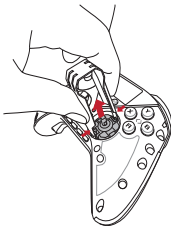


교체용 엄지스틱 모듈의 암 포고 핀을 컨트롤러의 수 포고 핀과 맞춘 다음, 엄지스틱 모듈을 컨트롤러에 단단히 고정될 때까지 눌러주세요. 스냅인 발이 "딸깍" 소리와 함께 완전히 결합되었는지 확인하십시오.

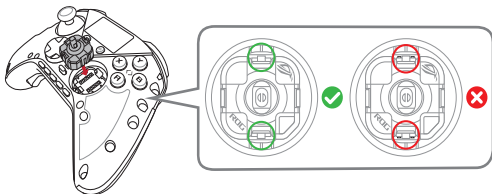


참고: 썸스틱 모듈을 교체한 후에는 디스플레이 패널 또는 Gear Link를 통해 썸스틱 모듈을 반드시 보정하십시오.

4. 엄지스틱 캡을 부착하십시오.

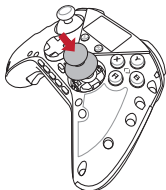

5. 이전에 분리한 자석 커버를 다시 설치하십시오.


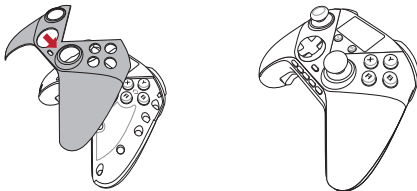


후면 버튼 커버 사용

귀하의 컨트롤러에는 네 개의 자기 멀티 기능 후면 버튼용 자기 커버가 제공되며, 사용하지 않는 후면 버튼을 커버로 쉽게 교체하여 오작동을 방지할 수 있습니다.


후면 버튼 커버를 설치하려면:

1. 컨트롤러에서 다기능 후면 버튼을 제거하세요.
2. 후면 버튼 커버를 슬롯에 삽입하고 제대로 고정되었는지 확인하십시오.

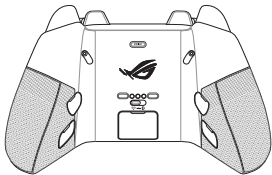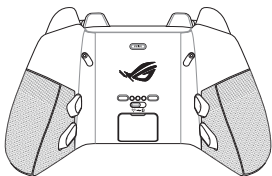


Aktivere/Deaktivere Valgbare Trinnutløsere

Du kan aktivere bryterne for å forkorte avstanden mellom venstre og høyre utløser ved å skyve bryterne utover. For å gå tilbake til full utløsermodus skyver du bare bryterne innover.

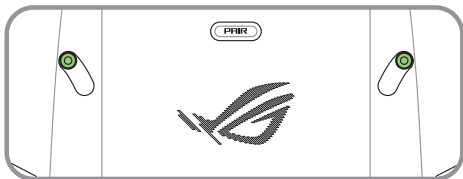

Kort utløsermodus

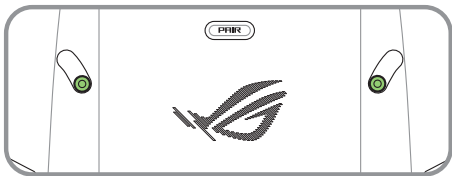


Full utløsermodus

Komme i gang

Koble til PC

Via kablet tilkobling

1. Sett tilkoblingsbryteren til USB-modus.
2. Koble kontrolleren til PC-en med den medfølgende USB Type-C®-kabelen, og kontrolleren vil automatisk slå seg på.

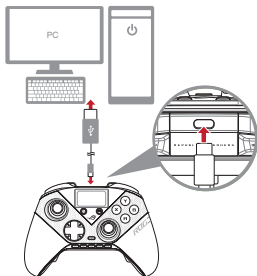

Via 2,4 GHz

1. Sett tilkoblingsbryteren til 2,4 GHz-modus.
2. Åpne dongledekselet på baksiden av kontrolleren for å ta ut den medfølgende USB-dongelen.
3. Sett USB-dongelen inn i en ledig USB-port på PC-en.
4. Trykk strømknappen på kontrolleren for å slå den på.

Via Bluetooth

1. Sett tilkoblingsbryteren til Bluetooth-modus.
2. Trykk strømknappen på kontrolleren for å slå den på.
3. Trykk og hold inne paringsknappen til displaypanelet viser «Sammenkobling...», som indikerer at kontrolleren har startet paringen.
4. Finn Bluetooth-ikonet på oppgavelinjen på PC-en, og klikk deretter på **Legg til en enhet > ROG RAIKIRI II PRO PC > Fullfør**.
5. Displaypanelet viser «Sammenkobling vellykket», noe som indikerer at kontrolleren er koblet til PC-en.

MERK:

- Kontrolleren blir automatisk parett med en tidligere parett PC.
 - Hvis sammenkoblingen ikke lykkes innen 1 minutt, vil indikatoren for F-tastene slå seg av.
 - IOS- og macOS-enheter støttes ikke for Bluetooth-tilkobling.
-

6. Kjør driveren for installasjon.

MERK: Last ned og installer driveren fra <https://rog.asus.com/controllers-group/>.

Innstillinger for skjermkontroll

Med kontrollknapp for skjerm

Du kan trykke og holde inne skjermkontrollknappen i 3 sekunder for å gå inn i eller avslutte menyen for skjermkontroll. Når aktivert, bruk knappene til venstre eller høyre på den hybride D-paden for å navigere gjennom alternativene. Trykk på A for å bekrefte et valg eller trykk på B for å gå tilbake.

- **Profilendring.** Bytt mellom profiler 1 til 5.

MERK: Du kan også trykke kort på skjermkontrollknappen for å bla gjennom profiler.

- **Knappinnstilling.** Konfigurer ommapping, makroer og turbofunksjoner.
- **Lysstyrke for belysning.** Juster lysstyrken på RGB LED-belysningen.
- **Animasjonsinnstilling.** Velg skjermanimasjonen.
- **Panellysstyrke.** Juster lysstyrken på displaypanelet.
- **Vibrasjon.** Juster vibrasjonsnivået på kontrolleren.
- **Kalibrering.** Kalibrer tommelspakene.
- **Tilbakestilling til fabrikkinnstillinger.** Tilbakestill kontrolleren til fabrikkinnstillinger.

Med F-taster

Du kan trykke på F-tastene (F1/F2/F3/F4) for å konfigurere omdisponering av knapper, makro- og turbofunksjoner.

- **F1.** Omkonfigurer knapper.
- **F2.** Tildel makrofunksjoner.
- **F3.** Konfigurer turbo-funksjoner.
- **F4.** Slå turbo-funksjonen på eller av.


MERK: Bruk Gear Link <https://gearlink.asus.com> for å tilpasse F-tastene på kontrolleren din.

Bruke stativholderne


Kontrolleren leveres med stativholderne til ladedokkingen, slik at du kan lade kontrolleren utenfor ROG-vesken.

Slik monterer du stativholderne:

1. Fest stativholderne til bunnen av ladedokkingen.

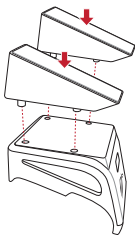

2. Snu ladedokkingen slik at den peker opp.

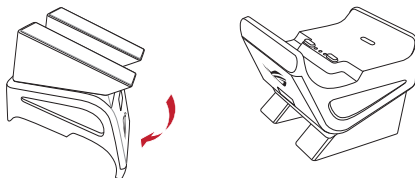


Lade kontrolleren

Slik lader du kontrolleren:


1. Justér den kvinnelige Pogo-pinnen på undersiden av kontrolleren med den mannlige Pogo-pinnen på ladestasjonen.




eller

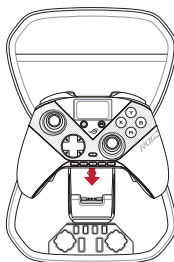

2. Trykk kontrolleren ned på ladedokkingen til den sitter helt på plass.
3. Koble ladedokkingen til en strømkilde ved hjelp av den medfølgende USB Type-C®-kabelen.

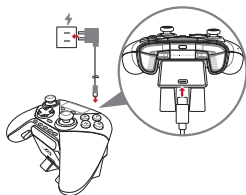


eller

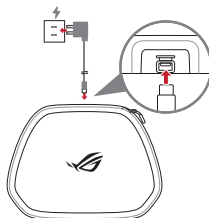


Erstatte tommelstikkhettene og/eller tommelstikkmodulene

For å bytte ut tommelstikkhettene og/eller tommelstikkmodulene:


1. Finn hakkene på begge sider av kontrolleren din for å fjerne det magnetiske topplokket.

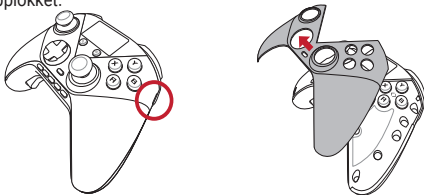


2. Trekk av tommelstikkheten.

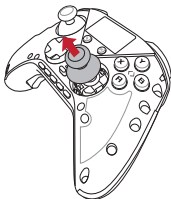

3. Hvis du trenger å bytte tommelspaken, bruk tommelspaktrekkeren for å løsne festene på tommelspakmodulen, og trekk deretter oppover for å fjerne den.

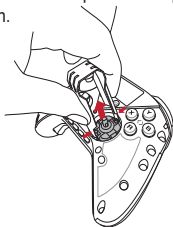


Juster den kvinnelige Pogo-kontakten på den nye tommelspakmodulen med den mannlige Pogo-kontakten på kontrolleren, og trykk deretter tommelspakmodulen inn i kontrolleren til den sitter fast. Sørg for at snap-in-føttene er fullt festet med en klinkelyd.

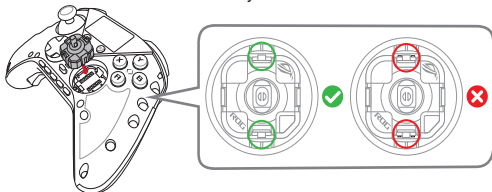


MERK: Sørg for å kalibrere tommelstikkmodulen gjennom displaypanelet eller via Gear Link etter å ha byttet ut tommelstikkmodulen.

4. Fest tommelstikkhetten.

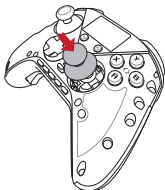

5. Installer magnetdekselet som du fjernet tidligere.


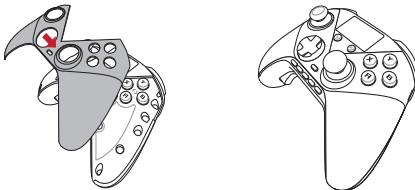


Bruke det bakre knappdekselet

Kontrolleren din leveres med fire magnetiske deksler for de magnetiske multifunksjonsknappene på baksiden, slik at du enkelt kan erstatte de ubrukte bak knappene med deksler for å unngå feilklikk.


For å installere det bakre knappdekselet:

1. Fjern den multifunksjonelle knappen på baksiden av kontrolleren.
2. Sett bakdekslet på knappen inn i sporet og sørg for at det er ordentlig festet.

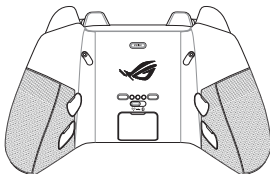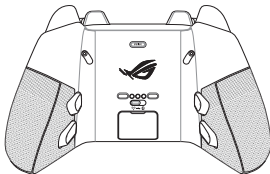


Ativar/Desativar Seleção De Curso Dos Gatilhos

É possível encurtar a distância de curso dos gatilhos esquerdo e direito deslizando os interruptores para fora. Para voltar ao modo de gatilho de curso total, basta deslizar os interruptores para dentro.

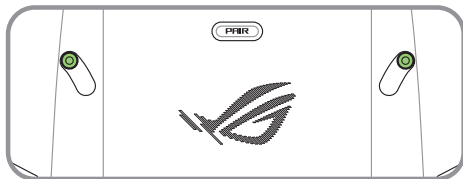

Modo de gatilho curto

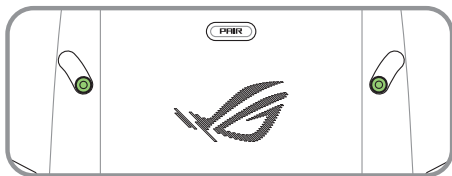


Modo de gatilho completo

Começar a utilizar

Ligar ao PC

Através de ligação com fios

1. Deslize o interruptor de ligação para o modo USB.
2. Ligue o controlador ao PC com o cabo USB Type-C® fornecido, e o controlador ligará automaticamente.

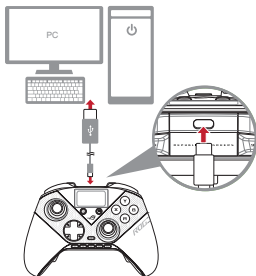

Através de 2,4 GHz

1. Deslize o interruptor de ligação para o modo 2,4 GHz.
2. Abra a tampa do adaptador na parte traseira do controlador para obter o adaptador USB fornecido.
3. Insira o adaptador USB numa porta USB disponível no seu PC.
4. Pressione o botão de alimentação no controlador para ligá-lo.

Através de Bluetooth

1. Deslize o interruptor de ligação para o modo Bluetooth.
2. Pressione o botão de alimentação no controlador para ligá-lo.
3. Mantenha premido o botão de emparelhamento até que o painel de visualização exiba "A emparelhar...", indicando que o controlador iniciou o emparelhamento.
4. Encontre o ícone de Bluetooth na barra de tarefas do seu PC e, em seguida, clique em **Adicionar um dispositivo > ROG RAIKIRI II PRO PC > Terminar**.
5. O painel de visualização mostra "Emparelhamento bem-sucedido", indicando que o controlador foi conectado ao PC com sucesso.

NOTA:

- O controlador irá emparelhar automaticamente com o PC previamente emparelhado.
 - Se o emparelhamento não for concluído dentro de 1 minuto, o indicador das teclas F será desligado.
 - Dispositivos com iOS e macOS não são suportados para ligação Bluetooth.
-

6. Execute o driver para instalar.

NOTA: Transfira e instale o driver a partir de <https://rog.asus.com/controllers-group/>.

Definições de controlo no ecrã

Com botão de controlo de ecrã

Pode pressionar e manter pressionado o botão de controlo do ecrã durante 3 segundos para entrar ou sair do menu de controlo no ecrã. Quando ativado, utilize os botões esquerdo ou direito do D-pad híbrido para navegar pelas opções. Prima A para confirmar uma seleção ou prima B para voltar.

- **Alteração de perfil.** Alterne entre os perfis 1 a 5.

NOTA: Também pode pressionar brevemente o botão de controlo do ecrã para alternar entre os perfis.

- **Configuração do botão.** Configurar remapeamento, macros e funções turbo.
- **Luminosidade da iluminação.** Ajuste o brilho da iluminação LED RGB.
- **Configuração de Animação.** Selecione a animação do ecrã.
- **Brilho do painel.** Ajuste a luminosidade do painel de visualização.
- **Vibração.** Ajuste o nível de vibração do controlador.
- **Calibração.** Calibre os manípulos.
- **Restauração de fábrica.** Redefina o controlador para as definições de fábrica.

Com teclas F

Pode pressionar as teclas F (F1/F2/F3/F4) para configurar a reatribuição de botões, macros e funções de turbo.

- **F1:** Remapear botões.
- **F2:** Atribuir funções a macros.
- **F3:** Configure as funções turbo.
- **F4:** Ative ou desative a função turbo.


NOTA: Utilize o Gear Link <https://gearlink.asus.com> para personalizar as teclas F do seu controlador.

Utilizar os pés de apoio


O controlador é fornecido com pés de apoio para a base de carregamento, o que permite carregar o controlador fora da bolsa ROG.

Para instalar os pés de apoio:

1. Encaixe os pés de apoio na parte inferior da base de carregamento.

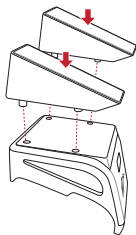


2. Vire a base de carregamento com a parte superior voltada para cima.

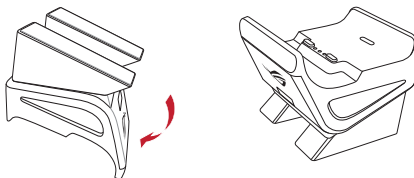

Carregar o controlador

Para carregar o controlador:


1. Alinhe o pino Pogo fêmea da parte inferior do controlador com o pino Pogo macho da base de carregamento.

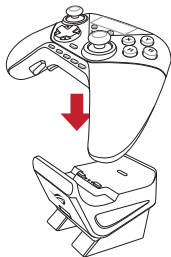


OU



2. Pressione o controlador contra a base de carregamento até que esteja totalmente encaixado.
3. Ligue a base de carregamento a uma fonte de alimentação utilizando o cabo USB Type-C® fornecido.

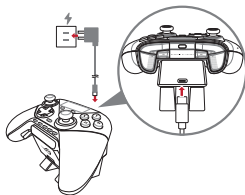


OU

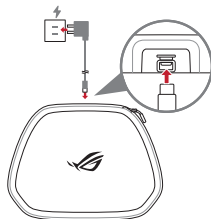


Substituir as tampas dos manípulos e/ou os módulos dos manípulos

Para substituir as tampas dos manípulos e/ou os módulos dos manípulos:


1. Localize as ranhuras em ambos os lados do seu controlador para remover a cobertura magnética superior.

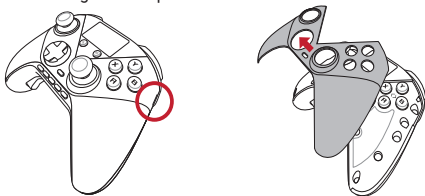


2. Retire a tampa do manípulo.

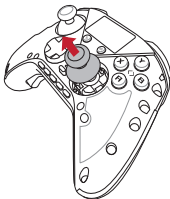

3. Se precisar substituir o manípulo, use o extrator de manípulos para soltar os encaixes do módulo do manípulo e, em seguida, puxe-o para cima para o remover.

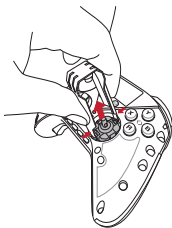


Alinhe o pino Pogo fêmea no módulo do manípulo de substituição com o pino Pogo macho no seu controlador e, em seguida, pressione o módulo do manípulo no controlador até que esteja firmemente colocado. Certifique-se de que os pés encaixáveis estejam totalmente fixos com um som de "clique".

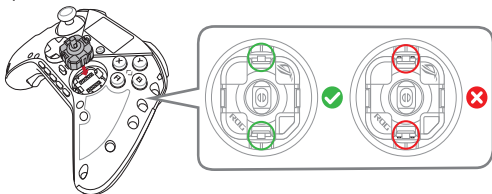


NOTA: Certifique-se de calibrar o módulo do manípulo através do painel de exibição ou via Gear Link após substituir o módulo do manípulo.

4. Anexe a tampa do manípulo.

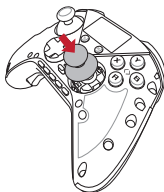

5. Instale a tampa magnética que removeu anteriormente.


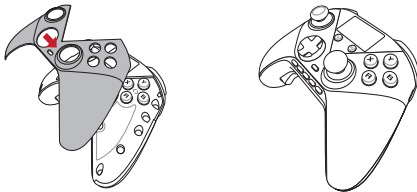


Para instalar a tampa do botão traseiro

O seu controlador vem com quatro tampas magnéticas para os botões traseiros magnéticos multifuncionais, permitindo substituir facilmente os botões traseiros não utilizados por tampas para evitar cliques acidentais.


Para instalar a tampa do botão traseiro:

1. Remova o botão traseiro multifuncional do seu controlador.
2. Insira a tampa do botão traseiro na ranhura e certifique-se de que está devidamente colocada.

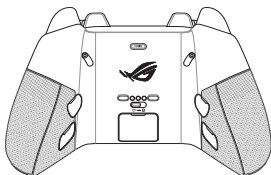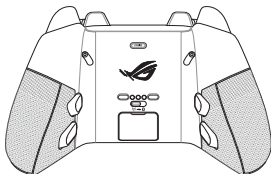


Włączanie/Wyłączanie Wybieralnych Wyzwalaczy Krokowych

Przesunięcie przełączników na zewnątrz umożliwia skrócenie dystansu między lewym i prawym wyzwalaczem. Aby przywrócić pełny tryb wyzwalaczy, wystarczy przesunąć przełączniki do środka.

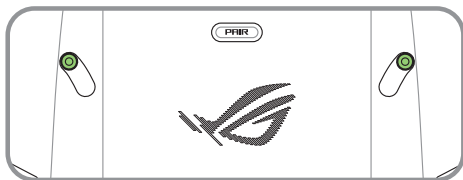

Tryb krótkiego spustu

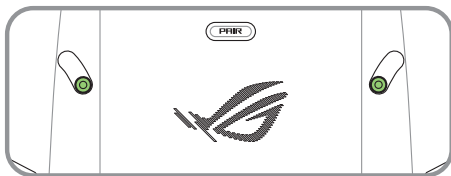


Tryb pełnego spustu

Wprowadzenie

Połącz z komputerem

W przypadku połączenia przewodowego

1. Ustaw przełącznik połączenia w pozycji trybu USB.
2. Podłącz kontroler do komputera za pomocą dołączonego kabla USB Type-C®, a kontroler włączy się automatycznie.

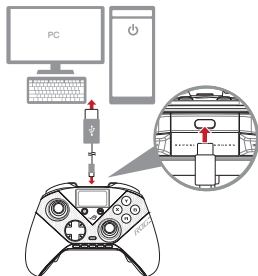

Przez 2,4 GHz

1. Ustaw przełącznik połączenia w pozycji trybu 2,4 GHz.
2. Otwórz pokrywę adaptera z tyłu kontrolera, aby wyjąć dołączony adapter USB.
3. Włóż moduł USB do wolnego portu USB komputera.
4. Naciśnij przycisk zasilania na kontrolerze, aby go wyłączyć.

W przypadku Bluetooth

1. Ustaw przełącznik połączenia w pozycji trybu Bluetooth.
2. Naciśnij przycisk zasilania na kontrolerze, aby go wyłączyć.
3. Naciśnij i przytrzymaj przycisk parowania, aż panel wyświetlacza pokaże „Parowanie...”, co oznacza, że kontroler rozpoczął proces parowania.
4. Znajdź ikonę Bluetooth na pasku zadań komputera, a następnie kliknij kolejno pozycje **Add a device (Dodaj urządzenie)** > **ROG RAIKIRI II PRO PC** > **Finish (Zakończ)**.
5. Panel wyświetlacza pokazuje „Parowanie zakończone sukcesem”, co oznacza, że kontroler został pomyślnie połączony z komputerem.

UWAGA:

- Kontroler automatycznie połączy się z wcześniej sparowanym komputerem PC.
 - Jeśli parowanie nie zakończy się powodzeniem w ciągu 1 minuty, wskaźnik klawiszy F wyłączy się.
 - Urządzenia z systemami iOS i macOS nie są obsługiwane dla połączenia Bluetooth.
-

6. Wykonaj instalację sterownika.

UWAGA: Pobierz i zainstaluj sterownik ze strony <https://rog.asus.com/controllers-gro-up/>.

Ustawienia sterowania ekranowego Z przyciskiem sterowania wyświetlaczem

Możesz przytrzymać przycisk sterowania wyświetlaczem przez 3 sekundy, aby wejść do menu sterowania ekranowego lub je opuścić. Po włączeniu używaj lewego lub prawego przycisku na hybrydowym D-padzie, aby poruszać się po opcjach. Naciśnij A, aby potwierdzić wybór, lub naciśnij B, aby wrócić.

- **Zmiana profilu.** Przełączaj się między profilami od 1 do 5.

UWAGA: Możesz również krótko nacisnąć przycisk sterowania wyświetlaczem, aby przełączać profile.

- **Ustawienie przycisku.** Skonfiguruj mapowanie, makra i funkcje turbo.
- **Jasność oświetlenia.** Dostosuj jasność oświetlenia RGB LED.
- **Ustawienie animacji.** Wybierz animację wyświetlania.
- **Jasność panelu.** Dostosuj jasność panelu wyświetlacza.
- **Wibracje.** Dostosuj poziom wibracji kontrolera.
- **Kalibracja.** Skalibruj drążki analogowe.
- **Resetowanie fabryczne.** Zresetuj kontroler do ustawień fabrycznych.

Z klawiszami F

Możesz nacisnąć klawisze F (F1/F2/F3/F4), aby skonfigurować przypisywanie przycisków, makra i funkcje turbo.

- **F1.** Przypisz ponownie przyciski.
- **F2.** Przypisz funkcje makro.
- **F3.** Skonfiguruj funkcje turbo.
- **F4.** Włącz lub wyłącz funkcję turbo.


UWAGA: Skorzystaj z Gear Link <https://gearlink.asus.com>, aby dostosować klawisze funkcyjne kontrolera.

Używanie uchwytów podstawy


Kontroler jest wyposażony w uchwyty do stacji ładowania, co pozwala na ładowanie kontrolera poza torbą ROG.

Aby zainstalować uchwyty podstawy:

1. Przymocuj uchwyty podstawy do spodu stacji ładowania.

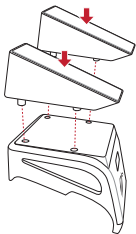

2. Odwróć stację ładowania górną częścią w górę.

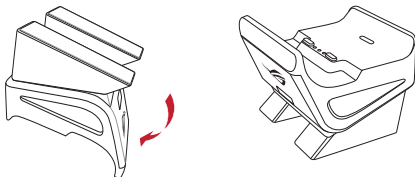

Ładowanie kontrolera

Aby naładować kontroler:


1. Dopasuj żeńskie złącze Pogo pin znajdujące się w dolnej części kontrolera do męskiego złącza Pogo pin w stacji ładowania.




LUB



2. Wciśnij kontroler do stacji ładowania, aż do całkowitego osadzenia.
3. Podłącz stację ładowania do źródła zasilania za pomocą dostarczonego kabla USB Type-C®.

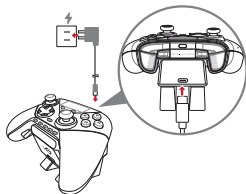


LUB

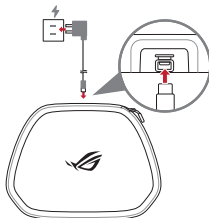


Wymiana nakładek i/lub modułów drążków analogowych

Aby wymienić nakładki i/lub moduły drążków analogowych:


1. Zlokalizuj wcięcia po obu stronach kontrolera, aby zdjąć magnetyczną górną pokrywę.

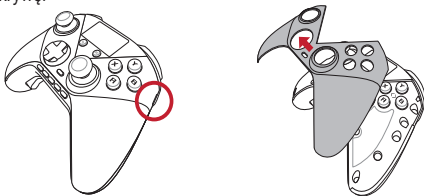


2. Zdejmij nasadkę drążka analogowego.

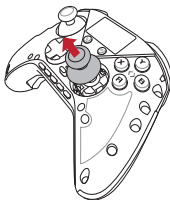

3. Jeśli musisz wymienić drążek analogowy, użyj narzędzia do demontażu drążka, aby zwolnić zaczepy modułu drążka, a następnie pociągnij go do góry, aby go wyjąć.

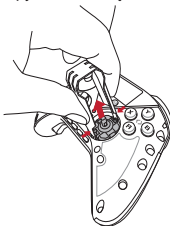


Wyrównaj żeński pin Pogo na module wymiennego drążka z męskim pinem Pogo na kontrolerze, a następnie wciśnij moduł drążka do kontrolera, aż zostanie mocno osadzony. Upewnij się, że zatrzaskowe nóżki są całkowicie zablokowane z charakterystycznym dźwiękiem „kliknięcia”.

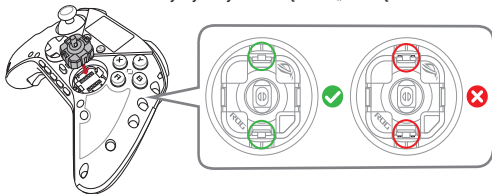


UWAGA: Upewnij się, że po wymianie modułu drążka analogowego skalibrujesz moduł drążka analogowego za pomocą panelu wyświetlacza lub poprzez Gear Link.

4. Przymocuj nakładkę na drążek.

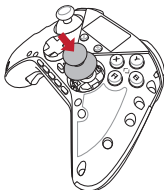

5. Zainstaluj ponownie osłonę magnetyczną, którą wcześniej zdjąłeś.


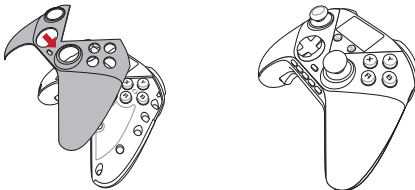


Korzystanie z tylnej pokrywki przycisku

Twój kontroler jest wyposażony w cztery magnetyczne osłony dla magnetycznych, wielofunkcyjnych tylnych przycisków, które pozwalają łatwo zastąpić nieużywane tylne przyciski osłonami, aby uniknąć przypadkowych naciśnień.


Aby zainstalować tylną pokrywę przycisku:

1. Usuń wielofunkcyjny tylny przycisk z kontrolera.
2. Włóż tylną osłonę przycisku do gniazda i upewnij się, że jest dobrze osadzona.

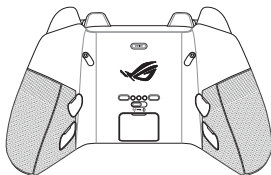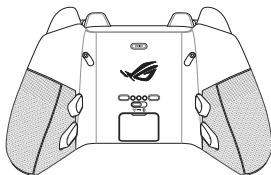


Включение/отключение выбираемых триггеров шагов

Для уменьшения хода левого и правого триггеров сдвиньте переключатели наружу. Для возврата в обычный режим триггера, просто сдвиньте переключатели внутрь.

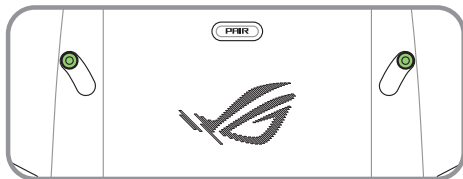

Режим короткого хода триггера

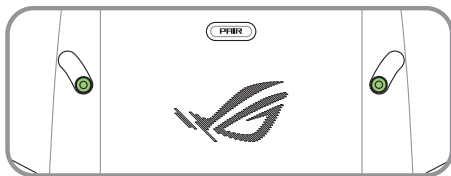


Режим полного хода триггера

Начало работы

Подключиться к ПК

Через проводное подключение

1. Установите переключатель в режим USB.
2. Подключите контроллер к компьютеру с помощью прилагаемого кабеля USB Type-C®, и контроллер автоматически включится.

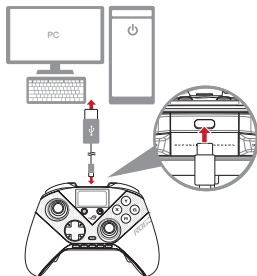

Через 2.4GHz

1. Установите переключатель соединения в режим 2.4 ГГц.
2. Откройте отсек приемника на задней панели геймпада поставляемый в комплекте приемник USB.
3. Подключите USB-адаптер к доступному USB-порту вашего ПК.
4. Нажмите кнопку питания на вашем контроллере, чтобы включить его.

Через Bluetooth

1. Установите переключатель в режим Bluetooth.
2. Нажмите кнопку питания на вашем контроллере, чтобы включить его.
3. Нажмите и удерживайте кнопку сопряжения, пока на дисплее не появится сообщение «Сопряжение...», указывающее на то, что контроллер начал сопряжение.
4. Найдите значок Bluetooth на панели задач вашего компьютера, затем нажмите **Add a device (Добавить устройство) > ROG RAIKIRI II PRO PC > Finish (Готово)**.
5. Дисплей показывает «Соединение успешно», что означает успешное подключение контроллера к ПК.

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Геймпад автоматически подключится к ранее сопряженному компьютеру.
 - Если сопряжение не будет успешно завершено в течение одной минуты, индикатор функциональных клавиш погаснет.
 - Устройства iOS и macOS не поддерживаются для подключения через Bluetooth.
-

6. Запустите драйвер для установки.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Скачайте и установите драйвер с сайта <https://rog.asus.com/controllers-group/>.

Настройки управления на экране

С кнопкой управления дисплеем

Вы можете нажать и удерживать кнопку управления дисплеем в течение 3 секунд, чтобы войти или выйти из меню управления на экране. Когда включено, используйте кнопки слева или справа на гибридном D-пад для навигации по параметрам. Нажмите A, чтобы подтвердить выбор, или нажмите B, чтобы вернуться назад.

- **Изменение профиля.** Переключайтесь между профилями с 1 до 5.

ПРИМЕЧАНИЕ: Вы также можете кратко нажать кнопку управления дисплеем, чтобы переключаться между профилями.

- **Настройка кнопки.** Настройте переназначение, макросы и функции турбо.
- **Яркость подсветки.** Отрегулируйте яркость RGB-подсветки.
- **Настройка анимации.** Выберите анимацию отображения.
- **Яркость панели.** Отрегулируйте яркость дисплея.
- **Вибрация.** Настройте уровень вибрации контроллера.
- **Калибровка.** Калибруйте джойстики.
- **Сброс к заводским настройкам.** Сбросьте контроллер до заводских настроек.

С функциональными клавишами.

Вы можете нажать функциональные клавиши (F1/F2/F3/F4), чтобы настроить переназначение кнопок, макросы и функции турбо.

- **F1.** Переназначить кнопки.
- **F2.** Назначьте функции макросов.
- **F3.** Настройте функции турбо.
- **F4.** Включите или отключите функцию Turbo.


ПРИМЕЧАНИЕ: Используйте Gear Link <https://gearlink.asus.com> для настройки функциональных клавиш вашего контроллера.

Использование держателей



В комплект поставки контроллера входят держатели для зарядной станции, что позволяет заряжать контроллер вне защитного чехла ROG.

Порядок установки держателей

1. Прикрепите держатели к нижней части зарядной станции.

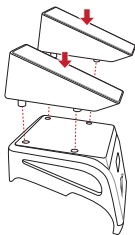

2. Переверните зарядную станцию так, чтобы ее верхняя часть была направлена вверх.

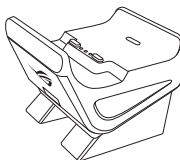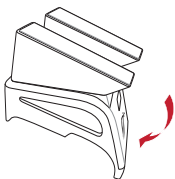

Зарядка контроллера

Порядок зарядки контроллера


1. Выровняйте гнездовой пружинный контакт в нижней части контроллера со штекерным пружинным контактом на зарядной станции.




или



2. Нажмите на контроллер, опуская его на зарядную станцию, пока он не окажется полностью установленным.
3. Подключите зарядную станцию к источнику питания с помощью входящего в комплект поставки кабеля USB Type-C®.

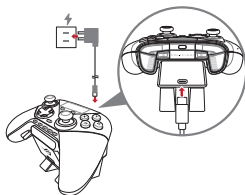


или

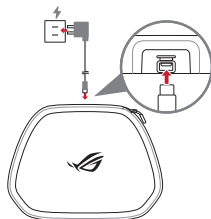


Замена накладок на джойстики и/или модулей джойстиков

Замена накладок на джойстики и/или модулей джойстиков


1. Найдите выемки с обеих сторон вашего контроллера, чтобы снять магнитную верхнюю крышку.

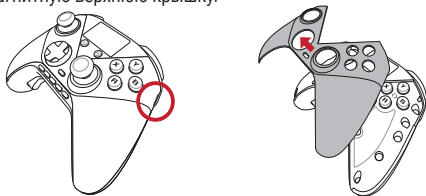


2. Снимите крышку джойстика.

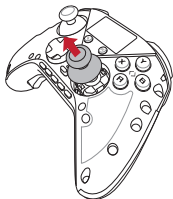

3. Если вам нужно заменить джойстик, используйте съемник джойстика, чтобы освободить защёлки на модуле джойстика, затем потяните его вверх, чтобы удалить.

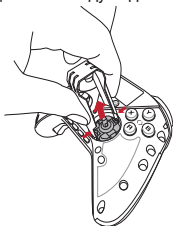


Совместите женский контактный пин Pogo на сменном модуле джойстика с мужским контактным пином Pogo на вашем контроллере, затем нажмите на модуль джойстика, пока он не будет надежно закреплен в контроллере. Убедитесь, что защелкивающиеся ножки фиксируются с характерным щелчком.

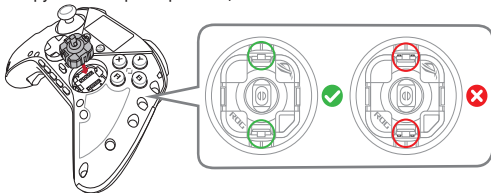


ПРИМЕЧАНИЕ: Убедитесь, что вы откалибровали модуль джойстика через панель дисплея или с помощью Gear Link после замены модуля джойстика.

4. Прикрепите крышку джойстика.

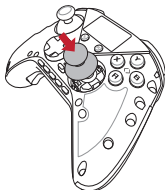

5. Установите магнитную крышку, которую вы сняли ранее.


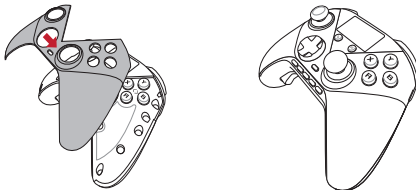


Использование задней крышки кнопки

Ваш контроллер оснащён четырьмя магнитными крышками для магнитных многофункциональных задних кнопок, которые позволяют вам легко заменить неиспользуемые задние кнопки крышками, чтобы избежать случайных нажатий.


Чтобы установить крышку задней кнопки:

1. Уберите многофункциональную заднюю кнопку с вашего контроллера.
2. Вставьте заднюю крышку кнопки в слот и убедитесь, что она надежно закреплена.

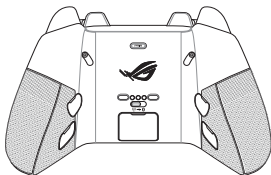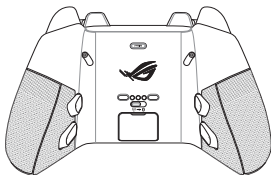


Activarea/Dezactivarea Declanșatoarelor Cu Trepte Selectabile

Puteți activa comutatoarele pentru a scurta distanța de deplasare pentru declanșatoarele stânga și dreapta glisând comutatoarele spre exterior. Pentru a reveni la modul de declanșare completă, pur și simplu glisați comutatoarele spre interior.

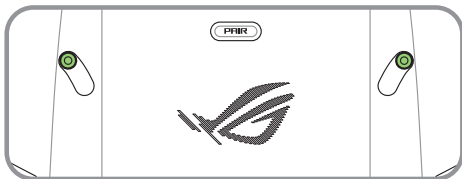

Modo de gatilho curto

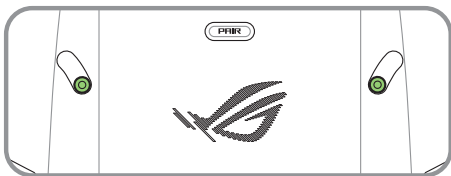


Modo de gatilho completo

Noțiuni introductive

Conecte ao PC

Prin conexiune cu fir

1. Setați butonul de conectare la modul USB.
2. Conectați controlerul la PC cu cablul USB Type-C® inclus, iar controlerul se va porni automat.

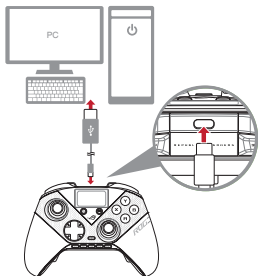

Prin 2.4GHz

1. Setati butonul de conectare la modul 2,4GHz.
2. Deschideti capacul pentru dongle din partea din spate a controlerului pentru a ridica unitatea USB inclusa.
3. Introduceti unitatea USB intr-un port USB liber de pe PC.
4. Apasati butonul de alimentare de pe controler pentru a-l porni.

Prin Bluetooth

1. Setati butonul de conectare la modul Bluetooth.
2. Apasati butonul de alimentare de pe controler pentru a-l porni.
3. Tineti apasat butonul de asociere pana cand pe panoul de afisare apare „Asociere...”, indicand faptul ca controlerul a inceput asocierea.
4. Gasiti pictograma Bluetooth in bara de activitati de pe PC-ul dumneavoastra, apoi faceti clic pe **Adaugați un dispozitiv > ROG RAIKIRI II PRO PC > Terminare.**
5. Panoul de afisare afiseaza „Asociere reusita”, indicand ca controlerul a fost conectat la PC cu succes.

NOTĂ:

- Controlerul se va asocia automat cu PC-ul asociat anterior.
 - Daca asocierea nu este reusita in decurs de 1 minut, indicatorul tastelor F se va stinge.
 - Dispozitivele IOS și macOS nu sunt acceptate pentru conexiunea Bluetooth.
-

6. Executati instalarea driverului.

NOTĂ: Descarcati si instalati driver de la adresa <https://rog.asus.com/controllers-group/>.

Setări controale pe ecran

Cu buton de control al afișajului

Puteți apăsa și menține apăsat butonul de control al afișajului timp de 3 secunde pentru a intra sau a ieși din meniul de control de pe ecran. Când este activat, utilizați butoanele stânga sau dreapta de pe D-pad-ul hibrid pentru a naviga prin opțiuni. Apăsăți A pentru a confirma o selecție sau apăsați B pentru a reveni.

- **Modificare profil.** Comutați între profilurile de la 1 la 5.

NOTĂ: De asemenea, puteți apăsa scurt butonul de control al afișajului pentru a parcurge profilurile.

- **Setare buton.** Configurați remapările, macro-urile și funcțiile turbo.
- **Luminozitatea iluminării.** Reglați luminozitatea iluminării RGB LED.
- **Setări animație.** Selectați animația de afișare.
- **Luminozitatea panoului.** Reglați luminozitatea ecranului.
- **Vibration (Vibrație).** Reglați nivelul de vibrație al controlerului.
- **Calibrare.** Calibrați manetele de control.
- **Resetare la setările din fabrică.** Resetați controlerul la setările din fabrică.

Cu taste funcționale

Puteți apăsa tastele F (F1/F2/F3/F4) pentru a configura reamparea butoanelor, macro-uri și funcțiile turbo.

- **F1.** Reatribuie butoane.
- **F2.** Atribuire funcții macro.
- **F3.** Configurați funcțiile turbo.
- **F4.** Activați sau dezactivați funcția turbo.


NOTĂ: Utilizați Gear Link <https://gearlink.asus.com> pentru a personaliza tastele F ale controlerului dumneavoastră.

Utilizarea suporturilor pentru standuri


Controlerul este livrat împreună cu suporturi pentru stația de încărcare, permițându-ți să încarci controlerul în afara sacoșei ROG.

Pentru a instala suporturile pentru stand:

1. Atașați suporturile pentru suporturi la partea inferioară a stației de încărcare.

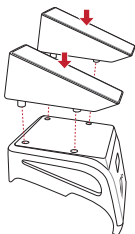

2. Întoarceți stația de încărcare cu partea superioară orientată în sus.

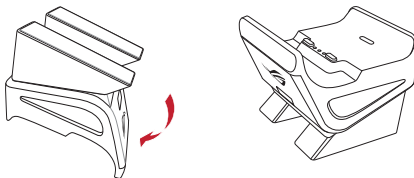


Încărcarea controlerului

Pentru a încărca controlerul:


1. Aliniați pinul Pogo mamă din partea inferioară a controlerului cu pinul Pogo tată din stația de încărcare.




SAU

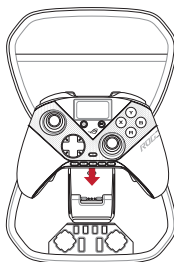

2. Apăsați controlerul pe stația de încărcare până când acesta se fixează complet.
3. Conectați stația de încărcare la o sursă de alimentare utilizând cablul USB Type-C® inclus în pachet.

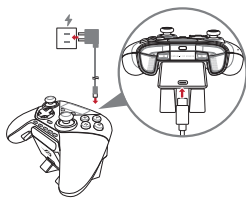


SAU

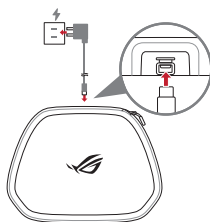


Înlocuirea capacelor de thumbstick și/sau a modulelor de thumbstick

Pentru a înlocui capacele joystick-ului și/sau modulele joystick-ului:


1. Localizați creștăturile de pe ambele părți ale controlerului pentru a îndepărta capacul superior magnetic.

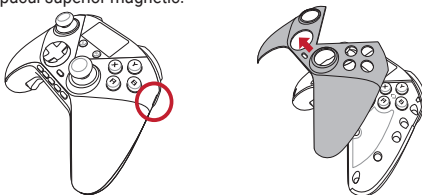


2. Scoateți capacul manetei analogice.

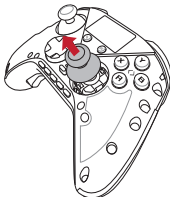

3. Dacă trebuie să înlocuiți maneta analogică, utilizați extractorul de manetă analogică pentru a elibera clemele de pe modulul manetei analogice, apoi trageți-o în sus pentru a o scoate.

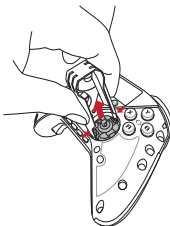


Aliniați pinul Pogo mamă de pe modulul manetei de control de înlocuire cu pinul Pogo tată de pe controlerul dumneavoastră, apoi apăsați modulul manetei de control în controler până când este fixat ferm. Asigurați-vă că picioarele cu fixare prin clic sunt complet fixate, producând un sunet de „clic”.

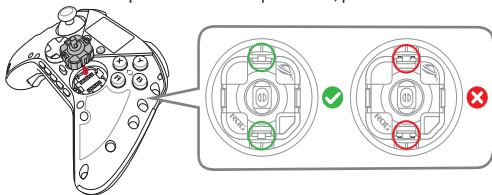


NOTĂ: Asigurați-vă că calibrați modulul thumbstick prin intermediul panoului de afișare sau prin Gear Link după înlocuirea modulului thumbstick.

4. Atașați capacul manetei.

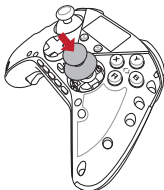

5. Montați capacul magnetic pe care l-ați îndepărtat anterior.


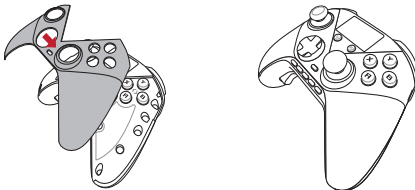


Utilizarea capacului butonului din spate

Controlerul dumneavoastră vine cu patru capace magnetice pentru butoanele magnetice multifuncționale din spate, permițându-vă să înlocuiți cu ușurință butoanele din spate neutilizate cu capace pentru a evita apăsările accidentale.


Pentru a instala capacul butonului din spate:

1. Scoateți butonul multifuncțional din spate de pe controlerul dumneavoastră.
2. Introduceți capacul butonului din spate în slot și asigurați-vă că este fixat corespunzător.

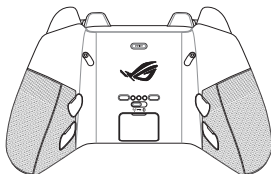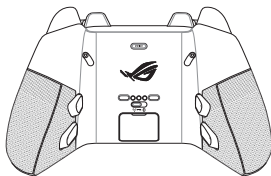


Habilitación/Deshabilitación de disparadores de paso seleccionables

Puede activar los interruptores para acortar la distancia de recorrido de los gatillos izquierdo y derecho deslizándolos hacia el exterior. Para volver al modo de gatillo completo, simplemente deslice los interruptores hacia dentro.

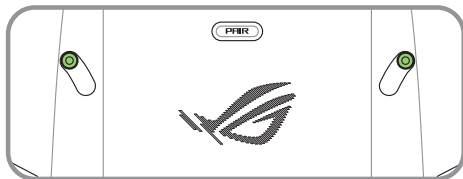

Modo de disparo corto

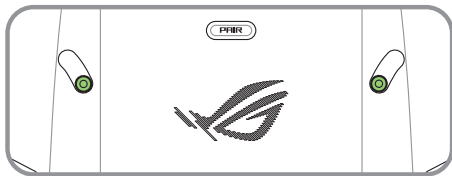


Modo de disparo completo

Procedimientos iniciales

Conectar al PC

Mediante conexión por cable

1. Establezca el conmutador de conexión en modo USB.
2. Conecte su controlador al PC con el cable USB Type-C® incluido, y el controlador se encenderá automáticamente.

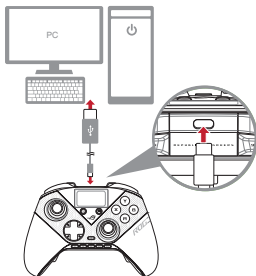

A través de 2.4GHz

1. Establezca el conmutador de conexión en modo 2,4GHz.
2. Abre la cubierta del adaptador en la parte posterior del mando para recoger el adaptador USB incluido.
3. Inserte el nanorreceptor USB en un puerto USB disponible de su PC.
4. Pulsa el botón de encendido de tu mando para encenderlo.

A través de Bluetooth

1. Establezca el conmutador de conexión en el modo de Bluetooth.
2. Pulsa el botón de encendido de tu mando para encenderlo.
3. Mantenga pulsado el botón de emparejamiento hasta que el panel de visualización muestre «Emparejando...», indicando que el controlador ha iniciado el emparejamiento.
4. Encuentre el icono de Bluetooth en la barra de tareas de su PC, luego haga clic en **Añadir un dispositivo > ROG RAIKIRI II PRO PC > Finalizar**.
5. El panel de la pantalla muestra «Emparejamiento realizado correctamente», lo que indica que el controlador se ha conectado al PC con éxito.

NOTA:

- Su controlador se emparejará automáticamente con el PC emparejado previamente.
 - Si el emparejamiento no se realiza correctamente en 1 minuto, el indicador de las teclas F se apagará.
 - Los dispositivos IOS y macOS no son compatibles con la conexión Bluetooth.
-

6. Ejecute el controlador para la instalación.

NOTA: Descargue e instale el controlador desde <https://rog.asus.com/controllers-group/>.

Ajustes de control en pantalla

Con botón de control de la pantalla

Puede mantener presionado el botón de control del monitor durante 3 segundos para entrar o salir del menú de control en pantalla. Cuando esté activado, utilice los botones izquierdo o derecho de la cruceta direccional híbrida para navegar por las opciones. Pulse A para confirmar una selección o pulse B para volver.

- **Cambio de perfil.** Alternar entre los perfiles del 1 al 5.

NOTA: También puede pulsar brevemente el botón de control de la pantalla para alternar entre perfiles.

- **Configuración del botón.** Configurar reasignación, macros y funciones turbo.
- **Brillo de la iluminación.** Ajustar el brillo de la iluminación LED RGB.
- **Configuración de animación.** Seleccionar la animación de pantalla.
- **Brillo del panel.** Ajustar el brillo de la pantalla.
- **Vibración.** Ajustar el nivel de vibración del mando.
- **Calibración.** Calibrar los sticks analógicos.
- **Restablecimiento de fábrica.** Restablecer el controlador a la configuración de fábrica.

Con teclas de función

Puede pulsar las teclas F (F1/F2/F3/F4) para configurar la reasignación de botones, las macros y las funciones turbo.

- **F1.** Reasignar botones.
- **F2.** Asignar funciones de macro.
- **F3.** Configurar funciones turbo.
- **F4.** Activar o desactivar la función turbo.


NOTA: Utilice Gear Link <https://gearlink.asus.com> para personalizar las teclas F de su controlador.

Uso de los soportes



Su mando se incluye con soportes para la base de carga, permitiéndole cargar el mando fuera de la bolsa ROG.

Para instalar los sujetadores del soporte:

1. Acople los soportes de la base a la parte inferior de la base de carga.

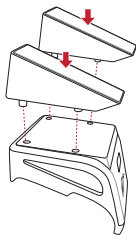


2. Ponga la base de carga boca arriba.

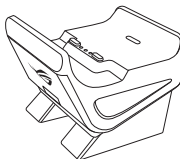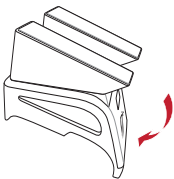

Carga de su mando

Para cargar su mando:


1. Alinee el Pogo Pin hembra de la parte inferior de su controlador con el Pogo Pin macho de la base de carga.

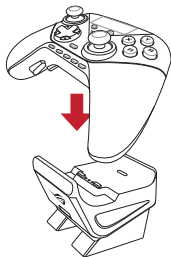


0



2. Presione su mando hacia abajo sobre la base de carga hasta que encaje completamente.
3. Conecte la base de carga a una fuente de alimentación utilizando el cable USB Type-C® incluido.

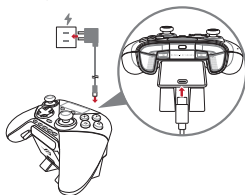

0

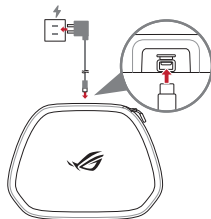


Sustitución de las tapas y/o los módulos de los sticks analógicos

Para sustituir los capuchones y/o los módulos de los sticks analógicos:


1. Localice las muescas en ambos lados de su controlador para retirar la cubierta superior magnética.




2. Retire la tapa del stick analógico.

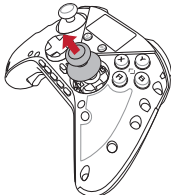

3. Si necesita sustituir el stick analógico, utilice el extractor de stick analógico para soltar los pestillos del módulo del stick analógico y, a continuación, tire de él hacia arriba para extraerlo.

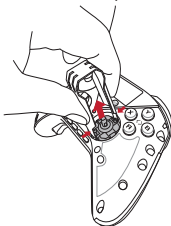


Alinee el pin Pogo hembra del módulo de joystick de repuesto con el pin Pogo macho de su mando y, a continuación, presione el módulo de joystick en su mando hasta que quede firmemente colocado. Asegúrese de que las patas encajables queden completamente encajadas con un «clíc».

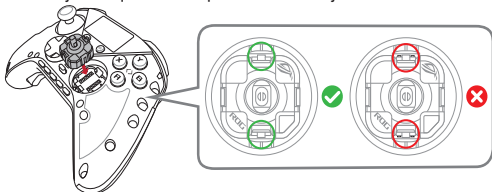


NOTA: Asegúrese de calibrar el módulo del joystick a través del panel de la pantalla o mediante Gear Link después de sustituir el módulo del joystick.

4. Acople el capuchón del stick analógico.

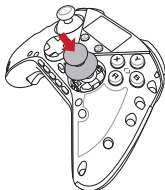

5. Instale la cubierta magnética que retiró anteriormente.


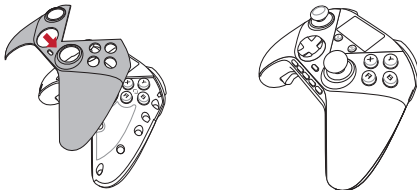


Utilizando la tapa trasera del botón

Su mando incluye cuatro cubiertas magnéticas para los botones traseros multifuncionales magnéticos, lo que le permite sustituir fácilmente los botones traseros que no utilice por dichas cubiertas para evitar pulsaciones accidentales.


Para instalar la tapa del botón trasero:

1. Retire el botón trasero multifunción de su mando.
2. Introduzca la tapa del botón trasero en la ranura y asegúrese de que quede bien encajada.

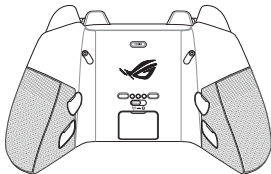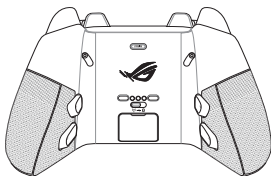


Zapnutie/Vypnutie Voliteľných Krokových Spúšťačov

Spínače môžete zapnúť, ak chcete skrátiť vzdialenosť dráhy ľavého a pravého spúšťača tak, že spínače vysuniete von. Ak sa chcete vrátiť späť do režimu úplného spustenia, spínače jednoducho zasuniete dnu.

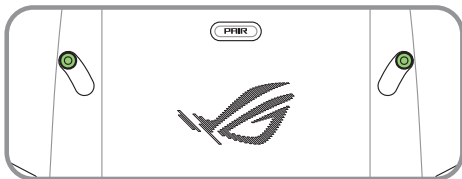

Režim krátkej spúšte

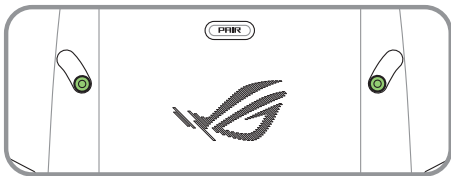


Režim plnej spúšte

Začíname

Pripojiť k počítaču

Cez káblové pripojenie

1. Spínač pripojenia prepnete do režimu USB.
2. Pripojte ovládač k počítaču pomocou priloženého kábla USB Type-C® a ovládač sa automaticky zapne.

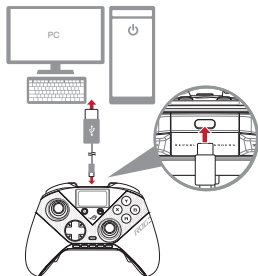

Cez 2,4 GHz

1. Spínač pripojenia prepnete do režimu 2,4GHz.
2. Na zadnej strane riadiacej jednotky otvorte kryt pre hardvérový kľúč a vyberte priložený USB hardvérový kľúč.
3. USB hardvérový kľúč zapojte do USB konektora v počítači.
4. Riadiacu jednotku zapnite stlačením tlačidla Xbox na tejto jednotke.

Cez Bluetooth

1. Spínač pripojenia prepnete do režimu Bluetooth.
2. Riadiacu jednotku zapnite stlačením tlačidla Xbox na tejto jednotke.
3. Stlačte a podržte tlačidlo párovania, kým sa na displeji nezobrazí „Párujem...“, čo znamená, že ovládač začal párovanie.
4. Nájdite ikonu Bluetooth na paneli úloh na svojom PC, potom kliknite na **Pridať zariadenie > ROG RAIKIRI II PRO PC > Dokončiť**.
5. Panel displeja zobrazuje „Párovanie úspešné“, čo naznačuje, že ovládač bol úspešne pripojený k počítaču.

NAPOMENA:

- Riadiaca jednotka sa automaticky spája s predtým spárovaným počítačom.
 - Ak sa párovanie nepodarí do 1 minúty, indikátor klávesov F zhasne.
 - Zariadenia so systémom iOS a macOS nie sú podporované pre pripojenie Bluetooth.
-

6. Nainštalujte ovládač.

NAPOMENA:

Z lokality <https://rog.asus.com/controllers-group/>. si prevezmite ovládač a nainštalujte si ho.

Nastavenia ovládania na obrazovke

S tlačidlom na ovládanie displeja

Môžete stlačiť a podržať ovládacie tlačidlo displeja na 3 sekundy pre vstup do alebo výstup z ponuky ovládania na obrazovke. Keď je povolené, použite ľavé alebo pravé tlačidlá na hybridnom smerovom ovládači na prechádzanie možnosťami. Stlačte A na potvrdenie výberu alebo stlačte B pre návrat.

- **Zmena profilu.** Prepínajte medzi profilmi 1 až 5.

NAPOMENA: Môžete tiež krátko stlačiť tlačidlo ovládania displeja, aby ste prechádzali profilmi.

- **Nastavenie tlačidla.** Nakonfigurujte premapovanie, makrá a turbo funkcie.
- **Jas osvetlenia.** Nastavte jas RGB LED osvetlenia.
- **Nastavenie animácie.** Zvoľte animáciu zobrazenia.
- **Jas panela.** Upravte jas displejového panela.
- **Vibrácie.** Nastavte úroveň vibrácií ovládača.
- **Kalibrácia.** Skalibrujte analógové páčky.
- **Obnovenie továrenských nastavení.** Obnovte ovládač na továrenské nastavenia.

S funkčnými klávesmi

Na konfiguráciu premapovania tlačidiel, makra a turbo funkcií môžete stlačiť klávesy F (F1/F2/F3/F4).

- **F1.** Premapovať tlačidlá.
- **F2.** Priradiť funkcie makra.
- **F3.** Nakonfigurujte turbo funkcie.
- **F4.** Zapnite alebo vypnite funkciu Turbo.


NAPOMENA: Použite Gear Link <https://gearlink.asus.com> na prispôbenie klávesov F vášho ovládača.

Používanie stojanových držiakov


Váš ovládač sa dodáva so stojanovými držiakmi pre nabíjaciu stanicu, ktoré umožňujú nabíjať ovládač aj mimo tašky ROG.

Inštalácia stojanových držiakov:

1. Pripojte stojanové držiaky na spodnú časť nabíjacej stanice.

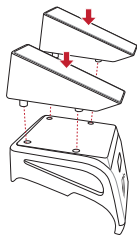

2. Otočte nabíjaciu stanicu tak, aby jej horná strana smerovala nahor.

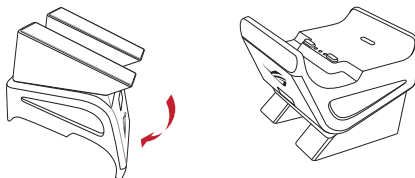


Nabíjanie ovládača

Nabitie ovládača:


1. Zarovnajzte zásuvný konektor Pogo Pin na spodnej strane ovládača so zástrčkovým konektorom Pogo Pin na nabíjacej stanici.




ALEBO

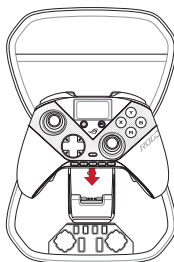

2. Zatláčte ovládač do nabíjacej stanice, až kým nezapadne na miesto.
3. Pripojte nabíjaciu stanicu k zdroju napájania pomocou dodaného kábla USB Type-C®.

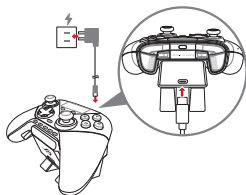


ALEBO

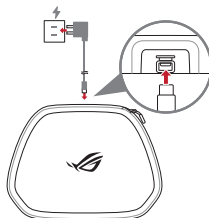


Výmena krytiiek ovládacích páčok a/alebo modulov ovládacích páčok

Na výmenu krytiiek a/alebo modulov páčok:


1. Nájdite zárezy na oboch stranách ovládača, aby ste odstránili magnetický horný kryt.

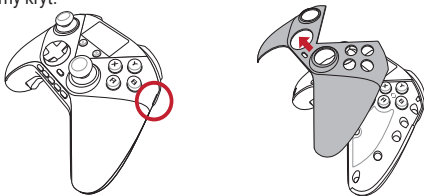


2. Stiahnite krytku páčky.

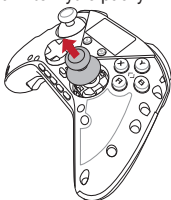

3. Ak potrebujete vymeniť ovládaciu páčku, použite vyťahovač páčok na uvoľnenie západiek na module páčky, potom ju potiahnite nahor, aby ste ju vybrali.

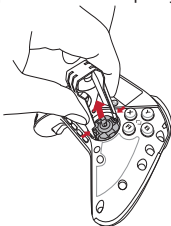


Zarovnajete samicu Pogo pinu na náhradnom module analógovej páčky so samcom Pogo pinu na vašom ovládači, potom zatlačte modul analógovej páčky do vášho ovládača, kým pevne nezapadne. Uistite sa, že zaklapávacie nožičky sú úplne zacvaknuté so zvukom „cvaknutia“.

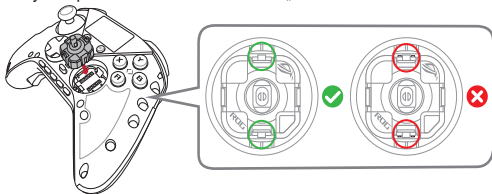


NAPOMENA: Nezabudnite kalibrovať modul analógovej páčky prostredníctvom displejového panela alebo cez Gear Link po jeho výmene.

4. Nasaďte čapičku analógového ovládača.

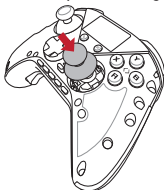

5. Nainštalujte magnetický kryt, ktorý ste predtým odstránili.


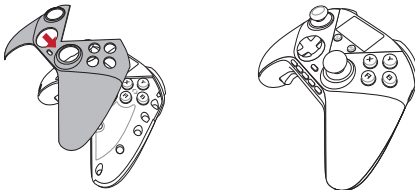


Pomocou zadného krytu tlačidiel

Váš ovládač sa dodáva so štyrmi magnetickými krytkami pre magnetické multifunkčné zadné tlačidlá, čo vám umožňuje jednoducho nahradiť nepoužívané zadné tlačidlá krytkami, aby ste predišli nechceným stlačeniam.


Založenie zadného krytu tlačidla:

1. Odstráňte multifunkčné zadné tlačidlo z vášho ovládača.
2. Vložte kryt zadného tlačidla do slotu a uistite sa, že je pevne umiestnený.

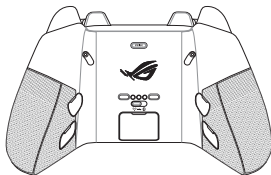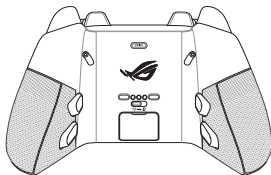


Aktivera/Inaktivera Valbara Stegutlösare

Du kan aktivera omkopplarna för att förkorta färdsträckan för vänster och höger avtryckare genom att skjuta omkopplarna utåt. För att gå tillbaka till fullt utlösningssläge drar man bara omkopplarna inåt.

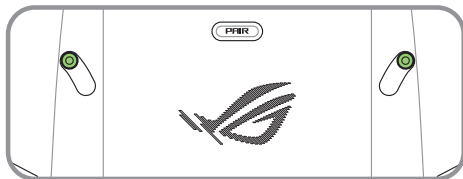

Kort avtryckarläge

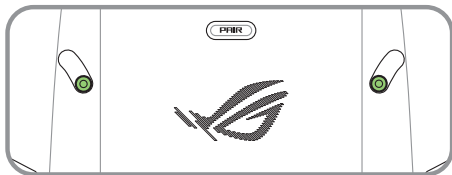


Fullt avtryckarläge

Komma igång

Anslut till dator

Via kabelanslutning

1. Ställ in anslutningsomkopplaren på USB-läge.
2. Anslut din handkontroll till datorn med den medföljande USB Type-C®-kabeln, så startar handkontrollen automatiskt.

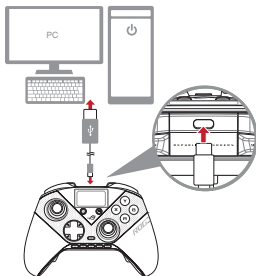

Via 2.4GHz

1. Ställ anslutningsomkopplaren i 2.4GHz-läge.
2. Öppna dongle-locket på kontrollens baksida för att ta ut den medföljande USB-donglen.
3. Sätt i USB-donglen i någon av de tillgängliga USB-portarna på datorn.
4. Tryck på strömknappen på din handkontroll för att slå på den.

Via Bluetooth

1. Ställ anslutningsomkopplaren i Bluetooth-läge.
2. Tryck på strömknappen på din handkontroll för att slå på den.
3. Håll ned parkopplingsknappen tills skärmen visar "Parkopplar...", vilket indikerar att kontrollen har börjat parkopplas.
4. Sök upp Bluetooth-ikonen i aktivitetsfältet på datorn och klicka på **Add a device (Lägg till en enhet) > ROG RAIKIRI II PRO PC > Finish (Avsluta)**.
5. Displaypanelen visar "Parning lyckades", vilket indikerar att kontrollen har anslutits till datorn framgångsrikt.

OBS:

- Kontrollen länkar automatiskt till den tidigare länkade datorn.
 - Om parningen inte är framgångsrik inom 1 minut kommer F-tangentsindikatorn att stängas av.
 - IOS- och macOS-enheter stöds inte för Bluetooth-anslutning.
-

6. Kör drivrutinen för installation.

OBS: Hämta och installera drivrutinen från <https://rog.asus.com/controllers-group/>.

Inställningar för skärmkontroll

Med displaykontrollknapp

Du kan hålla ner displaykontrollknappen i 3 sekunder för att öppna eller stänga kontrollmenyn på skärmen. När det är aktiverat, använd de vänstra eller högra knapparna på den hybrida D-paden för att navigera genom alternativen. Tryck på A för att bekräfta ett val eller tryck på B för att gå tillbaka.

- **Profiländring.** Växla mellan profiler 1 till 5.

OBS: Du kan också trycka kort på knappen för skärmkontroll för att bläddra mellan profiler.

- **Knappinställning.** Konfigurera ommappning, makron och turbofunktioner.
- **Belysningsstyrka.** Justera ljusstyrkan för RGB LED-belysningen.
- **Animeringsinställning.** Välj skärmanimationen.
- **Panelens ljusstyrka.** Justera ljusstyrkan på skärmpanelen.
- **Vibration.** Justera kontrollernas vibrationsnivå.
- **Kalibrering.** Kalibrera tumspakarna.
- **Återställning till fabriksinställningar.** Återställ styrenheten till fabriksinställningarna.

Med F-tangenter

Du kan trycka på F-tangenterna (F1/F2/F3/F4) för att konfigurera knappomläggning, makron och turbofunktioner.

- **F1.** Omkonfigurera knappar.
- **F2.** Tilldela makrofunktioner.
- **F3.** Konfigurera turbofunktioner.
- **F4.** Slå på eller av turbofunktionen.


OBS: Använd Gear Link <https://gearlink.asus.com> för att anpassa F-knapparna på din kontroll.

Användning av stativhållarna


Din handkontroll levereras med hållare för laddningsdockan, så att du kan ladda din handkontroll utanför ROG-väskan.

För att montera stativhållarna:

1. Fäst stativhållarna på laddningsdockans undersida.

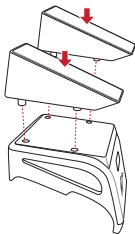


2. Vänd laddningsdockan med ovansidan uppåt.

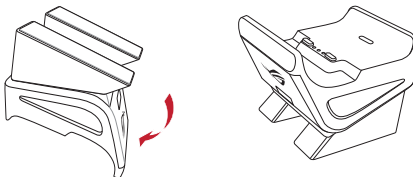

Ladda din handkontroll

För att ladda din handkontroll:


1. Rikta in pogo-stift-honan på undersidan av din handkontroll mot pogo-stift-hanen på laddningsdockan.

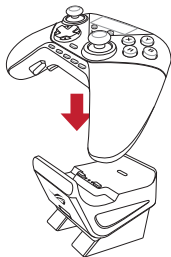


ELLER



2. Tryck ner din handkontroll på laddningsdockan tills den sitter helt fast.
3. Anslut laddningsdockan till en strömkälla med hjälp av den medföljande USB-C® -kabeln.

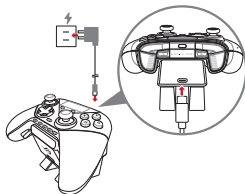


ELLER

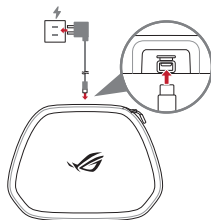


Byta ut tumspakskapslarna och/eller tumspaksmodulerna

För att byta ut styrspakskåporna och/eller styrspaksmodulerna:


1. Hitta urtagen på båda sidor av din kontroll för att ta bort det magnetiska topplocket.

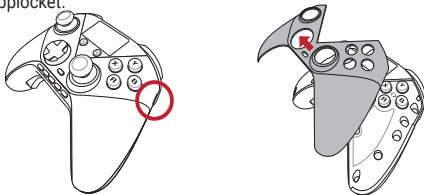


2. Ta av tumspetskåpan.

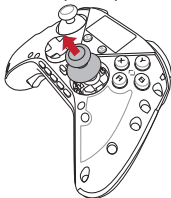

3. Om du behöver byta ut tumspaken ska du använda tumspaksavdragaren för att lossa spärrarna på tumspaksmodulen och sedan dra den uppåt för att ta bort den.

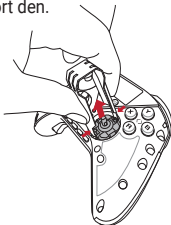


Justera den kvinnliga Pogo-stiftet på den utbytbara tumspakmodulen med den manliga Pogo-stiftet på din handkontroll och tryck sedan in tumspakmodulen i din handkontroll tills den sitter stadigt på plats. Säkerställ att snäpplåsfötterna är fullständigt fastsatta med ett "klick"-ljud.

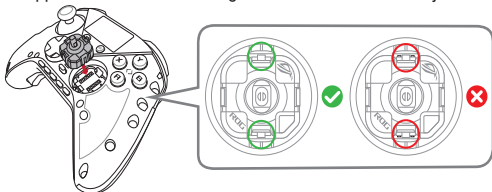


OBS: Se till att du kalibrerar styrspaksmodulen via skärmpanelen eller via Gear Link efter att du har bytt ut styrspaksmodulen.

4. Fäst tumspakshatten.

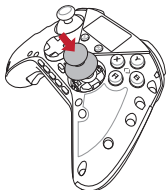

5. Installera det magnetiska locket som du tog bort tidigare.


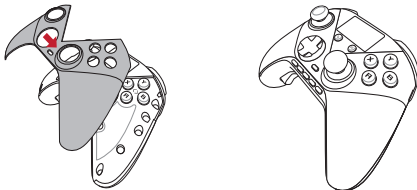


Använda det bakre knapplocket

Din kontroll levereras med fyra magnetiska lock för de magnetiska multifunktionella bakre knapparna, vilket gör det enkelt att ersätta de oanvända bakre knapparna med lock för att undvika feltryck.


För att installera knapplocket på baksidan:

1. Ta bort den multifunktionella bakre knappen från din kontroll.
2. Sätt in bakre knappskyddet i spåret och se till att det sitter ordentligt på plats.

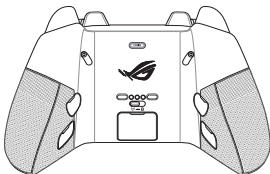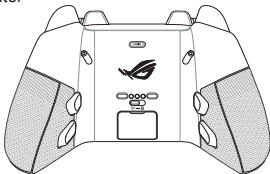


การเปิด/ปิดใช้งานสวิตช์เพื่อลดระยะการเดินทางระหว่างทริกเกอร์ซ้ายและขวาโดยเลื่อนสวิตช์ออกไปด้านนอก หากต้องการกลับไปโหมดทริกเกอร์เต็มรูปแบบ เพียงเลื่อนสวิตช์เข้าด้านใน

คุณสามารถเปิดใช้งานสวิตช์เพื่อลดระยะการเดินทางระหว่างทริกเกอร์ซ้ายและขวาโดยเลื่อนสวิตช์ออกไปด้านนอก หากต้องการกลับไปโหมดทริกเกอร์เต็มรูปแบบ เพียงเลื่อนสวิตช์เข้าด้านใน

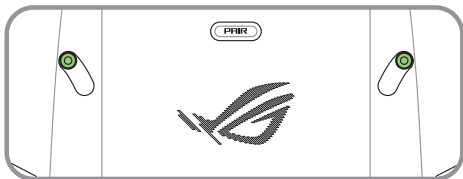


โหมดทริกเกอร์แบบสั้น

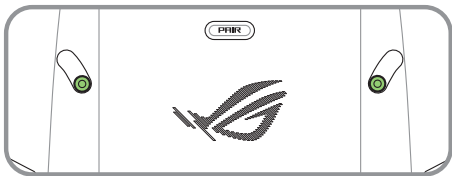

โหมดทริกเกอร์แบบเต็ม

เริ่มต้นใช้งาน เชื่อมต่อกับ PC ผ่านการเชื่อมต่อแบบมีสาย

1. ตั้งค่าสวิตช์การเชื่อมต่อเป็นโหมด USB
2. เชื่อมต่อคอนโทรลเลอร์ของคุณเข้ากับ PC ด้วยสาย USB Type-C® ที่มาพร้อมชุดผลิตภัณฑ์ และคอนโทรลเลอร์จะเปิดเครื่องโดยอัตโนมัติ

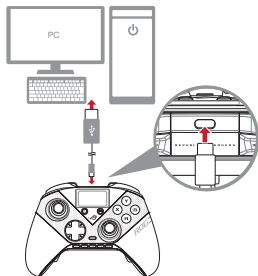

ผ่าน 2.4GHz

1. ตั้งค่าสวิตช์การเชื่อมต่อเป็นโหมด 2.4GHz
2. เปิดฝาคอครอบดองเกิลที่ด้านหลังของคอนโทรลเลอร์เพื่อหยิบดองเกิล USB ที่ให้มา
3. เสียบ USB ดองเกิลเข้ากับพอร์ต USB ที่ว่างอยู่บน PC ของคุณ
4. กดปุ่มเปิด/ปิดเครื่องบนคอนโทรลเลอร์ของคุณเพื่อเปิดเครื่อง

ผ่าน Bluetooth

1. ปรับสวิตช์การเชื่อมต่อไปที่โหมดบลูทูธ
2. กดปุ่มเปิด/ปิดเครื่องบนคอนโทรลเลอร์ของคุณเพื่อเปิดเครื่อง
3. กดปุ่มจับคู่ค้างไว้จนกระทั่งแผงจอแสดงผลผลแสดง "กำลังจับคู่..." ซึ่งบ่งบอกว่าคอนโทรลเลอร์ได้เริ่มการจับคู่แล้ว
4. ค้นหาไอคอน Bluetooth บนแถบงานบน PC ของคุณ จากนั้นคลิก **เพิ่มอุปกรณ์ > ROG RAIKIRI II PRO PC > เสร็จสิ้น.**
5. จอแสดงผลแสดงข้อความ "จับคู่สำเร็จ" ซึ่งบ่งบอกว่าตัวควบคุมเชื่อมต่อกับ PC สำเร็จแล้ว

หมายเหตุ:

- คอนโทรลเลอร์จะจับคู่กับเครื่อง PC ที่จับคู่ก่อนหน้านี้โดยอัตโนมัติ
 - หากการจับคู่ไม่สำเร็จภายใน 1 นาที ไฟแสดงสถานะปุ่ม F จะดับลง
 - อุปกรณ์ IOS และ macOS ไม่รองรับการเชื่อมต่อ Bluetooth
-

6. เรียกใช้ไดรเวอร์เพื่อติดตั้ง

หมายเหตุ: ดาวน์โหลดและติดตั้งไดรเวอร์จาก <https://rog.asus.com/controllers-group/>.

การตั้งค่าการควบคุมบนหน้าจอ พร้อมปุ่มควบคุมหน้าจอ

คุณสามารถกดปุ่มควบคุมจอแสดงผลค้างไว้เป็นเวลา 3 วินาที เพื่อเข้าหรือออกจากเมนูควบคุมบนหน้าจอ เมื่อเปิดใช้งาน ให้ใช้ปุ่มซ้ายหรือขวาบน D-pad แบบไฮบริด เพื่อเลื่อนดูตัวเลือกต่างๆ กด A เพื่อยืนยันการเลือก หรือกด B เพื่อย้อนกลับ

- การเปลี่ยนโปรไฟล์ สลับระหว่างโปรไฟล์ 1 ถึง 5

หมายเหตุ: คุณยังสามารถกดปุ่มควบคุมจอแสดงผลสั้นๆ เพื่อสลับเปลี่ยนโปรไฟล์ได้

- การตั้งค่าปุ่ม กำหนดค่าการแมปใหม่, มาโคร และฟังก์ชันเทอร์โบ
- ความสว่างของแสงไฟ ปรับความสว่างของไฟ RGB LED
- การตั้งค่าแอนิเมชัน เลือกแอนิเมชันการแสดงผล
- ความสว่างของหน้าจอ ปรับความสว่างหน้าจอ
- **Vibration (การสั่นสะเทือน)** ปรับระดับการสั่นของตัวควบคุม
- การสอบเทียบ ปรับเทียบก้านควบคุม
- รีเซ็ตเป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงาน คีนค่าคอนโทรลเลอร์เป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงาน

พร้อมปุ่มฟังก์ชัน

คุณสามารถกดปุ่ม F (F1/F2/F3/F4) เพื่อดำเนินการกำหนดปุ่มใหม่ มาโคร และฟังก์ชันเทอร์โบได้

- **F1.** กำหนดปุ่มใหม่
- **F2.** กำหนดฟังก์ชันมาโคร
- **F3.** กำหนดค่าฟังก์ชันเทอร์โบ
- **F4.** เปิดหรือปิดฟังก์ชันเทอร์โบ


หมายเหตุ: ใช้ Gear Link <https://gearlink.asus.com> เพื่อปรับแต่งปุ่ม F ของคอนโทรลเลอร์ของคุณ

การใช้ขาตั้ง


คอนโทรลเลอร์ของคุณมาพร้อมกับขาตั้งสำหรับแท่นชาร์จ ช่วยให้คุณสามารถชาร์จคอนโทรลเลอร์ของคุณได้ภายนอกกระเป๋า ROG

วิธีติดตั้งขาตั้ง:

1. ติดขาตั้งไว้ที่ด้านล่างของแท่นชาร์จ

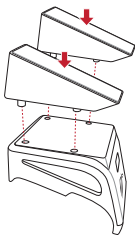

2. พลิกแท่นชาร์จโดยให้ด้านบนหงายขึ้น

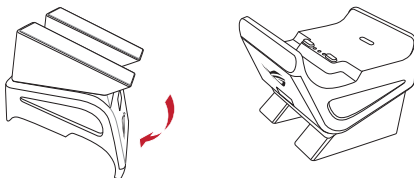

การชาร์จคอนโทรลเลอร์

วิธีชาร์จคอนโทรลเลอร์


1. จัดเรียงขา Pogo ตัวเมียที่ด้านล่างของคอนโทรลเลอร์ของคุณให้ตรงกับขา Pogo ตัวผู้บนแท่นชาร์จ




หรือ



2. ดันคอนโทรลเลอร์ของคุณลงบนแท่นชาร์จจนกว่าจะเข้าที่
3. ต่อแท่นชาร์จเข้ากับแหล่งจ่ายไฟโดยใช้สาย USB Type-C® ที่ใหม่

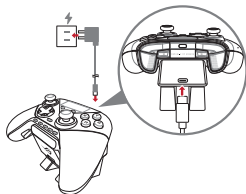


หรือ

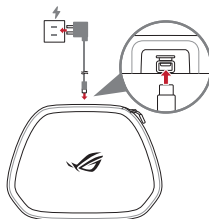


การเปลี่ยนฝาครอบปุ่มควบคุม และ/หรือ โมดูลปุ่มควบคุม

เพื่อเปลี่ยนฝาครอบปุ่มควบคุมทิศทาง และ/หรือ โมดูลปุ่มควบคุมทิศทาง:


1. มองหารอยบากที่อยู่ทั้งสองด้านของคอนโทรลเลอร์ของคุณ เพื่อถอดฝาครอบด้านบนแบบแม่เหล็ก

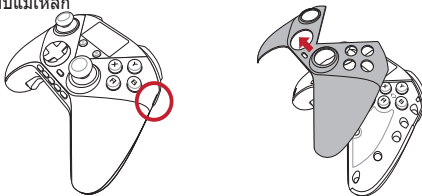


2. ดึงจุกหุ้มก้านควบคุมออก

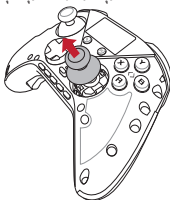

3. หากคุณต้องการเปลี่ยนก้านอนาล็อก ให้ไขว่ปรกติงก้านอนาล็อกเพื่อปลดสลักบนโมดูลก้านอนาล็อก จากนั้นดึงขึ้นด้านบนเพื่อถอดออก

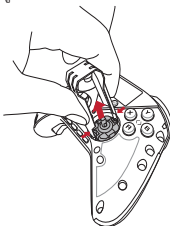


จัดตำแหน่งขา Pogo ตัวเมียบนโมดูลอนาสล็อกทดแทนให้ตรงกับขา Pogo ตัวผู้บนคอนโทรลเลอร์ของคุณ จากนั้นกดโมดูลอนาสล็อกเข้าไปในคอนโทรลเลอร์ของคุณจนกระทั่งเข้าที่อย่างแน่นหนา ตรวจสอบให้แน่ใจว่าขาแบบสแน็ปอินเข้าที่สนิทจนได้ยินเสียง "คลิก"

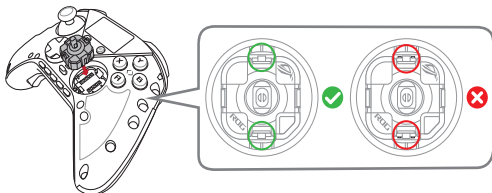


หมายเหตุ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปรับเทียบโมดูลอนาสล็อกสติกผ่านหน้าจอแสดงผลหรือผ่าน Gear Link หลังจากเปลี่ยนโมดูลอนาสล็อกสติก

4. สวมจกอนาสล็อก

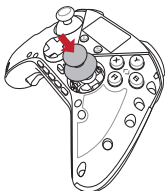

5. ติดตั้งฝาครอบแม่เหล็กที่คุณถอดออกไปก่อนหน้านี้


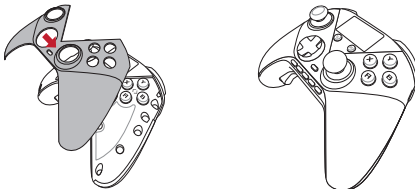


การใช้ฝาครอบปุ่มด้านหลัง

คอนโทรลเลอร์ของคุณมาพร้อมกับฝาครอบแม่เหล็กสี่ชิ้นสำหรับปุ่มด้านหลังแบบแม่เหล็กมัลติฟังก์ชัน ช่วยให้คุณสามารถเปลี่ยนปุ่มด้านหลังที่ไม่ได้ใช้ด้วยฝาครอบได้อย่างง่ายดายเพื่อหลีกเลี่ยงการกดพลาด


ในการติดตั้งฝาครอบปุ่มด้านหลัง:

1. ถอดปุ่มด้านหลังแบบมัลติฟังก์ชันออกจากคอนโทรลเลอร์ของคุณ
2. สอดฝาครอบปุ่มด้านหลังเข้าไปในช่องและตรวจสอบให้แน่ใจว่าเข้าที่แน่นหนา

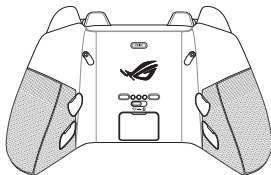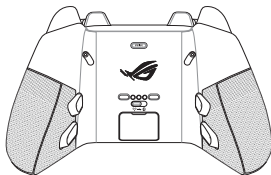


Seilebilir Adım Tetikleyicilerini Etkinleřtirme / Devre Dıřı Bırakma

Anahtarları dıřa doęru kaydırarak sol ve saę tetikleyicilerin hareket mesafesini kısaltmak için anahtarları etkinleřtirebilirsiniz. Tam tetikleme moduna geri dönmek için anahtarları içeri doęru kaydırmanız yeterlidir.

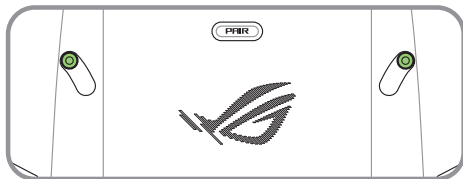

Kısa tetik modu

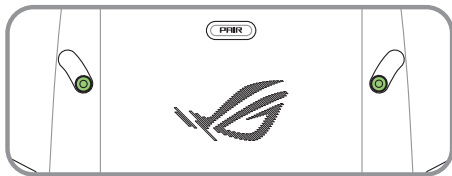


Tam tetik modu

Başlarken

PC'ye bağlan

Kablolu bağlantı üzerinden

1. Bağlantı anahtarını USB moduna ayarlayın.
2. Denetleyicinizi birlikte verilen USB Type-C® kablosuyla PC'ye bağlayın, denetleyici otomatik olarak açılacaktır.

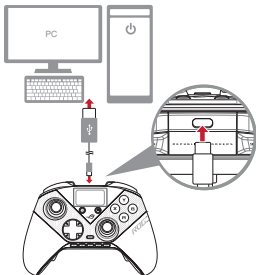

2.4GHz ile

1. Bağlantı anahtarını 2.4GHz moduna ayarlayın.
2. Birlikte verilen USB donanım anahtarını almak için denetleyicinin arkasındaki donanım anahtarı kapağını açın.
3. USB donanım anahtarını bilgisayarınızdaki uygun bir USB bağlantı noktasına takın.
4. Kumandanızı açmak için üzerindeki güç düğmesine basın.

Bluetooth üzerinden

1. Bağlantı anahtarını Bluetooth moduna ayarlayın.
2. Kumandanızı açmak için üzerindeki güç düğmesine basın.
3. Eşleştirme düğmesini basılı tutun, ekran panelinde "Eşleştiriliyor..." ifadesi görüntülenene kadar bekleyin; bu, kumandanın eşleştirme işlemini başlattığını gösterir.
4. Görev çubuğunda Bluetooth simgesini bulun, ardından **Add a device (Cihaz ekle)** > **ROG RAIKIRI II PRO PC** > **Bitir**.
5. Ekran panelinde "Eşleştirme başarılı" ifadesi görüntülenir, bu da denetleyicinin PC'ye başarıyla bağlandığını gösterir.

NOTLAR:

- Denetleyiciniz daha önce eşleştirilmiş bilgisayar ile otomatik olarak eşleşir.
 - Eşleşme 1 dakika içinde başarılı olmazsa, F tuşları göstergesi kapanacaktır.
 - IOS ve macOS cihazları Bluetooth bağlantısı için desteklenmemektedir.
-

6. Kurulum için sürücüyü çalıştırın.

NOTLAR: Aşağıdaki link üzerinden sürücü indirin ve yükleyin <https://rog.asus.com/controllers-group/>.

Ekran üzeri kontrol ayarları

Ekran kontrol düğmesiyle birlikte

Ekran kontrol menüsüne girmek veya çıkmak için ekran kontrol düğmesine 3 saniye boyunca basılı tutabilirsiniz. Etkinleştirildiğinde, seçenekler arasında gezinmek için hibrit D-pad üzerindeki sol veya sağ düğmeleri kullanın. Seçimi onaylamak için A'ya basın veya geri dönmek için B'ye basın.

- **Profil değişikliği.** Profiller 1 ile 5 arasında geçiş yapın.

NOTLAR: Ayrıca profilleri dolaşmak için ekran kontrol düğmesine kısa bir süre basabilirsiniz.

- **Düğme ayarı.** Yeniden atama, makrolar ve turbo işlevlerini yapılandırın.
- **Aydınlatma parlaklığı.** RGB LED aydınlatmasının parlaklığını ayarlayın.
- **Animasyon Ayarı.** Görüntü animasyonunu seçin.
- **Panel parlaklığı.** Ekran panelinin parlaklığını ayarlayın.
- **Titreşim.** Denetleyici titreşim seviyesini ayarlayın.
- **Kalibrasyon.** Başparmak çubuklarını kalibre edin.
- **Fabrika ayarlarına sıfırlama.** Denetleyiciyi fabrika ayarlarına sıfırlayın.

İşlev tuşlarıyla

F tuşlarını (F1/F2/F3/F4) kullanarak buton yeniden eşleme, makro ve turbo işlevlerini yapılandırabilirsiniz.

- **F1.** Düğmeleri yeniden atayın.
- **F2.** Makro işlevlerini atayın.
- **F3.** Turbo işlevlerini yapılandırın.
- **F4.** Turbo fonksiyonunu açın veya kapatın.


NOTLAR: Gear Link <https://gearlink.asus.com> kullanarak kontrol cihazınızın F Tuşlarını özelleştirin.

Stand tutucuları kullanma


Kumandanız, kumandanızı ROG çantasının dışında şarj etmenize olanak tanıyan şarj istasyonuyla kullanabileceğiniz stand tutucularla birlikte gelir.

Stand tutucuları takmak için:

1. Stand tutucuları şarj istasyonunun alt kısmına takın.

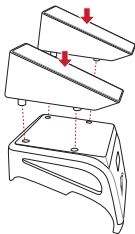


2. Şarj istasyonunu üstü yukarı bakacak şekilde çevirin.

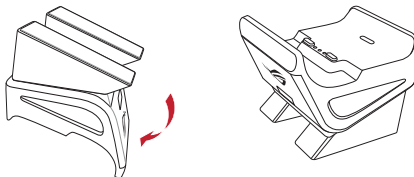

Kumandayı şarj etme

Kumandanızı şarj etmek için:


1. Kumandanızın altındaki dişi Pogo Pini, şarj istasyonundaki erkek Pogo Pin ile hizalayın.

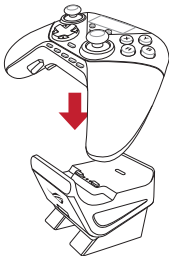


VEYA



2. Kumandanızı tamamen yerine oturana kadar şarj istasyonuna doğru bastırın.
3. Birlikte verilen USB Type-C® kablosunu kullanarak şarj istasyonunu bir güç kaynağına bağlayın.

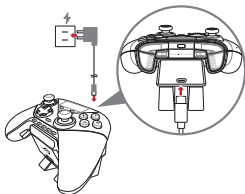


VEYA

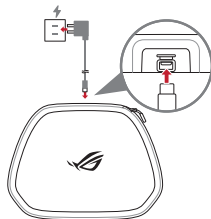


Başparmak çubuğu kapaklarını ve/veya başparmak çubuğu modüllerini değiştirme

Başparmak çubuğu kapaklarını ve/veya başparmak çubuğu modüllerini değiştirme


1. Denetleyicinizin manyetik üst kapağını çıkarmak için her iki yanındaki çıkıntılar bulun.

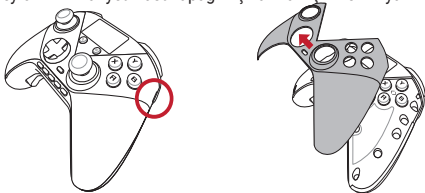


2. Başparmak çubuğu kapağını çıkarın.

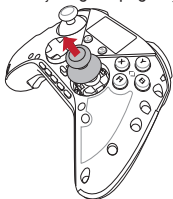

3. Başparmak çubuğunu değiştirmek gerekiyorsa, başparmak çubuğu çıkarıcısını kullanarak başparmak çubuğu modülündeki mandalları serbest bırakın, ardından yukarı doğru çekerek çıkarın.

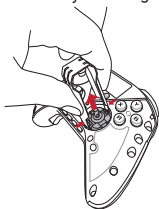


Yedek baş parmak çubuğu modülündeki dışı Pogo pini, kontrol cihazınızdaki erkek Pogo piniyle hizalayın, ardından baş parmak çubuğu modülünü kontrol cihazınıza sıkıca oturana kadar bastırın. Snap-in ayakların tam olarak yerine oturduğundan ve bir "klik" sesi çıktığından emin olun.

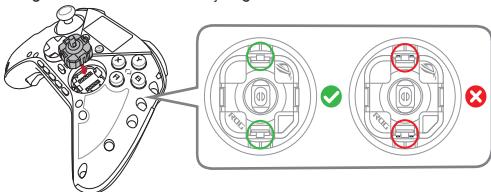


NOTLAR: Baş parmak çubuğu modülünü değiştirdikten sonra, baş parmak çubuğu modülünü ekran paneli üzerinden veya Gear Link aracılığıyla kalibre ettiğinizden emin olun.

4. Başparmak çubuğu kapağını takın.

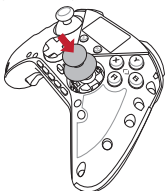

5. Daha önce çıkardığınız manyetik kapağı yeniden takın.


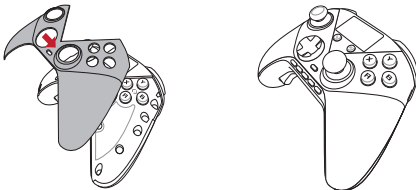


Arka düğme kapağını kullanma

Kontrol cihazınız, manyetik çok işlevli arka düğmeler için dört manyetik kapakla birlikte gelir; kullanılmayan arka düğmeleri kapaklarla kolayca değiştirerek yanlış tıklamaları önleyebilirsiniz.


Arka düğme kapağını takmak için:

1. Kontrolcünüzden çok işlevli arka düğmeyi çıkarın.
2. Arka düğme kapağını yuvaya yerleştirin ve sağlam bir şekilde oturduğundan emin olun.

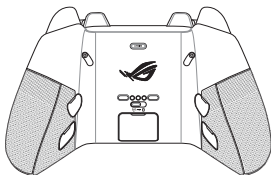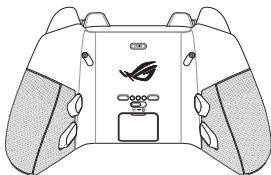


Налаштування ходу тригерів

Ви можете скоротити хід лівого та правого тригерів, перевівши перемикачі в зовнішнє положення. Щоб повернутися до повного ходу тригерів, просто переведіть перемикачі всередину.

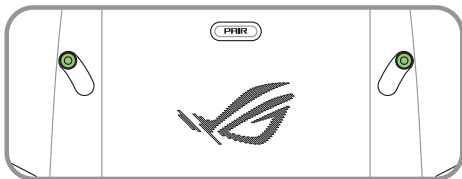

Короткий хід тригерів

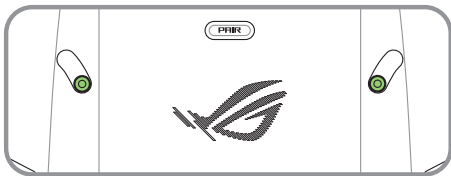


Повний хід тригерів

Початок роботи

Підключення до ПК

Дротове підключення

1. Установіть перемикач з'єднання в режим USB.
2. Підключіть контролер до ПК за допомогою комплектного кабелю USB Type-C® з комплекту постачання, і контролер автоматично увімкнеться.

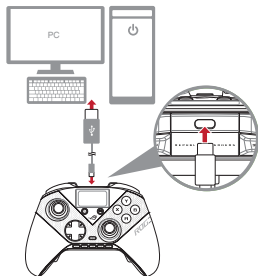

Бездротове підключення (2,4 ГГц)

1. Встановіть перемикач з'єднання в режим 2,4 ГГц.
2. Відкрийте кришку відсіку для адаптера на задній панелі контролера та дістаньте комплектний USB-адаптер.
3. Вставте USB-адаптер у вільний порт USB на ПК.
4. Натисніть кнопку живлення на контролері, щоб увімкнути його.

Бездротове підключення (Bluetooth)

1. Встановіть перемикач з'єднання в режим Bluetooth.
2. Натисніть кнопку живлення на контролері, щоб увімкнути його.
3. Натисніть і утримуйте кнопку сполучення, поки на дисплеї не з'явиться напис «Сполучення...», що вказує на початок процесу сполучення контролера.
4. Знайдіть піктограму Bluetooth на панелі задач на ПК і натисніть **Add a device (Додати пристрій) > ROG RAIKIRI II PRO PC > Finish (Готово)**.
5. На дисплеї відображається «Сполучення успішне», що свідчить про успішне підключення контролера до ПК.

ПРИМІТКА.

- Контролер автоматично поєднається в пару з попередньо поєднаним у пару ПК.
 - Якщо сполучення не буде успішним протягом 1 хвилини, індикатор клавіш F вимкнеться.
 - Пристрої з iOS та macOS не підтримуються для підключення через Bluetooth.
-

6. Запустіть драйвер для інсталяції.

ПРИМІТКА.

Завантажте і встановіть драйвер з <https://rog.asus.com/controllers-group/>.

Налаштування через екранне меню

За допомогою кнопок керування дисплеєм

Натисніть і утримуйте кнопку керування дисплеєм протягом 3 секунд, щоб увійти в екранне меню або вийти з нього. Після входу використовуйте ліву або праву кнопки гібридного D-pad для навігації між пунктами. Натисніть кнопку A, щоб підтвердити вибір, або кнопку B, щоб повернутися назад.

- **Зміна профілю.** Ви можете вибирати потрібний профіль (від 1 до 5).

ПРИМІТКА. Для швидкого перемикання між профілями також можна коротко натиснути кнопку керування дисплеєм.

- **Налаштування кнопок.** Перепризначайте клавіші, створюйте макроси та керуйте функціями турборежиму.
- **Яскравість підсвічування.** Налаштуйте інтенсивність світлодіодних RGB-ефектів.
- **Налаштування анімації.** Виберіть ефекти відображення для вбудованого дисплея.
- **Яскравість дисплея.** Відрегулюйте яскравість дисплейної панелі.
- **Вібрація.** Налаштуйте рівень вібрації контролера.
- **Калібрування.** Виконайте калібрування джойстиків.
- **Скидання до заводських налаштувань.** Поверніть контролер до заводських налаштувань.

За допомогою функціональних клавіш

Натискайте клавіші F (F1/F2/F3/F4) для швидкого перепризначення кнопок, створення макросів та активації турборежиму.

- **F1.** Переназначення кнопок.
- **F2.** Налаштування макросів.
- **F3.** Налаштування функцій турборежиму.
- **F4.** Увімкнення або вимкнення турборежиму.


ПРИМІТКА. Для налаштування функціональних клавіш контролера скористайтеся вебсервісом Gear Link за посиланням <https://gearlink.asus.com>.

Використання підставок


Контролер постачається з підставками для зарядної станції, що дає змогу заряджати контролер на столі, окремо від фірмового футляра ROG.

Щоб установити підставки, виконайте наведені далі дії.

1. Прикріпіть підставки до нижньої частини зарядної станції.

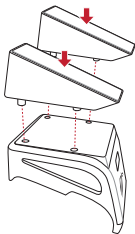

2. Переверніть зарядну станцію у звичайне робоче положення.

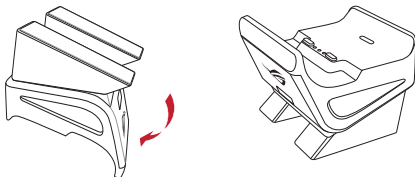


Заряджання контролера

Щоб зарядити контролер, виконайте наведені далі дії.


1. Сумістіть гніздовий контакт Pogo на нижній панелі контролера зі штировим контактом Pogo на зарядній станції.




АБО

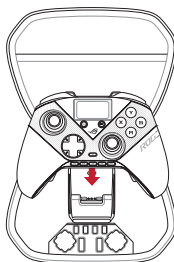

2. Злегка притисніть контролер до зарядної станції до його повної фіксації.
3. Підключіть зарядну станцію до джерела живлення за допомогою кабелю USB Type-C®, що постачається в комплекті.

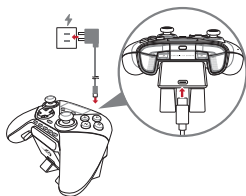


АБО

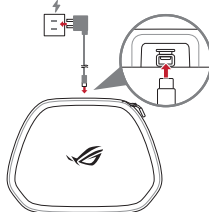


Заміна кришок джойстиків та/або модулів джойстиків

Для заміни ковпачків джойстиків та/або модулів джойстиків:


1. Знайдіть виїмки з обох боків контролера, щоб зняти верхню панель із магнітним кріпленням.

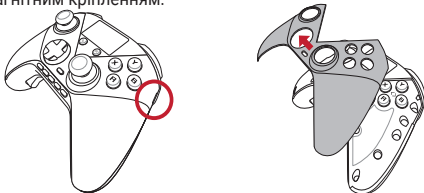


2. Зніміть накладку джойстика.

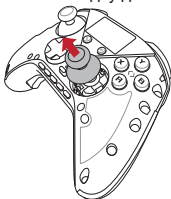

3. Якщо вам потрібно замінити джойстик, використовуйте спеціальний витягувач, щоб відчепити фіксатори на модулі джойстика, а потім підніміть його вгору, щоб вийняти.

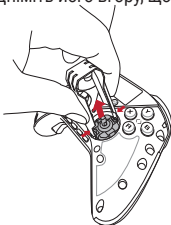


Сумістіть гніздовий контакт Рого на змінному модулі джойстика зі штировим контактом Рого на контролері, після чого натисніть на модуль до його повної фіксації. Переконайтеся, що фіксувальні виступи повністю затиснулися з характерним клацанням.

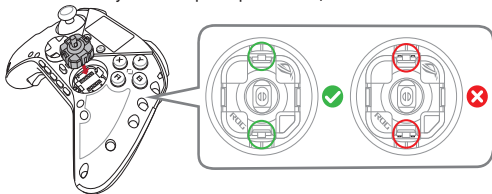


ПРИМІТКА. Переконайтеся, що ви відкалібрували модуль джойстика через дисплейну панель або за допомогою Gear Link після заміни модуля джойстика.

4. Установіть накладку джойстика.

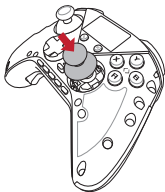

5. Поверніть на місце зняту раніше магнітну панель.


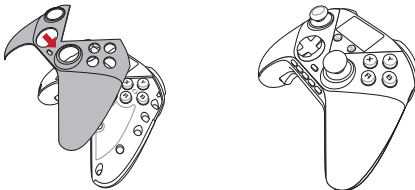


Використання заглушок для задніх кнопок

Комплект контролера містить чотири магнітні заглушки для багатофункціональних задніх кнопок. Вони дають змогу легко закрити кнопки, що не використовуються, щоб запобігти випадковим натисканням під час гри.

Порядок встановлення задньої кришки кнопки:

1. Зніміть багатофункціональну кнопку на задній панелі контролера.
2. Вставте заглушку у слот і переконайтеся в її надійній фіксації.

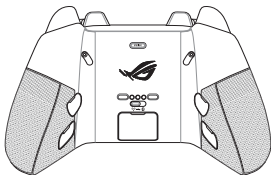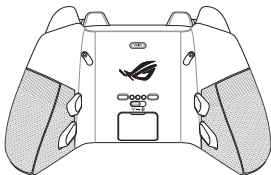

Safety Guidelines

Keep the device away from liquid, humidity, or moisture. Operate the device only within the specific temperature range of 0°C (32°F) to 40°C (104°F). When the device exceeds the maximum temperature, unplug or switch off the device to let it cool down.

付属品は当該専用品です。他の機器には使用しないでください。機器の破損もしくは、火災や感電の原因となることがあります。\\

安全説明

- 此遊戲控制器只應在溫度不高於 40°C（104°F）的環境下使用。
- 安裝錯誤型號的電池可能會導致爆炸。

Limitation of Liability

Circumstances may arise where because of a default on ASUS' part or other liability, you are entitled to recover damages from ASUS. In each such instance, regardless of the basis on which you are entitled to claim damages from ASUS, ASUS is liable for no more than damages for bodily injury (including death) and damage to real property and tangible personal property; or any other actual and direct damages resulted from omission or failure of performing legal duties under this Warranty Statement, up to the listed contract price of each product.

ASUS will only be responsible for or indemnify you for loss, damages or claims based in contract, tort or infringement under this Warranty Statement.

This limit also applies to ASUS' suppliers and its reseller. It is the maximum for which ASUS, its suppliers, and your reseller are collectively responsible.

UNDER NO CIRCUMSTANCES IS ASUS LIABLE FOR ANY OF THE FOLLOWING: (1) THIRD-PARTY CLAIMS AGAINST YOU FOR DAMAGES; (2) LOSS OF, OR DAMAGE TO, YOUR RECORDS OR DATA; OR (3) SPECIAL, INCIDENTAL, OR INDIRECT DAMAGES OR FOR ANY ECONOMIC CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING LOST PROFITS OR SAVINGS), EVEN IF ASUS, ITS SUPPLIERS OR YOUR RESELLER IS INFORMED OF THEIR POSSIBILITY.

Notices

Federal Communications Commission Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- This device may not cause harmful interference.

- This device must accept any interference received including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with manufacturer's instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

CAUTION! The use of shielded cables for connection of the monitor to the graphics card is required to assure compliance with FCC regulations. Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment.

This equipment complies with FCC/ISED radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. End user must follow the specific operating instructions for satisfying RF exposure compliance. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

- The portable device is designed to meet the requirements for exposure to radio waves established by the FCC/ISED. These requirements set a SAR limit of 1.6 W/kg averaged over one gram of tissue.

RF exposure warning

The equipment complies with FCC RF exposure limits set forth for an uncontrolled environment.

The equipment must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

(For the Dongle) The equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This device should be installed and operated with a minimum distance of 20cm between the radiator & your body.

Compliance Statement of Innovation, Science and Economic Development Canada (ISED)

This device complies with Innovation, Science and Economic Development Canada licence exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause

interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

CAN ICES (B) / NMB (B)

Déclaration de conformité de Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISED)

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

CAN ICES (B) / NMB (B)

Radio Frequency (RF) Exposure Information

The radiated output power of the Wireless Device is below the Innovation, Science and Economic Development Canada (ISED) radio frequency exposure limits. The Wireless Device should be used in such a manner such that the potential for human contact during normal operation is minimized.

Informations concernant l'exposition aux fréquences radio (RF)

La puissance de sortie rayonnée du dispositif sans fil est inférieure aux limites d'exposition aux radiofréquences d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISED). Le dispositif sans fil doit être utilisé de manière à minimiser le potentiel de contact humain pendant le fonctionnement normal.

Précautions d'emploi de l'appareil :

- Soyez particulièrement vigilant quant à votre sécurité lors de l'utilisation de cet appareil dans certains lieux (les aéroports, les hôpitaux, les stations-service et les garages professionnels).
- Évitez d'utiliser cet appareil à proximité de dispositifs médicaux implantés lors d'un appel téléphonique. Si vous portez un implant électronique (stimulateurs cardiaques, pompes à insuline, neurostimulateurs...), veuillez impérativement respecter une distance minimale de 15 centimètres entre cet appareil et l'implant pour réduire les risques d'interférence.
- Utilisez cet appareil dans de bonnes conditions de réception pour minimiser le niveau de rayonnement. Ce n'est pas toujours le cas dans certaines zones ou situations, notamment les parkings souterrains, les ascenseurs, en train ou en voiture ou tout simplement dans un secteur mal couvert par le réseau.
- Tenez cet appareil à distance du ventre des femmes enceintes et du bas-ventre des adolescents.



Lithium-Ion Battery Warning

CAUTION: Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type recommended by the manufacturer. Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions.

鋰金屬電池安全警告

電池如果更換不正確，會有爆炸的危險，請依照製造商說明書使用相同或同款式電池，並請依照製造商指示處理用過的電池。

Proper disposal



The Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Directive (Directive 2012/19/EU) is a European Union law that aims to reduce the environmental impact of electrical and electronic equipment. It mandates producers to take responsibility for the end-of-life management of their products, promoting collection, treatment, and recycling to minimize waste and encourage resource recovery.

Do not throw your electrical and electronic equipment in municipal waste.

The symbol of the crossed-out wheeled bin on the product or packaging indicates that this product (including any batteries it contains) must not be disposed of with your household waste.

To prevent potential harm to the environment and human health, a collection framework should be used to return, recycle, and recover waste electrical and electronic equipment (WEEE), and this product has been designed to enable the reuse of parts and facilitate the recycling of certain materials.

Improper disposal may involve risks due to the presence of hazardous substances within electrical and electronic equipment, such as lead and BFR and other harmful components.

Check your local recycling services for electronic products.

(<https://esg.asus.com/en/circular-economy/resource-regeneration/global-take-back-service>)

For more information on the multi-language version please scan below:



DO NOT throw the device in fire. DO NOT short circuit the contacts.
DO NOT disassemble the device.



China RoHS EFUP
Labelling

电器电子产品有害物质限制使用标识：图中之数字为产品之环保使用期限。仅指电器电子产品中含有的有害物质不致发生外泄或突变，从而对环境造成污染或对人体、财产造成严重损害的期限。

有害物质	部件名称				
	印刷电路板及电子组件	外壳	按键	外部信号连接头及线材	电池
铅 (Pb)	×	○	○	○	×
汞 (Hg)	○	○	○	○	○
镉 (Cd)	○	○	○	○	○
六价铬 (Cr(VI))	○	○	○	○	○
多溴联苯 (PBB)	○	○	○	○	○
多溴二苯醚 (PBDE)	○	○	○	○	○
邻苯二甲酸二异丁酯 (DIBP)	○	○	○	○	○
邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯 (DEHP)	○	○	○	○	○
邻苯二甲酸二正丁酯 (DBP)	○	○	○	○	○
邻苯二甲酸丁苄酯 (BBP)	○	○	○	○	○

注1：
○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。
X：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。
注2：以上未列出的部件，表明其有害物质含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

「產品之限用物質含有情況」之相關資訊，請參考下表：

單元	限用物質及其化學符號					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr ⁶⁺)	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
印刷電路板及電子組件	—	○	○	○	○	○
外殼	○	○	○	○	○	○
滾輪裝置	○	○	○	○	○	○
其他及其配件	—	○	○	○	○	○

備考1. “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。
備考2. “—”係指該項限用物質為排除項目。

NCC: Wireless Statement

取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

France sorting and recycling information



Regional notice for Singapore

Complies with
IMDA Standards
DB103778

This ASUS product complies with IMDA Standards.

VCCI: Japan Compliance Statement

VCCI Class B Statement

警告 VCCI準拠クラスB機器 (日本)

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

KC: Korea Warning Statement



R-R-MSQ-GC701

B급 기기 (가정용 방송통신기자재)

이 기기는 가정용(B급) 전자파적합기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

Ukraine Certification Logo



EAC Certification Logo



ASUS Recycling/Takeback Services

ASUS recycling and takeback programs come from our commitment to the highest standards for protecting our environment. We believe in providing solutions for you to be able to responsibly recycle our products, batteries, other components as well as the packaging materials. Please go to <https://esg.asus.com/en/Takeback.htm> for detailed recycling information in different regions.

REACH

Complying with the REACH (Registration, Evaluation, Authorisation, and Restriction of Chemicals) regulatory framework, we published the chemical substances in our products at ASUS REACH website at <https://esg.asus.com/en/Takeback.htm>.

India E-waste (Management) Rules 2016

This product complies with the "India E-Waste (Management) Rules, 2016" and prohibits use of lead, mercury, hexavalent chromium, polybrominated biphenyls(PBBs) and polybrominated diphenyl ethers (PBDEs) in concentrations exceeding 0.1 % by weight in homogenous materials and 0.01 % by weight in homogenous materials for cadmium, except for the exemptions listed in Schedule II of the Rule.

ASUS products sold in Vietnam, on or after September 23, 2011, meet the requirements of the Vietnam Circular 30/2011/TT-BCT.

Các sản phẩm ASUS bán tại Việt Nam, vào ngày 23 tháng 9 năm 2011 trở về sau, đều phải đáp ứng các yêu cầu của Thông tư 30/2011/TT-BCT của Việt Nam.

UKCA RF Output table (The Radio Equipment Regulations 2017)

Function	Frequency	Maximum Output Power (EIRP)
2.4GHz wireless	(2402 - 2480MHz) - Controller	5.45 dBm
	(2402 - 2480 MHz) - Dongle	4.47 dBm
BLE	(2402 - 2480MHz) - Controller	5.59 dBm

CE RED RF Output table (Directive 2014/53/EU)

Function	Frequency	Maximum Output Power (EIRP)
2.4GHz wireless	(2402 - 2480MHz) - Controller	5.45 dBm
	(2402 - 2480 MHz) - Dongle	4.47 dBm
BLE	(2402 - 2480MHz) - Controller	5.59 dBm

本产品为微功率设备，消费者使用时应遵守以下规范，以免造成危害或损伤。

- (一) 本产品 2.4G 微功率模式使用频率为: 2400-2483.5MHz, 发射功率限值: 10mW(e.i.r.p)，频率容限: 75kHz 搭载 2.4GHz 无线技术，透过 USB Dongle 配对连接 PC，提供低延迟音讯传输，符合“微功率短距离无线电发射设备目录和技术要求”；
- (二) 不得擅自改变使用场景或使用条件、扩大发射频率范围、加大发射功率（包括额外加装射频功率放大器），不得擅自更改发射天线；
- (三) 不得对其他合法的无线电台（站）产生有害干扰，也不得提出免受有害干扰保护；
- (四) 应当承受辐射射频能量的工业、科学及医疗（ISM）应用设备的干扰或其他合法的无线电台（站）干扰；
- (五) 如对其他合法的无线电台（站）产生有害干扰时，应立即停止使用，并采取措施消除干扰后方可继续使用；
- (六) 在航空器内和依据法律法规、国家有关规定、标准划设的射电天文台、气象雷达站、卫星地球站（含测控、测距、接收、导航站）等军民用无线电台（站）、机场等的电磁环境保护区域内使用微功率设备，应当遵守电磁环境保护及相关行业主管部门的规定；
- (七) 禁止在以机场跑道中心点为圆心、半径 5000 米的区域内使用各类模型遥控器；
- (八) 本产品使用时工作温度为 0 ~ 45 度，工作电压 3.4-4.2V。

CE Mark Warning



English ASUSTeK Computer Inc. hereby declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of related Directives. Full text of EU declaration of conformity is available at: www.asus.com/support.

Français AsusTek Computer Inc. déclare par la présente que cet appareil est conforme aux critères essentiels et autres clauses pertinentes des directives concernées. La déclaration de conformité de l'UE peut être téléchargée à partir du site Internet suivant: www.asus.com/support.

English ASUSTeK Computer Inc. hereby declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of related Directives. Full text of EU declaration of conformity is available at: www.asus.com/support.

Français AsusTek Computer Inc. déclare par la présente que cet appareil est conforme aux critères essentiels et autres clauses pertinentes des directives concernées. La déclaration de conformité de l'UE peut être téléchargée à partir du site Internet suivant: www.asus.com/support.

Deutsch ASUSTeK Computer Inc. erklärt hiermit, dass dieses Gerät mit den wesentlichen Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der zugehörigen Richtlinien übereinstimmt. Der gesamte Text der EU-Konformitätserklärung ist verfügbar unter: www.asus.com/support

Italiano ASUSTeK Computer Inc. con la presente dichiara che questo dispositivo è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni pertinenti con le direttive correlate. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile all'indirizzo: www.asus.com/support.

Русский Компания ASUS заявляет, что это устройство соответствует основным требованиям и другим соответствующим условиям соответствующих директив. Подробную информацию, пожалуйста, смотрите на www.asus.com/support.

Български С настоящото ASUSTeK Computer Inc. декларира, че това устройство е в съответствие със съществените изисквания и другите приложими постановления на свързаните директиви. Пълният текст на декларацията за съответствие на ЕС е достъпна на адрес: www.asus.com/support

Hrvatski ASUSTeK Computer Inc. ovim izjavljuje da je ovaj uređaj sukladan s bitnim zahtjevima i ostalim odgovarajućim odredbama vezanih direktiva. Cijeli tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na: www.asus.com/support.

Čeština Společnost ASUSTeK Computer Inc. tímto prohlašuje, že toto zařízení splňuje základní požadavky a další příslušná ustanovení souvisejících směrnic. Plné znění prohlášení o shodě EU je k dispozici na adrese: www.asus.com/support.

Dansk ASUSTeK Computer Inc. erklærer hermed, at denne enhed er i overensstemmelse med hovedkravene og andre relevante bestemmelser i de relaterede direktiver. Hele EU-overensstemmelseserklæringen kan findes på: www.asus.com/support.

Nederlands ASUSTeK Computer Inc. verklaart hierbij dat dit apparaat voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van de verwante richtlijnen. De volledige tekst van de EU-verklaring van conformiteit is beschikbaar op: www.asus.com/support.

Eesti Käesolevaga kinnitab ASUSTeK Computer Inc, et see seade vastab asjakohaste direktiivide olulistele nõuetele ja teistele asjassepuutuvatele sätetele. EL vastavusdeklaratsiooni täielik tekst on saadaval järgmisel aadressil: www.asus.com/support.

Suomi ASUSTeK Computer Inc. ilmoittaa täten, että tämä laite on asiaankuuluvien direktiivien olennaisten vaatimusten ja muiden tätä koskevien säädösten mukainen. EU-yhdenmukaisuusilmoituksen koko teksti on luettavissa osoitteessa: www.asus.com/support.

Ελληνικά Με το παρόν, η AsusTek Computer Inc. δηλώνει ότι αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με τις θεμελιώδεις απαιτήσεις και άλλες σχετικές διατάξεις των Οδηγιών της ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμβατότητας είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση: www.asus.com/support.

Magyar Az ASUSTeK Computer Inc. ezennel kijelenti, hogy ez az eszköz megfelel a kapcsolódó irányelvek lényeges követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek. Az EU megfeleléségi nyilatkozat teljes szövege innen letölthető: www.asus.com/support.

Latviski ASUSTeK Computer Inc. ar šo paziņo, ka šī ierīce atbilst saistīto Direktīvu būtiskajām prasībām un citiem citiem saistošajiem nosacījumiem. Pilns ES atbilstības paziņojuma teksts pieejams šeit: www.asus.com/support.

Lietuvių „ASUSTeK Computer Inc.“ šiuo tvirtina, kad šis įrenginys atitinka pagrindinius reikalavimus ir kitas svarbias susijusių direktyvų nuostatas. Visą ES atitikties deklaracijos tekstą galima rasti: www.asus.com/support.

Norsk ASUSTeK Computer Inc. erklærer herved at denne enheten er i samsvar med hovedsaklige krav og andre relevante forskrifter i relaterte direktiver. Fullstendig tekst for EU-samsvarserklæringen finnes på: www.asus.com/support.

Polski Firma ASUSTeK Computer Inc. niniejszym oświadczam, że urządzenie to jest zgodne z zasadniczymi wymogami i innymi właściwymi postanowieniami powiązanych dyrektyw. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod adresem: www.asus.com/support.

Português A ASUSTeK Computer Inc. declara que este dispositivo está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes das Diretivas relacionadas. Texto integral da declaração da UE disponível em: www.asus.com/support.

Română ASUSTeK Computer Inc. declară că acest dispozitiv se conformează cerințelor esențiale și altor prevederi relevante ale directivelor conexe. Textul complet al declarației de conformitate a Uniunii Europene se găsește la: www.asus.com/support.

Srpski ASUSTeK Computer Inc. ovim izjavljuje da je ovaj uređaj u saglasnosti sa osnovnim zahtevima i drugim relevantnim odredbama povezanih Direktiva. Pun tekst EU deklaracije o usaglašenosti je dostupan na adresi: www.asus.com/support.

Slovensky Spoločnosť ASUSTeK Computer Inc. týmto vyhlasuje, že toto zariadenie vyhovuje základným požiadavkám a ostatým príslušným ustanoveniam príslušných smerníc. Celý text vyhlásenia o zhode pre štáty EÚ je dostupný na adrese: www.asus.com/support.

Slovenščina ASUSTeK Computer Inc. izjavlja, da je ta naprava skladna z bistvenimi zahtevami in drugimi ustreznimi določbami povezanih direktiv. Celotno besedilo EU-izjave o skladnosti je na voljo na spletnem mestu: www.asus.com/support.

Español Por la presente, ASUSTeK Computer Inc. declara que este dispositivo cumple los requisitos básicos y otras disposiciones pertinentes de las directivas relacionadas. El texto completo de la declaración de la UE de conformidad está disponible en: www.asus.com/support.

Svenska ASUSTeK Computer Inc. förklarar härmed att denna enhet överensstämmer med de grundläggande kraven och andra relevanta föreskrifter i relaterade direktiv. Fulltext av EU-försäkran om överensstämmelse finns på: www.asus.com/support.


Українська ASUSTeK Computer Inc. заявляє, що цей пристрій відповідає основним вимогам та іншим відповідним положенням відповідних Директив. Повний текст декларації відповідності стандартам ЄС доступний на: www.asus.com/support.

Türkçe AsusTek Computer Inc., bu aygıtın temel gereksinimlerle ve ilişkili Yönergelerin diğer ilgili koşullarıyla uyumlu olduğunu beyan eder. AB uygunluk bildiriminin tam metni şu adreste bulunabilir: www.asus.com/support.

Bosanski ASUSTeK Computer Inc. ovim izjavljuje da je ovaj uređaj usklađen sa bitnim zahtjevima i ostalim odgovarajućim odredbama vezanih direktiva. Cijeli tekst EU izjave o usklađenosti dostupan je na: www.asus.com/support.

Simplified UKCA Declaration of Conformity

ASUSTeK Computer Inc. hereby declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of related UKCA Directives. Full text of UKCA declaration of conformity is available at: www.asus.com/support



ASUS contact information

ASUSTeK COMPUTER INC.

Address	1F., No. 15, Lide Rd., Beitou Dist., Taipei City 112
Telephone	+886-2-2894-3447
Fax	+886-2-2890-7798
Web site	https://www.asus.com

Technical Support

Telephone	+86-21-38429911
Online support	https://qr.asus.com/techserv

ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (America)

Address	48720 Kato Rd., Fremont, CA 94538, USA
Telephone	+1-510-739-3777
Fax	+1-510-608-4555
Web site	https://www.asus.com/us/

Technical Support

Support fax	+1-812-284-0883
Telephone	+1-812-282-2787
Online support	https://qr.asus.com/techserv

ASUS COMPUTER GmbH (Germany and Austria)

Address	Harkortstrasse 21-23, 40880 Ratingen, Germany
Web site	https://www.asus.com/de
Online contact	https://www.asus.com/support/Product/ContactUs/Services/questionform/?lang=de-de

Technical Support

Telephone (DE)	+49-2102-5789557
Telephone (AT)	+43-1360-2775461
Online support	https://www.asus.com/de/support

