



DX761Z-UST/DW763Z-UST DH765Z-UST/DH768Z-UST Series

Quick Start Guide
快速安裝手冊 • 快速安裝手冊


1 Connect Power 連接電源 连接电源

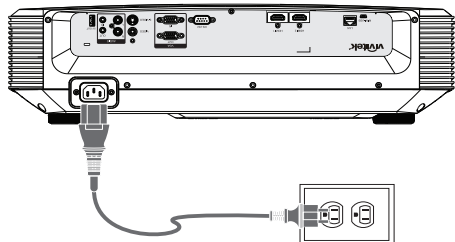


2 Connect Input Device(s) To The Projector 連接電腦或其他輸入訊號 连接计算机或其他输入讯号

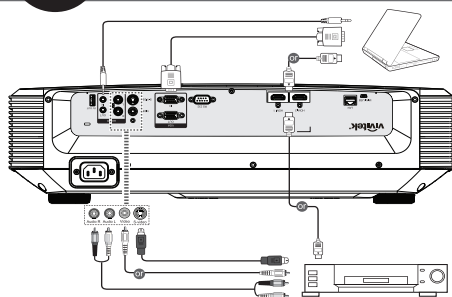


3 Power On (In Order) 依序開啓電源 依次开启电源

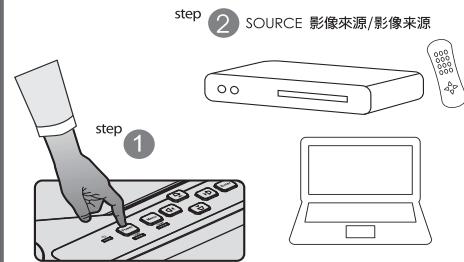

4 Position Projector 調整投影機高度及位置 调整投影机高度及位置

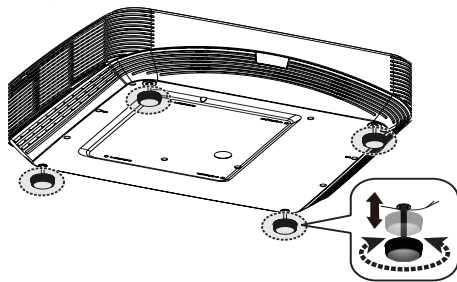


5 Adjust Zoom and Focus 調整對焦、聚焦 调整对焦、聚焦

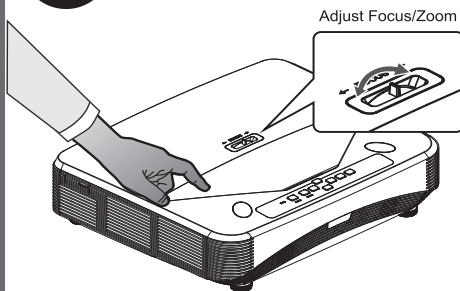

6 Run Presentation 開始簡報 开始演示



Remote Control • 遙控器 • 遙控器

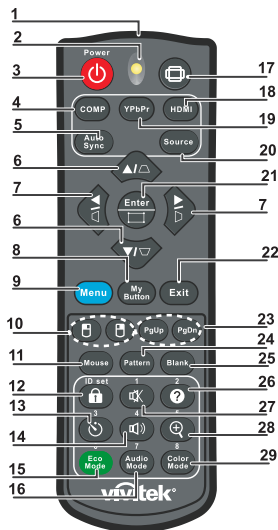

Items	Description	標籤	說明	标签	说明
1	IR transmitter	IR發射器	將信號發送到投影機	IR发射器	将信号发送到投影机
2	Status LED	狀態LED	使用遙控器時此燈亮	状态LED	使用遙控器時此灯亮
3	Power	電源	打開或關閉投影機電源	电源	打开或关闭投影机电源
4	COMPUTER	電腦	顯示電腦訊號	计算机	显示计算机信号
5	Auto Sync	自動同步	優化圖像相位、水平大小、位置	自动同步	优化图像相位、水平大小、位置
6	Keystone	梯形修正	校正圖像梯形(垂直/水平)效果	梯形校正	校正图像梯形(垂直/水平)效果
7	Arrow keys	方向鍵	查看並更改OSD設置	方向键	查看并更改OSD设置
8	My Button	我的按鍵	用於自定功能的使用者自訂按鍵	我的按键	供自定义功能使用的用户定义键
9	Menu	選單	打開OSD	菜单	打开OSD
10	Right Mouse	滑鼠右鍵	啟用滑鼠模式時執行滑鼠的右鍵/左鍵功能	鼠标右键	当激活了鼠标模式时执行鼠标右键/左键功能
11	Left Mouse	滑鼠左鍵		鼠标左键	
12	Mouse	滑鼠	切換正常和滑鼠模式	鼠标	切换正常和鼠标模式
13	Lock	鎖定	啟動或停用面板按鍵鎖定	锁定	激活或关闭面板按键锁定
14	ID set	ID 設定	無功能	ID设置	无功能
15	Timer	計時器	啟用簡報計時器選單	计时器	启用简报计时器菜单
16	Volume	音量	顯示音量調整選單	音量	显示音量调整菜单
17	Eco Mode	Eco模式	切換燈源模式	经济模式	切换灯源模式
18	Audio Mode	音頻模式	切換音頻模式	音频模式	切换音频模式
19	Aspect	縱橫比	選擇顯示的縱橫比	宽高比	选择显示的宽高比
20	HDMI	HDMI	切換HDMI 1和HDMI 2訊號	HDMI	切换HDMI 1和HDMI 2信号
21	YPbPr	無功能	無功能	YPbPr	无功能
22	Source	訊號源	顯示訊號源選項列	信号源	显示信号源选项列
23	Enter	輸入	更換OSD選單設置	确认	更换OSD菜单设置
24	Corner Adj.	角落調整	顯示角落調整頁面	角点调整	显示角点调整页
25	Exit	離開	離開並儲存選單設置	离开	离开并储存菜单设置
26	Page Up	翻上頁	啟用滑鼠模式時執行上一頁/下一頁功能	翻上页	当激活了鼠标模式时执行上一页/下一页功能
27	Page Down	翻下頁		翻下页	
28	Pattern	測試畫面	顯示內建的測試畫面	测试画面	显示内置的测试画面
29	Blank	黑屏	隱藏螢幕畫面	空屏	隐藏屏幕画面
	Help	說明	顯示說明選單	帮助	显示帮助菜单
	Mute	靜音	使內置的揚聲器靜音	静音	使内置的扬声器静音
	Magnify	放大	放大投影的圖像大小	放大	放大投影的图像大小
	Color Mode	色彩模式	選擇色彩設定模式	色彩模式	选择画面设置模式