


# Gladiator

## ARGB Mid Tower Case

### RGB ADDRESSABLE

Save Money. Build Better.

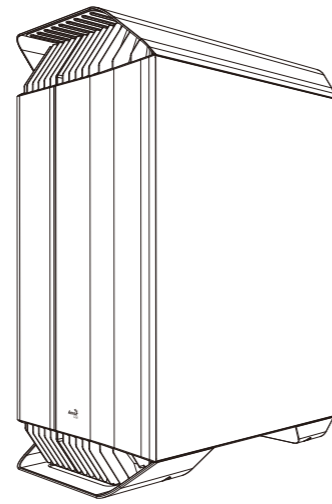


aerocool.io

- |                      |                          |             |
|----------------------|--------------------------|-------------|
| User Manual          | Manuale dell'utente      | 使用説明書/使用说明书 |
| Manual del usuario   | Podręcznik użytkownika   | ユーザーズマニュアル  |
| Bedienungsanleitung  | Руководство пользователя | Нұсқаулары  |
| Manuel d'utilisation | Manual de utilizador     | Talimatlar  |

#### Front I/O Cable Connection

Front I/O Connectors  
(Please refer to the motherboard's manual for further instructions).

Note: Specifications may vary depending on your region. Contact your local retailer for more information.

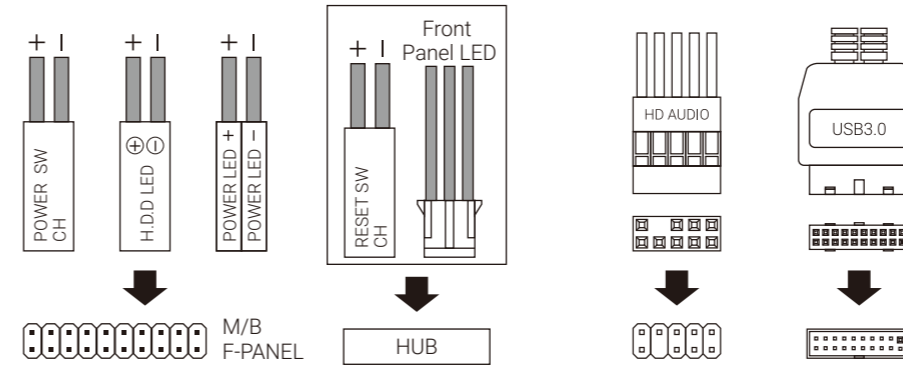


#### Accessory Bag Contents

- |   |     |                       |   |    |                        |
|---|-----|-----------------------|---|----|------------------------|
| 1 | X13 | SSD Screw<br>MB Screw | 2 | X6 | PSU Screw<br>PCI Screw |
| 3 | X4  | HDD Screw             | 4 | X4 | MB Standoff            |
| 5 | X8  | Fan Screw             | 6 | X1 | Standoff<br>Socket     |
| 7 | X5  | Cable tie             |   |    |                        |


#### How to Install

##### (1) Install Motherboard

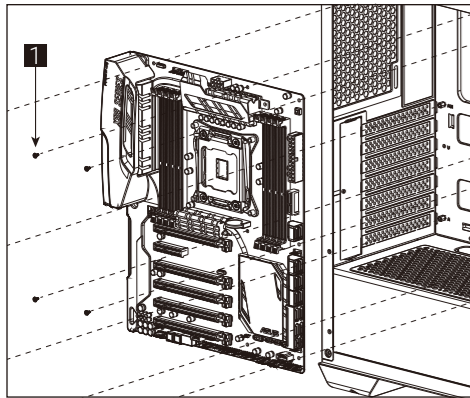


- |   |  |
|---|--|
| <b>English</b><br>Install Motherboard               | <b>Русский</b><br>Установите материнскую плату |
| <b>Español</b><br>Instalación de Placa madre        | <b>Português</b><br>Instalar a placa principal |
| <b>Deutsche</b><br>Lüfter installieren              | <b>繁体/简体</b><br>安裝主機板 / 安裝主機板                  |
| <b>Français</b><br>Installer carte mère             | <b>日本語</b><br>マザーボードを取り付けます                    |
| <b>Italiano</b><br>Installazione della scheda madre | <b>Қазақ тілі</b><br>Аналық тақтаны орнатыңыз  |
| <b>Polski</b><br>Instalacja płyty głównej           | <b>Türkçe</b><br>Anakart yükleyin              |

##### (2) Install PSU

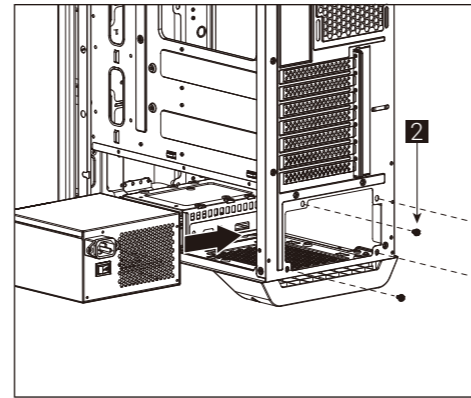




- |   |   |
|---|---|
| <b>English</b><br>Install PSU                     | <b>Русский</b><br>Установите блок питания           |
| <b>Español</b><br>Instalación de Fuente           | <b>Português</b><br>Instalar a fonte de alimentação |
| <b>Deutsche</b><br>Netzteil installieren          | <b>繁体/简体</b><br>安裝電源供應器 / 安裝電源供應器                   |
| <b>Français</b><br>Installer unité d'alimentation | <b>日本語</b><br>PSUを取り付けます                            |
| <b>Italiano</b><br>Installazione della PSU        | <b>Қазақ тілі</b><br>Қорек блогын орнатыңыз         |
| <b>Polski</b><br>Instalacja zasilacza             | <b>Türkçe</b><br>PSU yükleyin                       |

##### (3) Install Add-on Card

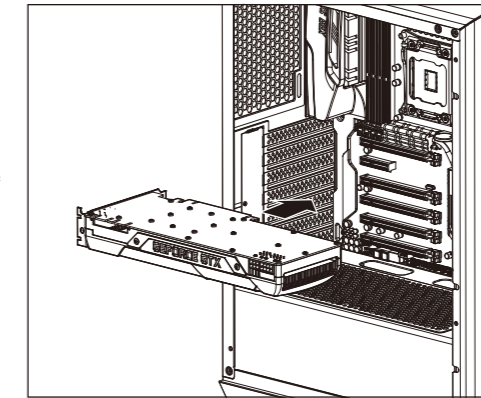



- |   |  |
|---|--|
| <b>English</b><br>Install add-on Card                   | <b>Русский</b><br>Установите плату расширения  |
| <b>Español</b><br>Inserte la tarjeta add-on             | <b>Português</b><br>Insira a placa suplementar |
| <b>Deutsche</b><br>Setzen Sie die Erweiterungskarte ein | <b>繁体/简体</b><br>安裝擴充卡 / 安裝擴充卡                  |
| <b>Français</b><br>Insérez la carte d'extension         | <b>日本語</b><br>ドオンカードを挿入します                     |
| <b>Italiano</b><br>Inserire la scheda aggiuntiva        | <b>Қазақ тілі</b><br>Кеңейту тақтасын салыңыз  |
| <b>Polski</b><br>Włóż dodatkową kartę                   | <b>Türkçe</b><br>Eklenti Yükleme Kartı         |

##### (4a) Install 3.5" HDD x1

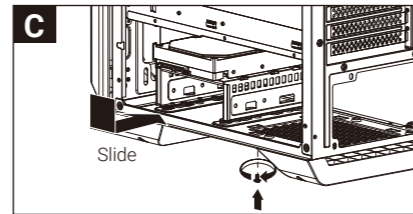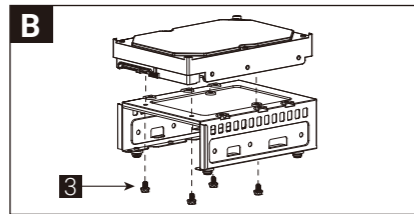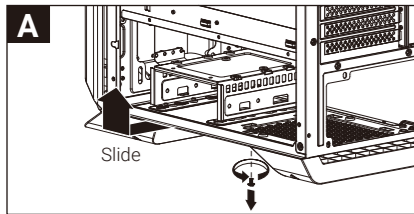




- |   |  |
|---|--|
| <b>English</b><br>Install 3.5" HDD                  | <b>Русский</b><br>Установите 3.5" жесткий диск     |
| <b>Español</b><br>Instalación de 3.5" HDD           | <b>Português</b><br>Instalar o HDD de 3,5"         |
| <b>Deutsche</b><br>3,5-Zoll-Festplatte installieren | <b>繁体/简体</b><br>安裝3.5" 硬碟 / 安裝3.5" 硬碟              |
| <b>Français</b><br>Installer disque dur 3,5"        | <b>日本語</b><br>3.5インチHDDを取り付けます                     |
| <b>Italiano</b><br>Installare l'unità HDD 3,5"      | <b>Қазақ тілі</b><br>3.5 «қатты дискіні» орнатыңыз |
| <b>Polski</b><br>Instalacja HDD 3,5"                | <b>Türkçe</b><br>Yüklemeye 3.5 "HDD                |

##### (5a) Install 2.5" SSD x 1

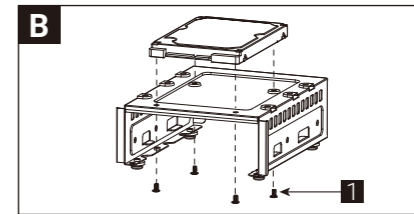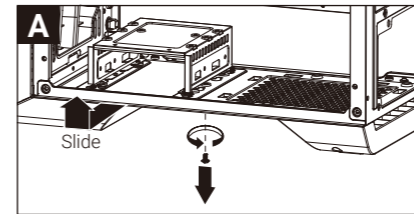



- |  |  |
|--|--|
| <b>English</b><br>Install 2.5" SSD             | <b>Русский</b><br>Установите 2.5" жесткий диск     |
| <b>Español</b><br>Instalación de 2.5" SSD      | <b>Português</b><br>Instalar o SSD de 2,5"         |
| <b>Deutsche</b><br>2,5-Zoll-SSD installieren   | <b>繁体/简体</b><br>安裝2.5" 硬碟 / 安裝2.5" 硬碟              |
| <b>Français</b><br>Installer SSD 2,5"          | <b>日本語</b><br>2.5インチSSDを取り付けます                     |
| <b>Italiano</b><br>Installare l'unità SSD 2,5" | <b>Қазақ тілі</b><br>2.5 «қатты дискіні» орнатыңыз |
| <b>Polski</b><br>Instalacja SSD 2,5"           | <b>Türkçe</b><br>Yüklemeye 2.5 "SSD                |

##### (4b) Install 3.5" HDD x1

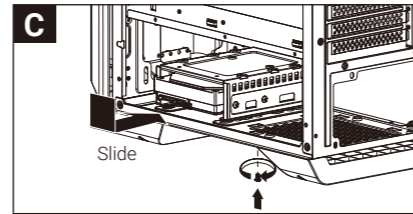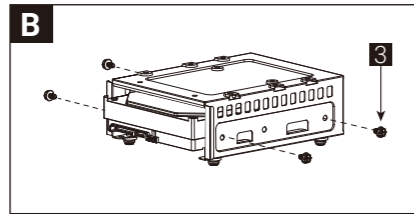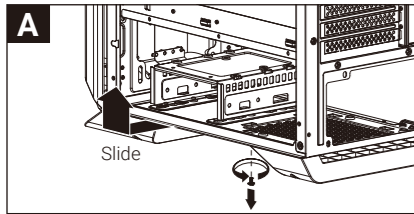





- |  |  |
|--|--|
| <b>Français</b><br>Installer disque dur 3,5"   | <b>日本語</b><br>3.5インチHDDを取り付けます                     |
| <b>Italiano</b><br>Installare l'unità HDD 3,5" | <b>Қазақ тілі</b><br>3.5 «қатты дискіні» орнатыңыз |
| <b>Polski</b><br>Instalacja HDD 3,5"           | <b>Türkçe</b><br>Yüklemeye 3.5 "HDD                |

##### (5b) Install 2.5" SSD x 2

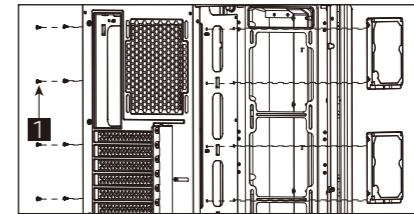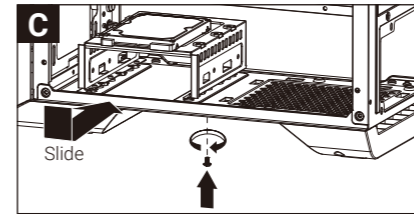




- |  |  |
|--|--|
| <b>Français</b><br>Installer SSD 2,5"          | <b>日本語</b><br>2.5インチSSDを取り付けます                     |
| <b>Italiano</b><br>Installare l'unità SSD 2,5" | <b>Қазақ тілі</b><br>2.5 «қатты дискіні» орнатыңыз |
| <b>Polski</b><br>Instalacja SSD 2,5"           | <b>Türkçe</b><br>Yüklemeye 2.5 "SSD                |

##### (6a) Install Front Fans

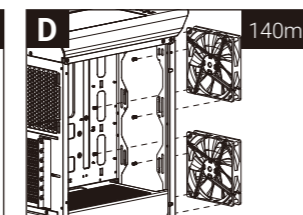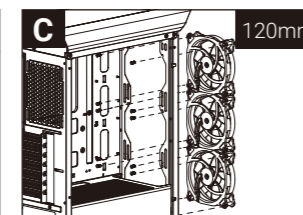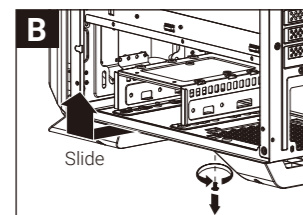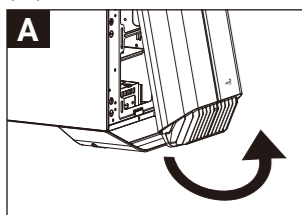


- |  |  |
|--|--|
| <b>English</b><br>Install Fan                  | <b>Русский</b><br>Установите вентилятор    |
| <b>Español</b><br>Instalación de Ventilador    | <b>Português</b><br>Instalar as ventoinhas |
| <b>Deutsche</b><br>Lüfter installieren         | <b>繁体/简体</b><br>安裝機箱風扇 / 安裝機箱風扇            |
| <b>Français</b><br>Installer ventilateur       | <b>日本語</b><br>ファンを取り付けます                   |
| <b>Italiano</b><br>Installazione della ventola | <b>Қазақ тілі</b><br>Желдеткіш орнатыңыз   |
| <b>Polski</b><br>Instalacja wentylatora        | <b>Türkçe</b><br>Fan yükleyin              |

##### (7a) Install Front Radiator

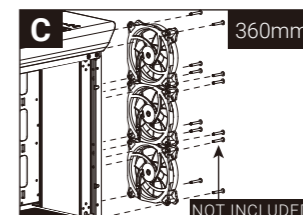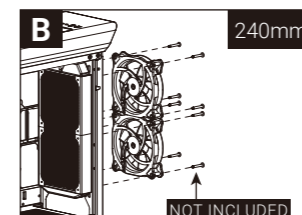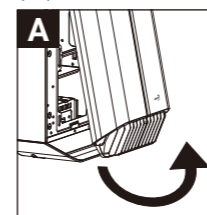


- |   |   |
|---|---|
| <b>English</b><br>Install the radiator    | <b>Русский</b><br>Установите радиатор     |
| <b>Español</b><br>Instalar radiador       | <b>Português</b><br>Instale o radiador    |
| <b>Deutsche</b><br>Lüfter einbauen        | <b>繁体/简体</b><br>安裝散熱排 / 安裝散熱排             |
| <b>Français</b><br>Installer le radiateur | <b>日本語</b><br>ラジエーターの取り付け                 |
| <b>Italiano</b><br>Installare radiatore   | <b>Қазақ тілі</b><br>радиаторды орнатыңыз |
| <b>Polski</b><br>Zainstaluj chłodnicę     | <b>Türkçe</b><br>radyatör takın           |


##### (6b) Install Top Fans

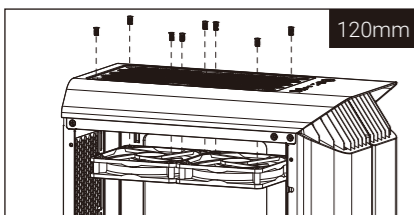

##### (6c) Install Rear Fan

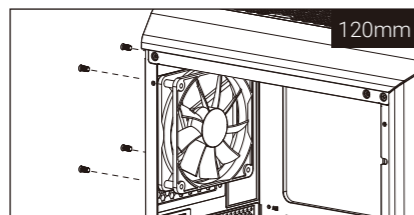


##### (6d) Install PSU Fans

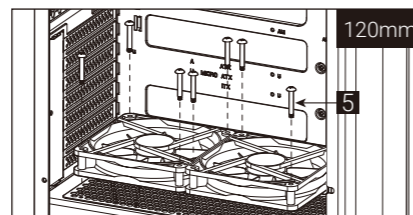


- |  |  |
|--|--|
| <b>Français</b><br>Installer ventilateur       | <b>日本語</b><br>ファンを取り付けます                 |
| <b>Italiano</b><br>Installazione della ventola | <b>Қазақ тілі</b><br>Желдеткіш орнатыңыз |
| <b>Polski</b><br>Instalacja wentylatora        | <b>Türkçe</b><br>Fan yükleyin            |

##### (7b) Install Top Radiator


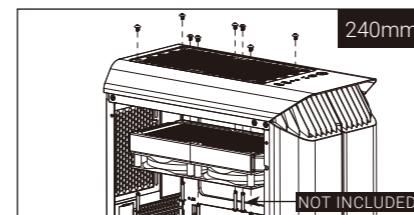


##### (7c) Install Rear Radiator

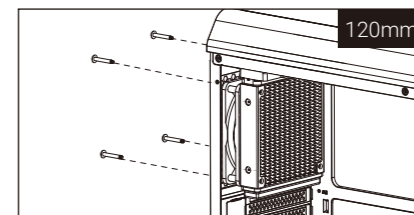

- |   |   |
|---|---|
| <b>Français</b><br>Installer le radiateur | <b>日本語</b><br>ラジエーターの取り付け                 |
| <b>Italiano</b><br>Installare radiatore   | <b>Қазақ тілі</b><br>радиаторды орнатыңыз |
| <b>Polski</b><br>Zainstaluj chłodnicę     | <b>Türkçe</b><br>radyatör takın           |

## I/O Panel

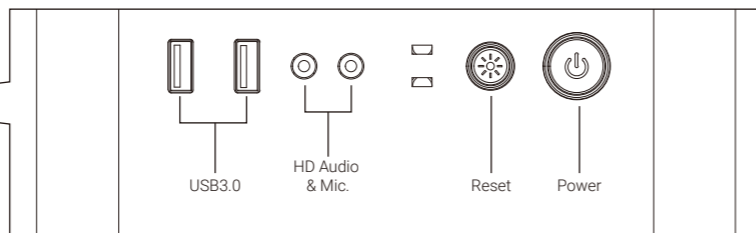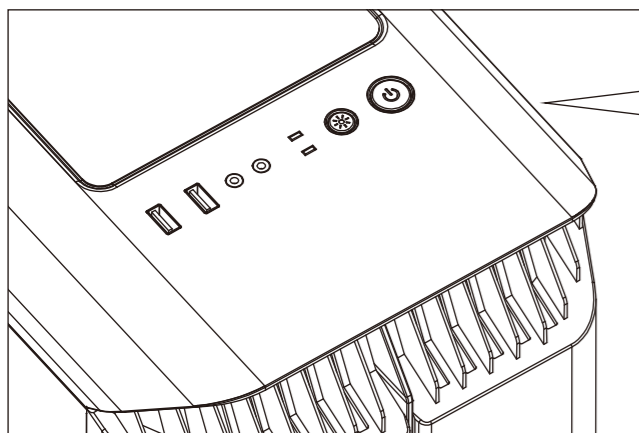


Reset Used as LED button if connected to the hub  
Hold for 3 secs to switch between motherboard and button control  
Hold Reset for 6 secs to turn off LED and press once to turn it back on

Note : Specifications may vary depending on your region.  
Contact your local retailer for more information.

To learn more about how to connect your ARGB, please visit the product page at [aerocool.io](http://aerocool.io)

## RGB Fan Hub (H66C)

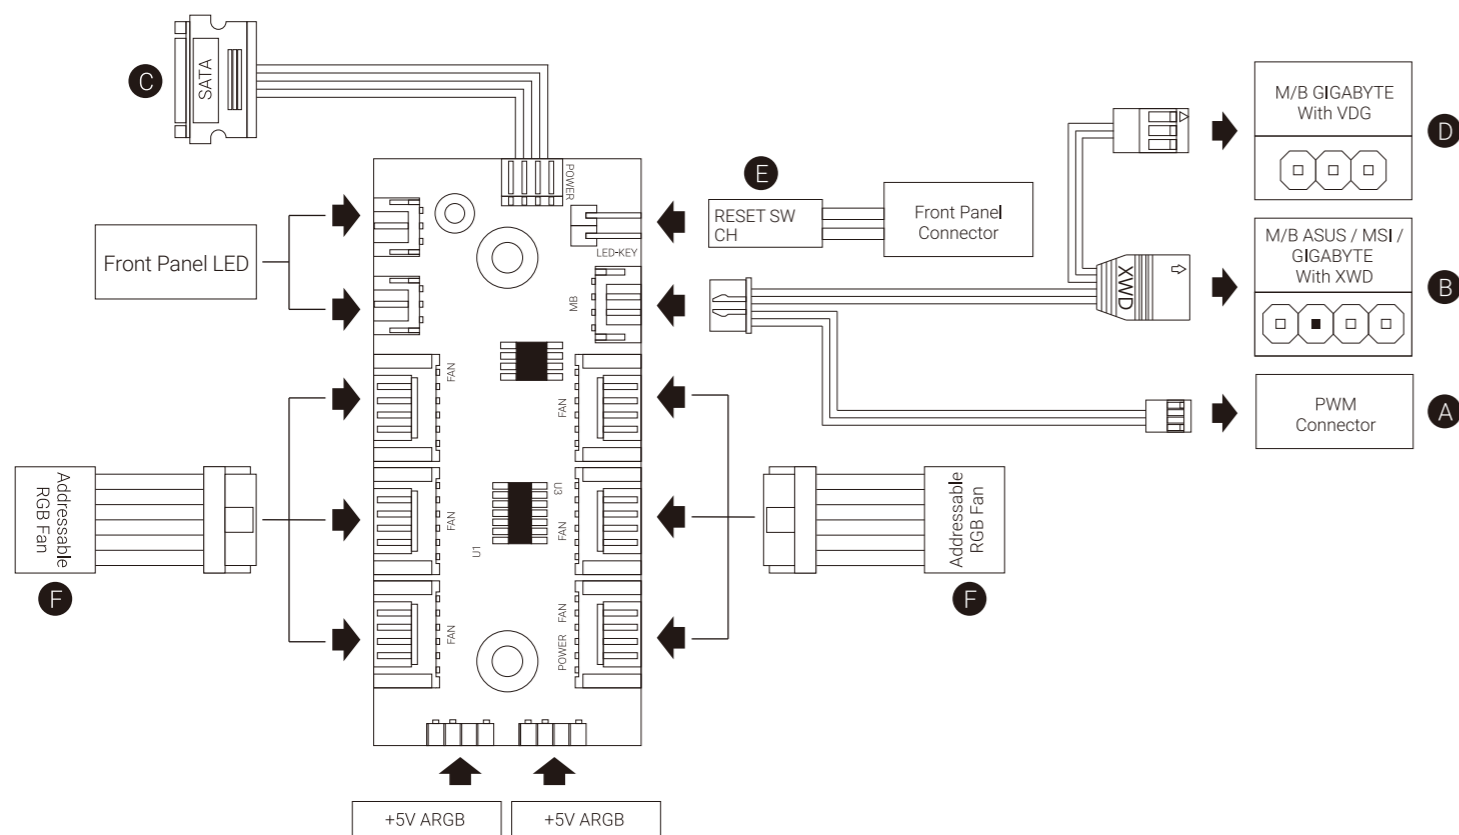

### Français

Guide de configuration de la connexion

Pour la synchronisation des cartes mères ASUS Aura Sync, MSI Mystic Light Sync, GIGABYTE RGB Fusion

1. Connectez (A) à la prise PWM de la carte mère.
2. Connectez (B) à la prise RVB adressable de la carte mère.
3. Connectez (C) au connecteur SATA de l'alimentation.

Pour les cartes mères RVB Fusion de GIGABYTE

1. Connectez (A) à la prise PWM de la carte mère.
2. Connectez (D) à la prise RVB adressable de la carte mère.
3. Connectez (C) au connecteur SATA de l'alimentation.

Pour les cartes mères RVB non adressables

1. Connectez (A) à la prise PWM de la carte mère.
2. Connectez le connecteur du commutateur de réinitialisation avec 2 broches (E) à votre concentrateur.
3. Connectez (C) au connecteur SATA de l'alimentation.
4. Utilisez les connecteurs de ventilateur RVB (F) pour connecter les ventilateurs RVB adressables à votre concentrateur.

### Русский

Настройка подключения Руководство пользователя

Для системных плат ASUS Aura Sync, MSI Mystic Light Sync, GIGABYTE RGB Fusion

1. Подключите (A) к разъему ШИМ на системной плате
2. Подключите (B) к разъему Addressable RGB на системной плате
3. Подключите (C) к разъему SATA на блоке питания

Для системных плат GIGABYTE RGB Fusion

1. Подключите (A) к разъему ШИМ на системной плате
2. Подключите (D) к разъему Addressable RGB на системной плате
3. Подключите (C) к разъему SATA на блоке питания

Для системных плат без функции адресной RGB-подсветки

1. Подключите (A) к разъему ШИМ на системной плате
2. Подключите 2-контактный разъем кнопки перезагрузки (E) к концентратору.
3. Подключите (C) к разъему SATA на блоке питания
4. Разъемы вентилятора RGB (F) служат для подключения вентиляторов с адресацией RGB к концентратору.

### Italiano

Guida alla configurazione della connessione

Per scheda madre ASUS Aura Sync, MSI Mystic Light Sync, GIGABYTE RGB Fusion

1. Collegare (A) al connettore PWM della scheda madre
2. Collegare (B) al connettore RGB indirizzabile della scheda madre
3. Collegare (C) al connettore SATA della PSU

Per scheda madre GIGABYTE RGB Fusion

1. Collegare (A) al connettore PWM della scheda madre
2. Collegare (D) al connettore RGB indirizzabile della scheda madre
3. Collegare (C) al connettore SATA della PSU

Per scheda madre RGB non indirizzabile

1. Collegare (A) al connettore PWM della scheda madre
2. Collegare il connettore di ripristino a 2 pin (E) all'hub.
3. Collegare (C) al connettore SATA della PSU
4. Utilizzare i connettori ventola RGB (F) per collegare le ventole RGB indirizzabile all'hub.

### Português

Guia do Usuário de Configuração de Conexão

Para as placas mãe ASUS Aura Sync, MSI Mystic Light Sync, GIGABYTE RGB Fusion

1. Conecte (A) ao soquete PWM da placa-mãe
2. Conecte (B) ao soquete RGB endereçável da placa-mãe
3. Conecte (C) ao conector SATA da PSU

Para placas-mãe GIGABYTE RGB Fusion

1. Conecte (A) ao soquete PWM da placa-mãe
2. Conecte (D) ao soquete RGB endereçável da placa-mãe
3. Conecte (C) ao conector SATA da PSU

Para placas-mãe RGB não endereçáveis

1. Conecte (A) ao soquete PWM da placa-mãe
2. Conectar o conector do computador de reajuste de 2 pinos (E) com seu concentrador.
3. Conecte (C) ao conector SATA da PSU
4. Use os conectores de ventilador RGB (F) para conectar os ventiladores RGB Endereçáveis com seu concentrador.

### Polski

Przewodnik użytkownika - Ustanowienie połączenia

Dla płyt głównych ASUS Aura Sync, MSI Mystic Light Sync, GIGABYTE RGB Fusion

1. Podłączyć (A) do gniazda PWM płyty głównej
2. Podłączyć (B) do gniazda adresowalnego RGB płyty głównej
3. Podłączyć (C) do złącza SATA PSU

Dla płyt głównych GIGABYTE RGB Fusion

1. Podłączyć (A) do gniazda PWM płyty głównej
2. Podłączyć (D) do gniazda adresowalnego RGB płyty głównej
3. Podłączyć (C) do złącza SATA PSU

Dla płyt głównych z nieadresowalnym RGB

1. Podłączyć (A) do gniazda PWM płyty głównej
2. Połączyć 2-stykowe złącze przełącznika zerowania (E) z koncentratorem.
3. Podłączyć (C) do złącza SATA PSU
4. Użyć złączy wentylatora RGB (F) do połączenia adresowalnych wentylatorów RGB z koncentratorem.

### English

Connection Set Up User Guide

For ASUS Aura Sync, MSI Mystic Light Sync, and GIGABYTE RGB Fusion Motherboards

1. Connect (A) to motherboard's PWM socket
2. Connect (B) to motherboard's Addressable RGB socket
3. Connect (C) to PSU's SATA connector

For GIGABYTE RGB Fusion Motherboards

1. Connect (A) to motherboard's PWM socket
2. Connect (D) to motherboard's Addressable RGB socket
3. Connect (C) to PSU's SATA connector

For Non-Addressable RGB Motherboards

1. Connect (A) to motherboard's PWM socket
2. Connect the 2-Pin reset switch connector (E) with your hub.
3. Connect (C) to PSU's SATA connector
4. Use the RGB fan connectors (F) to connect the Addressable RGB fans with your hub.

### Español

Guía del usuario: configuración de la conexión

Para placas base con sincronización de iluminación ASUS Aura Sync, MSI Mystic Light Sync, GIGABYTE RGB Fusion

1. Conecte (A) a la toma PWM de la placa base
2. Conecte (B) a la toma RGB direccionable de la placa base
3. Conecte (C) al conector SATA de la PSU

Para placas base GIGABYTE RGB Fusion

1. Conecte (A) a la toma PWM de la placa base
2. Conecte (D) a la toma RGB direccionable de la placa base
3. Conecte (C) al conector SATA de la PSU

Para placas base RGB no direccionables

1. Conecte (A) a la toma PWM de la placa base
2. Conecte el conector del interruptor de reinicio de dos clavijas (E) a su concentrador.
3. Conecte (C) al conector SATA de la PSU
4. Utilice los conectores del ventilador RGB (F) para conectar los ventiladores de la RGB direccionable con su concentrador.

### Deutsche

Verbindungen herstellen

ASUS Aura Sync, MSI Mystic Light Sync, GIGABYTE RGB Fusion-Motherboards

1. (A) an den PWM-Sockel des Motherboards anschließen
2. (B) an den Addressable-RGB-Sockel des Motherboards anschließen
3. (C) an den SATA-Anschluss des Netzteils anschließen

GIGABYTE-RGB-Fusion-Motherboards

1. (A) an den PWM-Sockel des Motherboards anschließen
2. (D) an den Addressable-RGB-Sockel des Motherboards anschließen
3. (C) an den SATA-Anschluss des Netzteils anschließen

Motherboards ohne RGB-Adressierung

1. (A) an den PWM-Sockel des Motherboards anschließen
2. Schließen Sie den zweipoligen Reset-Verbinder (E) an den Hub an.
3. (C) an den SATA-Anschluss des Netzteils anschließen
4. Verbinden Sie die adressierbaren RGB-Lüfter über die RGB-Lüfteranschlüsse (F) mit dem Hub.

### 日本語

接続設定ユーザーガイド

ASUS Aura Sync, MSI Mystic Light Sync, GIGABYTE RGB Fusion マザーボードの場合

1. (A) をマザーボードのPWMソケットに接続します
2. (B) をマザーボードのアドレス指定可能RGBコネクタに接続します
3. (C) をPSUのSATAコネクタに接続します

GIGABYTE RGB Fusion マザーボードの場合

1. (A) をマザーボードのPWMソケットに接続します
2. (D) をマザーボードのアドレス指定可能RGBコネクタに接続します
3. (C) をPSUのSATAコネクタに接続します

非アドレス指定可能RGBマザーボードの場合

1. (A) をマザーボードのPWMソケットに接続します
2. 2ピンリセットスイッチコネクタ (E) をハブに接続します。
3. (C) をPSUのSATAコネクタに接続します
4. RGB ファンコネクタ (F) を使用して、アドレス指定可能RGB ファンをハブに接続します。

### Қазақ тілі

Байланысты орнату бойынша пайдаланушы нұсқаулығы

ASUS Aura Sync, MSI Mystic Light Sync, GIGABYTE RGB Fusion аналық тақталары үшін

1. (A) аналық тақтадағы PWM ұяшығына жалғаңыз
2. (B) аналық тақтасының бағытталатын RGB коннекторына жалғаңыз
3. (C) PSU құралының SATA коннекторына жалғаңыз

GIGABYTE RGB Fusion аналық тақталары үшін

1. (A) аналық тақтадағы PWM ұяшығына жалғаңыз
2. (D) аналық тақтасының бағытталатын RGB коннекторына жалғаңыз
3. (C) PSU құралының SATA коннекторына жалғаңыз

Бағытталмайтын RGB аналық тақталары үшін

1. (A) аналық тақтадағы PWM ұяшығына жалғаңыз
2. 2 істікті сыру қосқышының коннекторын (E) шоғырландырғышпен жалғаңыз.
3. (C) PSU құралының SATA коннекторына жалғаңыз
4. RGB желдеткіш коннекторларын (F) пайдаланып, бағытталатын RGB желдеткіштерін шоғырландырғышпен жалғаңыз.

### Türkçe

Bağlantı Ayarı Kullanım Kılavuzu

ASUS Aura Sync, MSI Mystic Light Sync, GIGABYTE RGB Fusion Ana Kartlar İçin

1. (A) kısmını ana kartın PWM yuvasına bağlayın
2. (B) kısmını ana kartın Adreslenebilir RGB yuvasına bağlayın
3. (C) kısmını PSU'nun SATA bağlantısına bağlayın

GIGABYTE RGB Fusion Ana Kartlar İçin

1. (A) kısmını ana kartın PWM yuvasına bağlayın
2. (D) kısmını ana kartın Adreslenebilir RGB yuvasına bağlayın
3. (C) kısmını PSU'nun SATA bağlantısına bağlayın

Adreslenemez RGB Ana Kartlar İçin

1. (A) kısmını ana kartın PWM yuvasına bağlayın
2. 2 pinli sıfırlama anahtarını bağlantısını (E) dağıtıcınıza bağlayın.
3. (C) kısmını PSU'nun SATA bağlantısına bağlayın
4. Adreslenebilir RGB fanlarını dağıtıcınıza bağlamak için RGB fan bağlantılarını (F) kullanın.