




GA II TRINITY 240 / 360



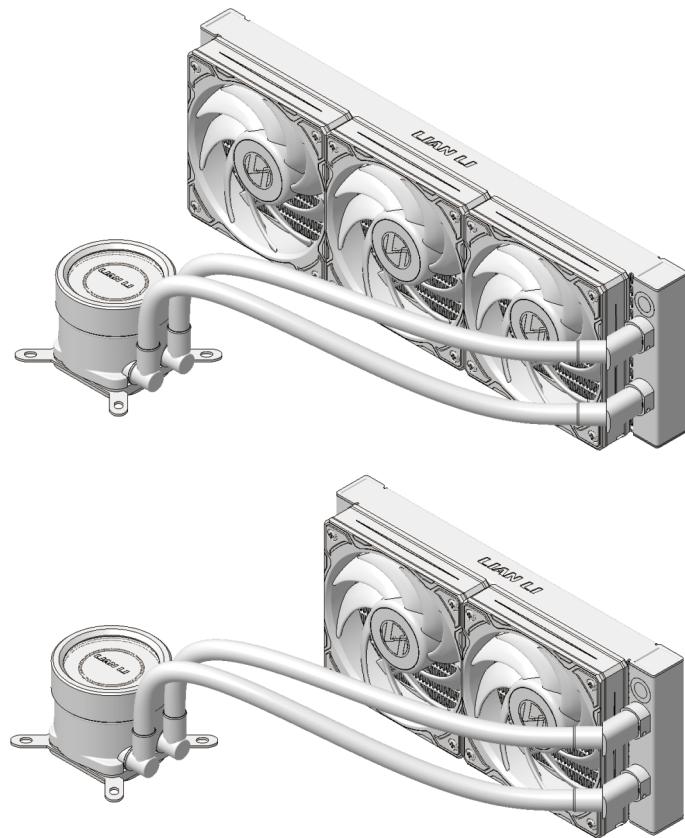


INSTALLATION GUIDE/安裝指南/GUIDE D'INSTALLATION





Hardware List/零件盒部品一覽表/Liste du matériel

(A)	(1 g) X 1	(B)	X 1	(C)	X 2
(D)	240 X 8 360 X 12	(E)	X 1	(F)	X 1
(G)	1700 X 1	(H)	115X X 1	(I)	X 4
(J)	X 1	(K)	X 1	(L)	X 1
(M)	X 1	(N)	X 1	(O)	Spare/備用/De rechange X 1
(P)	X 4				


Apply thermal paste/塗上散熱膏步驟/Appliquer de la pâte thermique

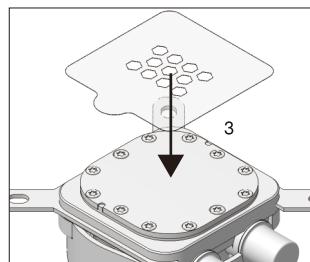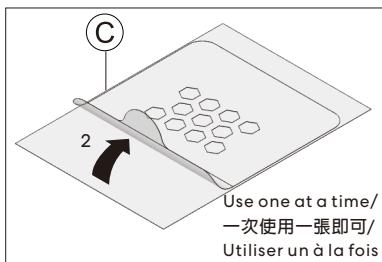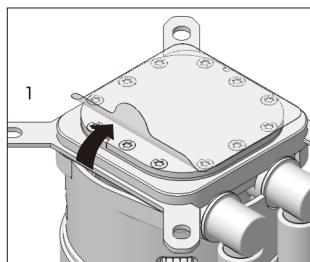


Intel LGA1700 / 115X / 1200

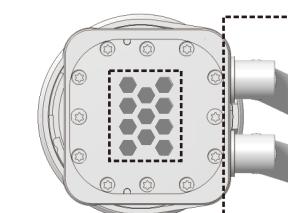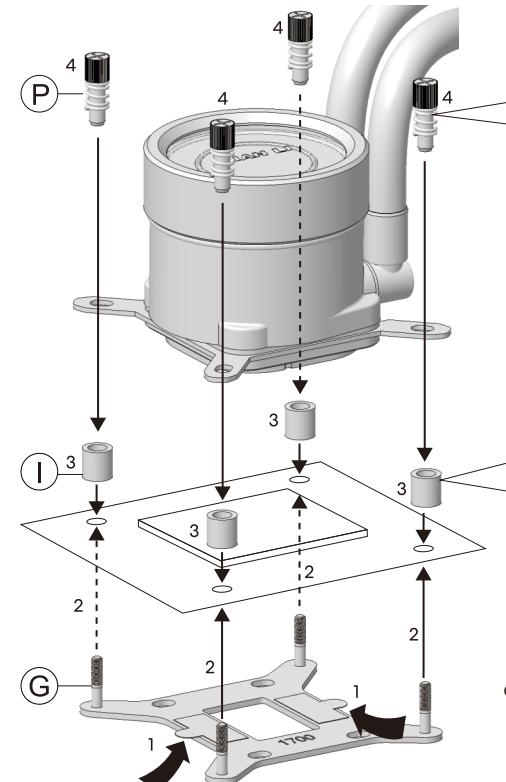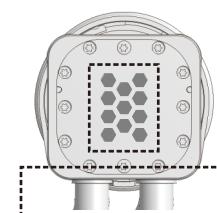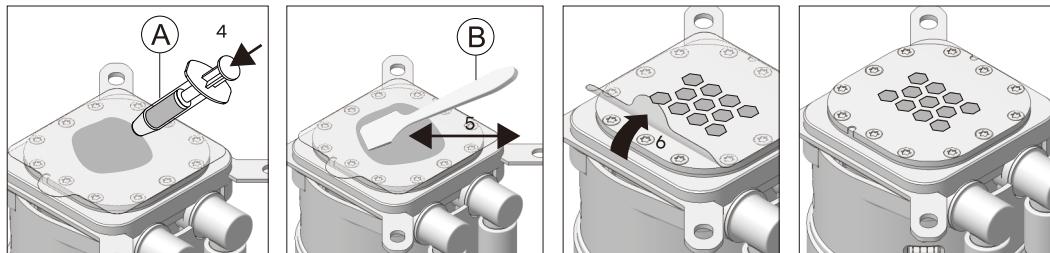Default Orientation/出廠預設形式/
Orientation par défautRotate Orientation/旋轉形式/
Faire pivoter l'orientation

⚠ The control film direction depends on the CPU, please follow left reference to place the control film as different tube orientation/
膜片方向根據CPU方向決定, 請按左圖不同出水方向貼上膜片/
The control film direction depends on the CPU, please follow left reference to place the control film as different tube orientation

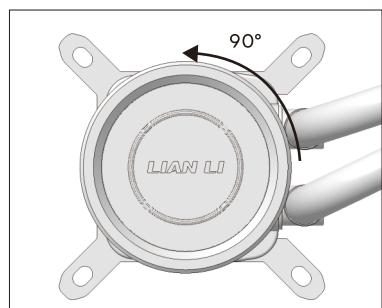Rotate the pump/可轉動水冷頭/
Faire tourner la pompe

Default Orientation/出廠預設形式/Orientation par défaut


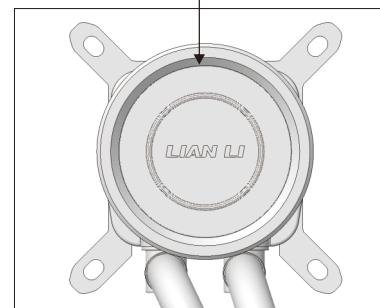


Rotate Orientation/旋轉形式/Faire pivoter l'orientation




In consideration of performance, only offer these 2 tubes outlet orientation/
效能考量之下，僅支援安裝此兩種水管出水方向/
Compte tenu des performances, ne proposer que ces 2 tubes orientation sortie

AMD Am4

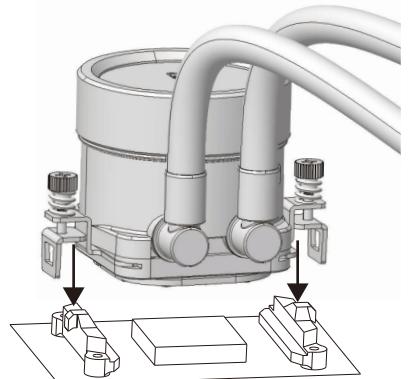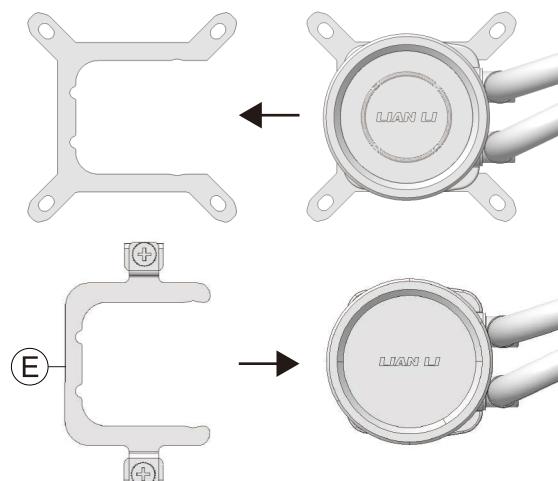


Secure the AMD latch onto the platform's retention clip and tighten with spring nut/
將AMD側扣扣在平台的卡扣上，鎖緊彈簧螺母/
Fixez le loquet AMD sur la plate-formeclip de retenue et serrer avec l'écrou à ressort

**Mount in the chassis/安裝於機箱/
Monter dans le châssis**

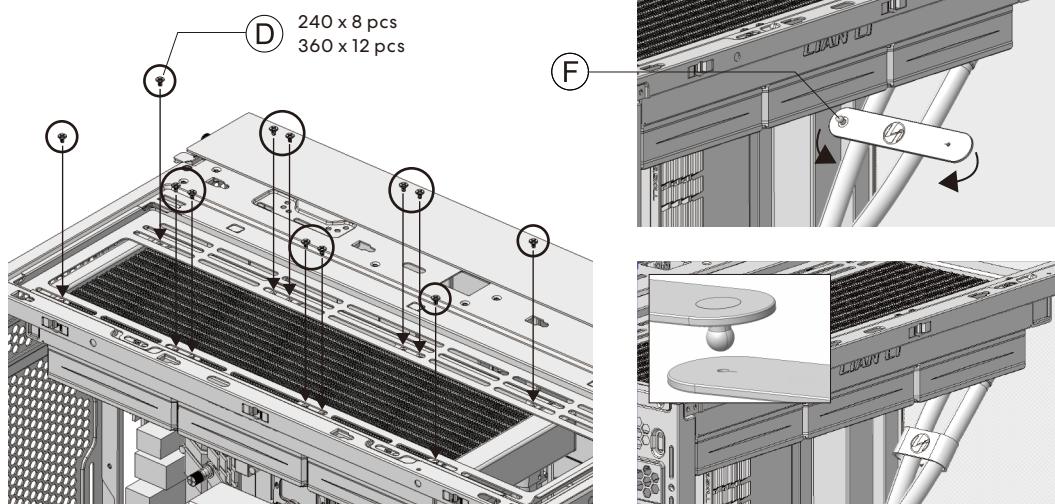


Customize pump cover/更換冷頭外觀/Personnaliser le couvercle de la pompe

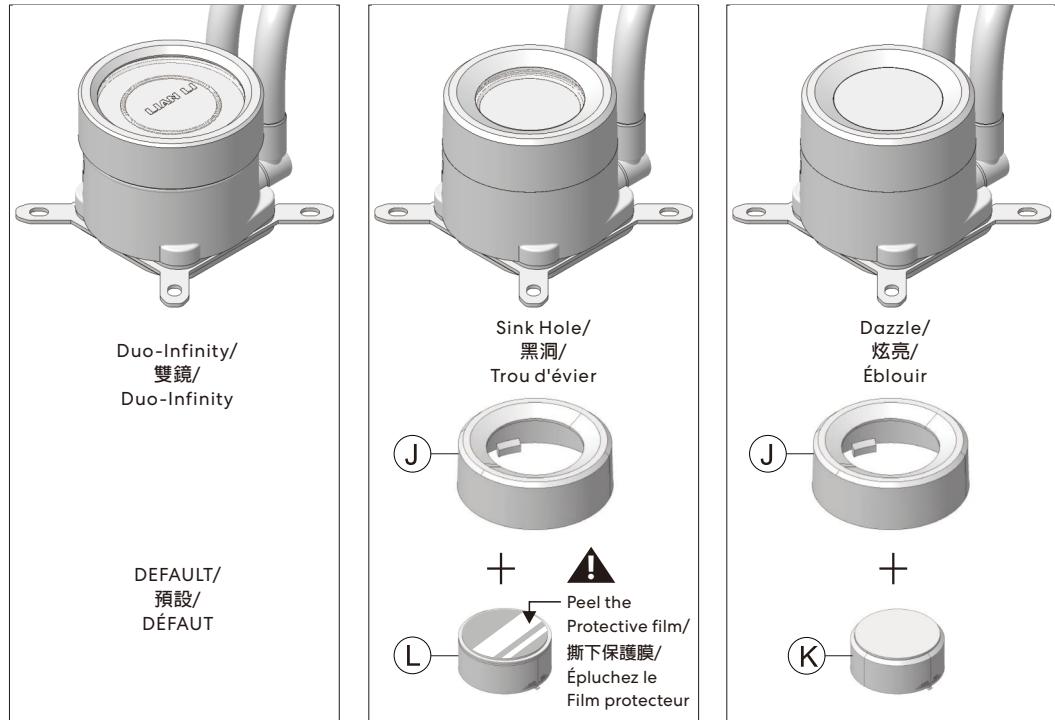


- 4 -

Remove the outer cover/卸除外觀件/Retirer le couvercle extérieur

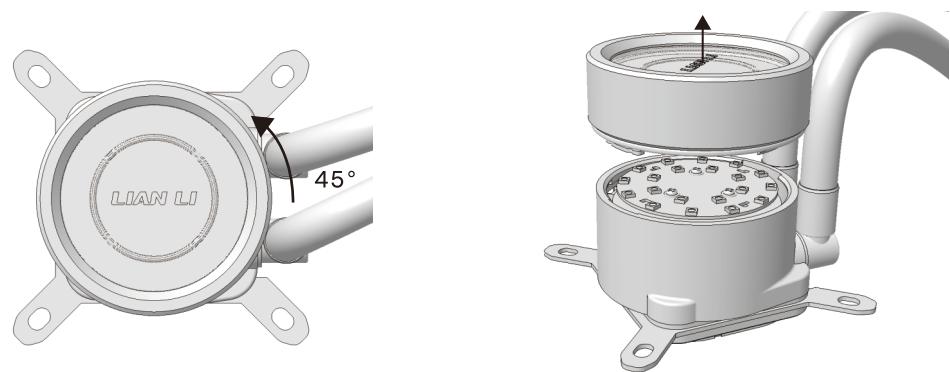


Install the inner cover L & K/安裝L與K注意事項/Installez le couvercle intérieur L & K

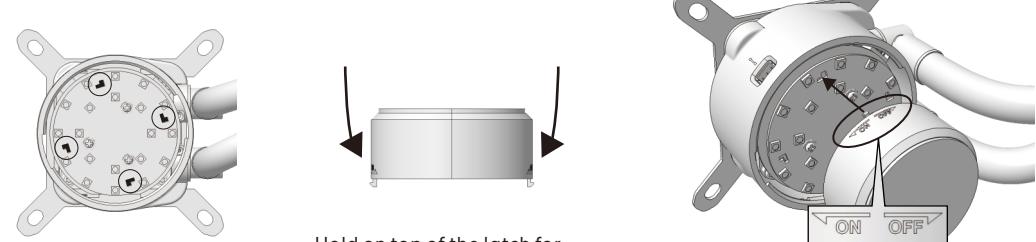

Hold on top of the latch for
easier positioning with force/
請握持卡榫上方處較為方便施力
轉動至定位/
Maintenez le haut du loquet
pour un positionnement plus
facile avec force

Place the latch in the slot and twist the
inner cover to install properly/
對正榫槽，轉動外裝件，確定定位/
Placez le loquet dans la fente et tournez
le couvercle intérieur pour l'installer
correctement

Install the outer cover & J/安裝預設外觀件與J注意事項/Installez le couvercle extérieur & J


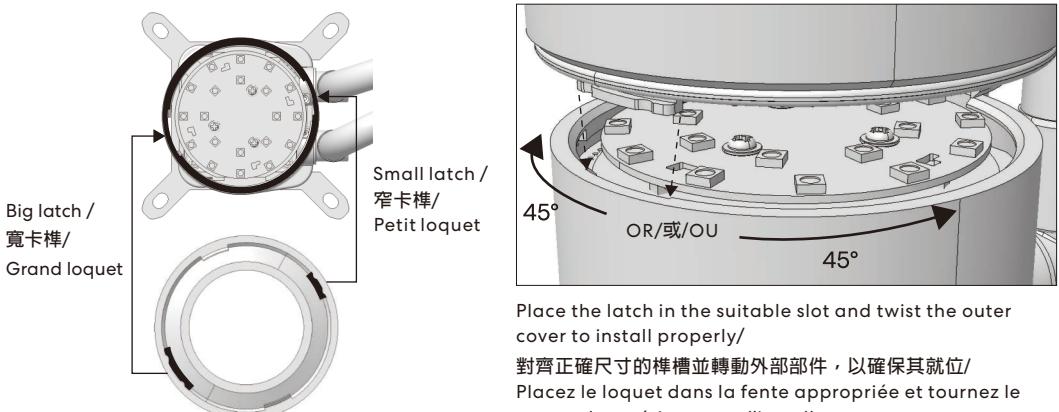


Place the latch in the suitable slot and twist the
outer cover to install properly/
對齊正確尺寸的榫槽並轉動外部部件，以確保其就位/
Placez le loquet dans la fente appropriée et tournez le
couvercle extérieur pour l'installer correctement

- 5 -

Cable connection of the pump/冷頭接線注意事項/Câble de raccordement de la pompe

! Attention! The cable convex side on the interface shall face upward/
注意! 線材接口凸點靠上安裝/
Attention! Le côté convexe du câble sur l'interface doit être orienté vers le haut

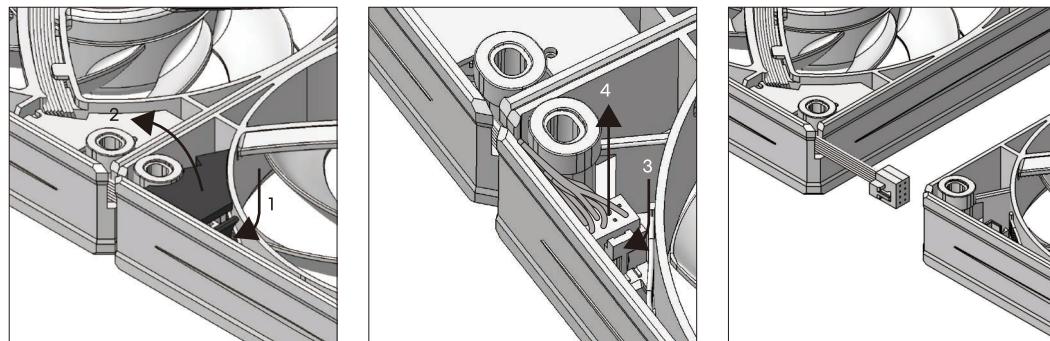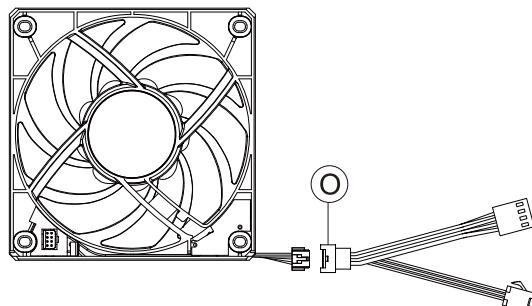**Fan removal/風扇拆卸/Retrait du ventilateur****Use of fan cable/風扇線材使用說明/Utilisation du câble du ventilateur****Cable Connection Guide/接線指南/Guide de connexion des câbles**