



KB-123

Copilot Keyboard

Without Palm Rest

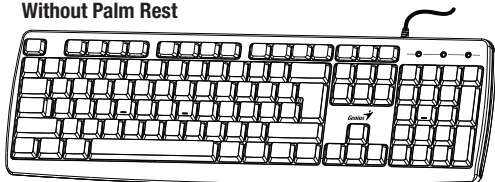

With Palm Rest

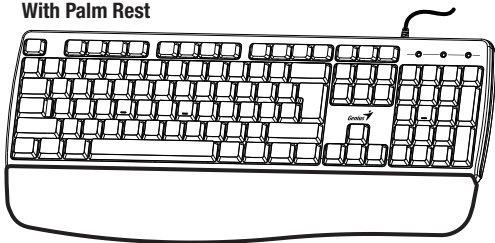


Multi-language Quick Guide

Copyright© KYE SYSTEMS CORP.

Overview | The instruction is as follows

FN Unlock / Lock

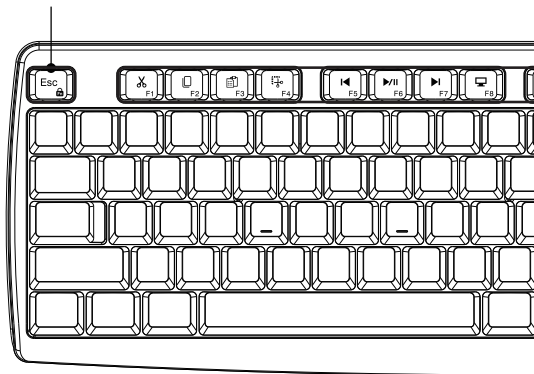



KB-123 With Palm Rest

Assembly instructions of keyboard palm rest

Grasp the middle end of the palm rest and align it with the keyboard lock slot, push it in slightly, and hear a "click". Indicates that the keyboard has been locked.



12 FN Function keys

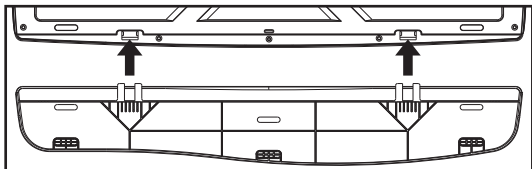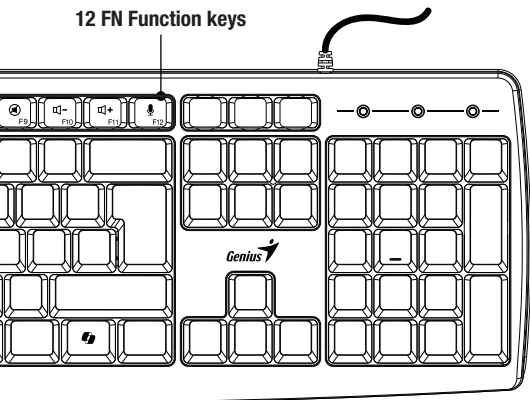

Symbol for Separate Collection in European Countries

This symbol indicates that this product is to be collected separately.

The following apply only to users in European countries :

- This product is designated for separate collection at an appropriate collection point. Do not dispose of as household waste.
- For more information, contact the retailer or the local authorities in charge of waste management.



Symbol für Mülltrennung in der Europäischen Union

Dieses Symbol bedeutet, dass dieses Produkt separat entsorgt werden muss.

Folgendes gilt nur für Benutzer in der Europäischen Union :

- Dieses Produkt muss an einem geeigneten Sammelplatz angeliefert werden. Entsorgen Sie das Produkt nicht im Haushaltsmüll.
- Weitere Information erhalten Sie von Ihrem Einzelhändler oder von der für Entsorgung zuständigen örtlichen Behörde.

Symbole de collecte séparée dans les pays européens

Ce symbole indique que ce produit doit faire l'objet d'une collecte séparée.

Ce qui suit ne s'applique qu'aux utilisateurs résidant dans les pays européens :

- Ce produit a été conçu afin de faire l'objet d'une collecte séparée dans un centre de tri adéquat. Ne vous débarrassez pas de ce produit avec vos ordures ménagères.
- Pour plus d'informations, contactez votre revendeur ou le service assurant l'élimination des déchets.

Simbolo per la raccolta differenziata nei paesi europei

Il simbolo indica che questo prodotto si può raccogliere separatamente.

Quanto segue si applica soltanto agli utenti dei paesi europei :

- Questo prodotto è stato progettato per la raccolta differenziata presso un punto di raccolta appropriato. Non gettarlo insieme ai rifiuti di casa.
- Per maggiori informazioni, rivolgersi al rivenditore o all'autorità locale responsabile della gestione dei rifiuti.

Símbolo de recogida selectiva en países europeos

Este símbolo indica que este producto debe eliminarse por separado.

Las cláusulas siguientes se aplican únicamente a los usuarios de países europeos :

- Este producto debe recogerse separadamente en un punto de recogida adecuado. No elimine este producto con la basura normal.
- Para más información, póngase en contacto con el vendedor o las autoridades locales encargadas de la gestión de residuos.

Símbolo para a recolha separada em países da Europa

Este símbolo indica que este produto tem de ser recolhido separadamente.

Os seguintes pontos aplicam-se somente a utilizadores de países europeus :

- Este produto está designado para a recolha separada num ponto de recolha apropriado. Não elimine este produto como lixo doméstico.
- Para mais informações contacte o vendedor ou as autoridades locais responsáveis pela gestão do lixo.

Symbol voor gescheiden afvalophaling in Europese landen

Dit symbool geeft aan dat dit product afzonderlijk moet worden opgehaald.

Het volgende geldt alleen voor inwoners van Europese landen :

- Dit product werd ontworpen voor gescheiden inzameling op een geschikt inzamelingspunt. Het hoort niet bij het huishoudelijk afval.
- Neem voor meer informatie contact op met de verkoper of de plaatselijke overheid, belast met het afvalbeheer.

Symbol pro třídění odpadu v evropských zemích

Tento symbol označuje, že tento výrobek je třeba zlikvidovat jako tříděný odpad.

Pro uživatele v evropských zemích platí následující zásady :

- Tento výrobek je třeba zlikvidovat jako tříděný odpad v příslušné sběrně. Nelikvidujte s běžným komunálním odpadem.
- Další informace vám poskytne prodejce nebo místní orgány zodpovědné za likvidaci odpadu.

Az elkülönített hulladék-elhelyezésre figyelmeztető szimbólum az európai országokban

A szimbólum arra figyelmeztet, hogy a terméket külön hulladéklerakókban kell gyűjteni.

A következő figyelmeztetés kizárólag az európai felhasználókra vonatkozik :

- A terméket az elkülönített hulladékgyűjtést figyelembe véve tervezték.

Ne dobja ki a készüléket háztartási szeméttárolóba.

- További információkért vegye fel a kapcsolatot a viszonteladóval vagy a helyi hulladékgazdálkodásért felelős hatósággal.

Symbol zbiórki selektywnej w krajach europejskich

Symbol ten wskazuje, że produkt powinien być zbierany selektywnie.

Poniższe uwagi dotyczą wyłącznie użytkowników w krajach europejskich :

- Ten produkt jest przeznaczony do zbiórki selektywnej w odpowiednim punkcie zbiórki.

Nie należy pozbywać się go razem z odpadami gospodarstw domowych.

- W celu uzyskania dalszych informacji należy skontaktować się ze sprzedawcą lub z miejscowymi władzami odpowiedzialnymi za gospodarkę odpadami.

Σύμβολο για χωριστή περισυλλογή στις ευρωπαϊκές χώρες

Το σύμβολο αυτό υποδεικνύει ότι το συγκεκριμένο προϊόν πρέπει να περισυλλέγεται χωριστά.

Τα ακόλουθα ισχύουν μόνο για χρήστες σε ευρωπαϊκές χώρες :

- Το προϊόν προορίζεται για χωριστή περισυλλογή σε κάποιο ενδεδειγμένο σημείο αποκομιδής απορριμμάτων. Μην το απορρίπτετε ως κοινό οικιακό απόρριμμα.

- Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το κατάστημα λιανικής που σας προμήθευσε το προϊόν ή με τις αρχές που είναι αρμόδιες για τη διαχείριση απορριμμάτων.

Ayrı biriktirilme için Avrupa ülkelerin sembolü

Bu sembol bu ürünlerin ayrı toplanması gerektiğini göstermektedir.

Aşağıdaki bilgiler sadece Avrupa Ülkelerindeki kullanıcılar için geçerlidir :

- Bu ürün ayrı bir noktada toplanılmak üzere dizayn edilmiştir.

Ev çöpi olarak atmayın.

- Daha fazla bilgi için tedarikçinizi veya bölgenizdeki çöp toplama otoritelere başvurun.

Sümbol eraldi kogumiseks Euroopa maades

See sümbol näitab, et seda toodet tuleb koguda eraldi.

Alljärgnev kehtib ainult kasutajatele Euroopa maades :

- Seda toodet tuleb kasutada eraldi vastavas kogumispunktis.

Ärge likvideerige seda kui olmejääki.

- Kui teil on vaja enam teavet, võtke ühendus jaemüüja või kohaliku autoriteediga, kes on vastutav jäätmekorralduse teeninduse eest.

Atsevišķas atkritumu savākšanas simbols Eiropas valstīs

Šāds simbols norāda, ka izstrādājums ir jānošķir no citiem atkritumiem

Šie norādījumi attiecas tikai uz lietotājiem Eiropas valstīs :

- Izstrādājumu paredzēts savākt atsevišķi no citiem atkritumiem tam piemērotā savākšanas vietā.

To nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem.

- Lai iegūtu papildu informāciju, sazinieties ar mazumtirgotāju vai vietējām institūcijām, kas atbild par atkritumu apsaimniekošanu.

Simbolis atskiram atlieku išmetimui įvairiose Europos šalyse

Šis simbolis nurodo, kad šis produktas turi būti išmetamas atskirai.

Sekanti informacija taikoma tik Europos šalių vartotojams :

- Šis produktas sukurtas atskiram išmetimui tam tikrame atliekų surinkimo taške.

Neišmeskite kaip buitinių šiukšlių.

- Dėl tolimesnės informacijos, susisiekite su mažmenininku arba vietinės valdžios organais atsakingais už atliekų tvarkymą.

SEGURANÇA E MANUTENÇÃO

DIRETRIZES SOBRE SEGURANÇA

Para atingir segurança máxima durante o uso do todos os produtos da Genius, sugerimos que você adote as seguintes diretrizes:

- Caso tenha problema ao usar o dispositivo adequadamente e a solução de problemas não for suficiente para resolvê-lo, desconecte o dispositivo e entre em contato com a linha direta no site: <https://gloxbal.geniusnet.com/support> para obter suporte. Nunca tente consertar o dispositivo sozinho.
- Não desmonte o dispositivo (isso invalida a garantia) e não tente consertá-lo por conta própria ou usá-lo em situações de carregamento anormal de corrente.
- Mantenha o dispositivo longe de líquidos e da humidade. Opere o dispositivo somente em temperaturas entre 0°C (32°F) e 40°C (104 °F).
- Se a temperatura exceder esse intervalo, desligue e desconecte o dispositivo para que a temperatura se estabilize e volte a um nível operacional adequado.

MANUTENÇÃO E USO

- Todos os produtos da Genius exigem uma manutenção mínima para manter suas condições ideais. Recomendamos que você desconecte o dispositivo do computador uma vez por mês e limpe-o usando um.
- Tecido macio ou um cotonete para evitar o acúmulo de sujeira.
- Não use sabão ou produtos de limpeza agressivos.

AVISO DE BATERIA

- Se o produto contiver uma bateria interna recarregável de lítio-íon.
- Em geral, a vida útil dessa bateria depende do uso.
- Caso suspeite que a bateria recarregável de lítio-íon dentro do produto está esgotada (se ela estiver com a carga baixa), tente recarregá-la.
- Cuidado: Não abra, não destrua e não exponha a materiais condutores (metal), humidade, líquido, fogo ou calor. Isso pode causar vazamentos ou explosão da bateria, resultando em lesões pessoais.
- A vida útil da pilha varia de acordo com o uso.

To Start: Installing hardware

English

1. Plug the USB connector into the port of your computer device.
2. This product has plug and play functionality.



Hot keys:



Copilot key

※ Copilot, Microphone and Screen Capture for Windows 11 or above

Function keys:

Press **[Fn + Esc **] to enable (Fn Unlock) or disable (Fn Lock) the function keys feature. When the function keys feature is enabled, you can directly press F1~F12 as hotkeys to access editing or multimedia function operations with the top row keys. When the function keys feature is disabled, you can also access hotkeys by holding down the **[Fn + F1~F12]** key combination.

FN Unlock Indicator: ○  

FN Lock Indicator: Light Green ●  

 F1	 F2	 F3	 F4	 F5	 F6
Cut	Copy	Paste	Screen Capture	Previous Track	Play / Pause
 F7	 F8	 F9	 F10	 F11	 F12
Next Tack	My Computer	Mute	Volume -	Volume +	Enable MIC

Para comenzar: Instalación del hardware

Español

1. Conecte el conector USB al puerto de su computadora.
2. Este producto es plug and play.



Teclas de acceso rápido:

	Tecla Copilot
✳ Copilot, micrófono y captura de pantalla para Windows 11 o superior	

Teclas de función:

Presione **[Fn+Esc 

Indicador de desbloqueo de FN:   **

Indicador de bloqueo de FN: Verde claro   

 F1	 F2	 F3	 F4	 F5	 F6
Cortar	Copiar	Pegar	Captura de pantalla	Pista anterior	Reproducir / Pausar
 F7	 F8	 F9	 F10	 F11	 F12
Pista siguiente	Mi computadora	Silencio	Volumen -	Volumen +	Activar micrófono

Для начала:

Установка оборудования

1. Подключите USB-разъем к порту вашего компьютерного устройства.
2. Этот продукт имеет функцию plug and play.



Горячие клавиши:

	Клавиша Copilot
※ Функции Copilot, Микрофон и Захват экрана доступны в Windows 11 и выше.	

Функциональные клавиши:

Нажмите [Fn + Esc 

Индикатор разблокировки FN:  

Индикатор блокировки FN: Светло-зеленый  

 F1	 F2	 F3	 F4	 F5	 F6
Вырезать	Копировать	Вставить	Снимок экрана	Предыдущий трек	Воспроизведение Пауза
 F7	 F8	 F9	 F10	 F11	 F12
Следующий трек	Мой компьютер	Отключить звук	Громкость —	Громкость +	Включить микрофон

Бастау үшін: аппараттық құралдарды орнату

1. USB қосқышын компьютер құрылғысының портына қосыңыз.
2. Бұл өнімнің қосу және ойнату мүмкіндігі бар.



Жылдам пернелер:



Copilot пернесі

※ Copilot, Микрофон және Экранды түсіру функциялары Windows 11 немесе одан жоғары нұсқаларда қолжетімді.

Функционалдық пернелер:

Функционалдық пернелер мүмкіндігін қосу (Fn құлпын ашу) немесе өшіру (Fn Lock) үшін 【Fn + Esc 】 түймесін басыңыз. Функционалдық пернелер мүмкіндігі қосылған кезде, өңдеу немесе мультимедиялық функция әрекеттеріне жоғарғы жол пернелері арқылы қол жеткізу үшін жылдам пернелер ретінде тікелей F1~F12 пернелерін басуға болады. Функционалдық пернелер мүмкіндігі өшірілгенде 【Fn + F1~F12】 пернелер тіркесімін басып тұру арқылы да жылдам пернелерге қол жеткізуге болады.

FN құлпын ашу көрсеткіші: ○  

FN құлпы индикаторы: Ашық жасыл ●  

 F1	 F2	 F3	 F4	 F5	 F6
Қиып алу	Көшіру	Қою	Экран суретін түсіру	Алдыңғы трек	Ойнату / Аялдату
 F7	 F8	 F9	 F10	 F11	 F12
Келесі трек	Менің компьютерім	Дыбысты өшіру	Дыбысты –	Дыбысты +	Микрофонды қосу

Щоб почати:

Встановлення обладнання

1. Підключіть USB-роз'єм до порту вашого комп'ютера.
2. Цей продукт має функцію «підключи та працюй».



Гарячі клавіші:

	Клавіша Copilot
* Функції Copilot, Мікрофон і Захоплення екрана доступні у Windows 11 або новіших версіях.	

Функціональні клавіші:

Натисніть **[Fn + Esc]** щоб увімкнути (Fn Unlock) або вимкнути (Fn Lock) функцію функціональних клавіш. Коли функцію функціональних клавіш увімкнено, ви можете безпосередньо натискати F1~F12 як гарячі клавіші, щоб отримати доступ до редагування чи мультимедійних функцій за допомогою клавіш верхнього ряду. Якщо функцію функціональних клавіш вимкнено, ви також можете отримати доступ до гарячих клавіш, утримуючи натиснутою комбінацію клавіш **[Fn + F1~F12]**.

Індикатор розблокування FN:  

Індикатор блокування FN: Світло-зелений  

 F1	 F2	 F3	 F4	 F5	 F6
Вирізати	Копіювати	Вставити	Знімок екрана	Попередній трек	Відтворити / Пауза
 F7	 F8	 F9	 F10	 F11	 F12
Наступний трек	Мій комп'ютер	Вимкнути звук	Гучність —	Гучність +	Увімкнути мікрофон

Виробник : KYE SYSTEMS CORP., №. 492, Сек. 5, Чонгхін Рд. Санчонг Діст., Нью Тайпей Сіті, 241017, Тайвань (P.O.K.)

Технічні характеристики бездротового мережевого зв'язку : Частотний діапазон 2400-2483,5 МГц Вихідна потужність (макс.) 0 дБм /1 мВт Справжнім KYE SYSTEMS CORP заявляє, що маршрутизатор відповідає основним вимогам та іншим відповідним положенням директиви 2014/53/ЄС, а також суттєвим вимогам Технічного регламенту радіоблабднання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 травня 2017 року №355. Повний текст декларації про відповідність доступний на веб-сайті за такою адресою: <https://docs.mti.ua/>

Začátek:

Cesky

Instalace hardwaru

1. Zapojte konektor USB do portu počítače.
2. Tento produkt má funkci plug and play.



Klávesové zkratky:



Klávesa Copilot

※ Funkce Copilot, Mikrofon a Snímek obrazovky jsou dostupné ve Windows 11 nebo novějších verzích.

Funkční klávesy:

Stisknutím [Fn+Esc 

Indikátor odemknutí FN: ○  

Indikátor zámku FN: Světle zelená ●  

 F1	 F2	 F3	 F4	 F5	 F6
Vyjmout	Kopírovat	Vložit	Snímek obrazovky	Předchozí skladba	Přehrát / Pozastavit
 F7	 F8	 F9	 F10	 F11	 F12
Další skladba	Můj počítač	Ztlumit zvuk	Hlasitost –	Hlasitost +	Povolit mikrofon

Kezdés: Hardver telepítése

Magyar

1. Csatlakoztassa az USB-csatlakozót a számítógépes eszköz portjához.
2. Ez a termék plug and play funkcióval rendelkezik.



Gyorsbillentyűk:



Copilot Billentyű

※ A Copilot, Mikrofon és Képernyőfelvétel funkciók a Windows 11 vagy újabb verziókban érhetők el.

Funkcióbillentyűk:

Nyomja meg az [Fn+Esc 

FN Feloldó jelző:   

FN zárjelző: Világoszöld   

 F1	 F2	 F3	 F4	 F5	 F6
Kivágás	Másolás	Beillesztés	Képernyőkép	Előző szám	Lejátszás / Szünet
 F7	 F8	 F9	 F10	 F11	 F12
Következő szám	Sajátgép	Némítás	Hangerő -	Hangerő +	Mikrofon engedélyezése

Aby rozpocząć: Instalacja sprzętu

Polski

1. Podłącz złącze USB do portu urządzenia komputerowego.
2. Ten produkt ma funkcjonalność plug and play.



Klawisze skrótu:



Klawisz Copilot

※ Funkcje Copilot, Mikrofon i Przechwytywanie ekranu są dostępne w systemie Windows 11 lub nowszym.

Klawisze funkcyjne:

Naciśnij **[Fn + Esc]** , aby włączyć (odblokowanie Fn) lub wyłączyć (blokada Fn) funkcję klawiszy funkcyjnych. Gdy funkcja klawiszy funkcyjnych jest włączona, możesz bezpośrednio nacisnąć F1~F12 jako klawisze skrótu, aby uzyskać dostęp do edycji lub operacji multimedialnych za pomocą klawiszy górnego rzędu. Gdy funkcja klawiszy funkcyjnych jest wyłączona, możesz również uzyskać dostęp do klawiszy skrótu, przytrzymując kombinację klawiszy **[Fn + F1~F12]** .

Wskaźnik odblokowania klawisza FN:

Wskaźnik blokady klawisza FN: Jasnozielony

F1	F2	F3	F4	F5	F6
Wytnij	Kopiuuj	Wklej	Zrzut ekranu	Poprzedni utwór	Odtwórz / Pauza
F7	F8	F9	F10	F11	F12
Następny utwór	Mój komputer	Wyciszenie	Głośność —	Głośność +	Włącz mikrofon

So starten Sie: Hardware installieren

Deutsch

1. Stecken Sie den USB-Stecker in den Anschluss Ihres Computers.
2. Dieses Produkt ist Plug-and-Play-fähig.



Hotkeys:



Copilot-Taste

✳ Copilot, Mikrofon und Bildschirmaufnahme sind verfügbar unter Windows 11 oder höher.

Funktionstasten:

Drücken Sie **[Fn + Esc]**, um die Funktionstasten zu aktivieren (Fn entsperren) oder zu deaktivieren (Fn sperren). Bei aktivierter Funktionstastenfunktion können Sie F1 bis F12 direkt als Hotkeys drücken, um über die Tasten der oberen Reihe auf Bearbeitungs- oder Multimediafunktionen zuzugreifen. Bei deaktivierter Funktionstastenfunktion können Sie die Hotkeys auch durch Gedrückthalten der Tastenkombination **[Fn + F1 bis F12]** aufrufen.

FN-Entsperranzeige:

FN-Sperranzeige: Hellgrün

F1	F2	F3	F4	F5	F6
Ausschneiden	Kopieren	Einfügen	Bildschirmfoto	Vorheriger titel	Wiedergabe / Pause
F7	F8	F9	F10	F11	F12
Nächster titel	Mein computer	Stummschalten	Lautstärke —	Lautstärke +	Mikrofon aktivieren

Pour commencer: Installation du matériel

Français

1. Branchez le connecteur USB sur le port de votre ordinateur.
2. Ce produit est doté de la fonctionnalité Plug and Play.



Touches de raccourci:



Touche Copilot

✳ Les fonctions Copilot, Microphone et Capture d'écran sont disponibles sous Windows 11 ou version ultérieure.

Touches de fonction:

Appuyez sur [Fn + Échap 

Indicateur de déverrouillage FN:  

Indicateur de verrouillage FN: Vert clair  

 F1	 F2	 F3	 F4	 F5	 F6
Couper	Copier	Coller	Capture d'écran	Piste précédente	Lecture / Pause
 F7	 F8	 F9	 F10	 F11	 F12
Piste suivante	Mon ordinateur	Muet	Volume -	Volume +	Activer le microphone

Per iniziare:

Italiano

Installazione dell'hardware

1. Collegare il connettore USB alla porta del computer.
2. Questo prodotto è dotato di funzionalità plug and play.



Tasti di scelta rapida:



Tasto Copilot

※ Le funzioni Copilot, Microfono e Acquisizione schermo sono disponibili su Windows 11 o versioni successive.

Tasti funzione:

Premere **[Fn + Esc]** per abilitare (Sblocca Fn) o disabilitare (Blocca Fn) la funzione dei tasti funzione. Quando la funzione dei tasti funzione è abilitata, è possibile premere direttamente F1~F12 come tasti di scelta rapida per accedere alle funzioni di modifica o multimediali con i tasti della fila superiore. Quando la funzione dei tasti funzione è disabilitata, è possibile accedere ai tasti di scelta rapida anche tenendo premuta la combinazione di tasti **[Fn + F1~F12]**.

Indicatore di sblocco FN:

Indicatore di blocco FN: Verde chiaro

 F1	 F2	 F3	 F4	 F5	 F6
Taglia	Copia	Incolla	Cattura schermo	Brano precedente	Riproduci / Pausa
 F7	 F8	 F9	 F10	 F11	 F12
Brano successivo	Il mio computer	Disattiva audio	Volume -	Volume +	Attiva microfono

Para começar: Instalando o hardware

Brasil

1. Conecte o conector USB à porta do seu computador.
2. Este produto possui funcionalidade plug and play.



Teclas de atalho:



Tecla Copilot

✳ **Copilot, Microfone e Captura de Tela estão disponíveis no Windows 11 ou superior.**

Teclas de função:

Pressione **[Fn + Esc]** para ativar (Desbloqueio de Fn) ou desativar (Bloqueio de Fn) o recurso de teclas de função. Quando o recurso de teclas de função estiver ativado, você pode pressionar diretamente F1 a F12 como teclas de atalho para acessar as operações de edição ou multimídia com as teclas da fileira superior. Quando o recurso de teclas de função estiver desativado, você também pode acessar as teclas de atalho mantendo pressionada a combinação de teclas **[Fn + F1 a F12]**.

Indicador de Desbloqueio de FN:

Indicador de Bloqueio de FN: Verde Claro

F1	F2	F3	F4	F5	F6
Recortar	Copiar	Colar	Captura de Tela	Faixa anterior	Reproduzir / Pausar
F7	F8	F9	F10	F11	F12
Próxima faixa	Meu computador	Silenciar	Volume -	Volume +	Ativar microfone

Para começar: Instalar o hardware

Português

1. Ligue o conector USB à porta do seu computador.
2. Este produto possui a funcionalidade plug and play.



Teclas de atalho:



Tecla Copilot

✳ Copilot, Microfone e Captura de Tela estão disponíveis no Windows 11 ou superior.

Teclas de função:

Prima **[Fn + Esc]** para ativar (Fn Unlock) ou desativar (Fn Lock) a funcionalidade das teclas de função. Quando a funcionalidade de teclas de função estiver ativada, pode premir diretamente F1 a F12 como teclas de atalho para aceder a operações de edição ou funções multimédia com as teclas da linha superior. Quando a funcionalidade de teclas de função estiver desativada, também poderá aceder às teclas de atalho mantendo premida a combinação de teclas **[Fn + F1~F12]**.

Indicador de desbloqueio FN:  

Indicador de bloqueio FN: Verde claro  

 F1	 F2	 F3	 F4	 F5	 F6
Cortar	Copiar	Colar	Captura de ecrã	Faixa anterior	Reproduzir / Pausar
 F7	 F8	 F9	 F10	 F11	 F12
Faixa seguinte	O meu computador	Silenciar	Volume -	Volume +	Ativar microfone

Za začetek:

Slovenščina

Namestitev strojne opreme

1. Priključite USB priključek v vrata računalnika.
2. Ta izdelek ima funkcijo »priklopi in poženi«.



Vroče tipke:



Tipka Copilot

※ Funkcije Copilot, Mikrofon in Zajem zaslona so na voljo v operacijskem sistemu Windows 11 ali novejšem.

Funkcijske tipke:

Pritisnite **【Fn + Esc 】** da omogočite (Fn Unlock) ali onemogočite (Fn Lock) funkcijo funkcijskih tipk. Ko je funkcija funkcijskih tipk omogočena, lahko neposredno pritisnete F1~F12 kot bližnjične tipke za dostop do urejanja ali večpredstavnostnih funkcij s tipkami zgornje vrstice. Ko je funkcija funkcijskih tipk onemogočena, lahko do bližnjic dostopate tudi tako, da držite kombinacijo tipk **【Fn + F1~F12】**.

Indikator odklepanja FN:  

Indikator zaklepanja FN: Svetlo zelen  

 F1	 F2	 F3	 F4	 F5	 F6
Izreži	Kopiraj	Prilepi	Zajem zaslona	Prejšnja skladba	Predvajaj / Premor
 F7	 F8	 F9	 F10	 F11	 F12
Naslednja skladba	Moj računalnik	Utišaj	Glasnost —	Glasnost +	Omogoči mikrofona

Začiatok: Inštalácia hardvéru

Slovenčina

1. Zapojte konektor USB do portu vášho počítača.
2. Tento produkt má funkciu plug and play.



Klávesové skratky:



Kláves Copilot

※ Funkcie Copilot, Mikrofón a Snímka obrazovky sú dostupné vo Windows 11 alebo novšom.

Funkčné klávesy:

Stlačením **[Fn + Esc 

Indikátor odomknutia FN: ○  **

Indikátor uzamknutia FN: Svetlozelený ●  

 F1	 F2	 F3	 F4	 F5	 F6
Vystrihnúť	Kopírovať	Prilepiť	Snímka obrazovky	Predošlá skladba	Prehrať / Pozastaviť
 F7	 F8	 F9	 F10	 F11	 F12
Ďalšia skladba	Môj počítač	Stlmiť zvuk	Objem —	Objem +	Povoliť mikrofón

Za početak: Instaliranje hardvera

Hrvatski / Bosanski / Srpski

1. Uključite USB konektor u port vašeg računara.
2. Ovaj proizvod ima funkciju "plug and play".



Prečice:



Tipka Copilot

※ Funkcije Copilot, Mikrofon i Snimanje ekrana dostupne su na Windows 11 ili novijim verzijama.

Funkcijske Tipke:

Pritisnite **[Fn + Esc]** da biste omogućili (Fn Unlock) ili onemogućili (Fn Lock) funkciju funkcijskih tipki. Kada je funkcija funkcijskih tipki omogućena, možete direktno pritisnuti F1~F12 kao prečice za pristup operacijama uređivanja ili multimedijских funkcija pomoću tipki u gornjem redu. Kada je funkcija funkcijskih tipki onemogućena, možete pristupiti i interventnim tipkama držeći pritisnutu kombinaciju tipki **[Fn + F1~F12]**.

FN indikator otključavanja: ○  

FN indikator zaključavanja: Svijetlo zelena ●  

 F1	 F2	 F3	 F4	 F5	 F6
Izreži	Kopiraj	Zalijepi	Snimak ekrana	Prethodna pjesma	Pusti / Pauziraj
 F7	 F8	 F9	 F10	 F11	 F12
Sljedeća pjesma	Moj računar	Isključi zvuk	Volumen -	Volumen +	Omogući mikrofon

Pentru a începe: Instalarea hardware-ului

Română

1. Conectați conectorul USB la portul computerului.
2. Acest produs are funcționalitate plug and play.



Teclas de atalho:



Tastă Copilot

※ Funcțiile Copilot, Microfon și Captură de ecran sunt disponibile în Windows 11 sau o versiune ulterioară.

Taste Funcționale:

Apăsați **[Fn + Esc **] pentru a activa (Fn Unlock) sau dezactiva (Fn Lock) funcția tastelor funcționale. Când funcția tastelor funcționale este activată, puteți apăsa direct F1~F12 ca taste rapide pentru a accesa operațiunile de editare sau funcții multimedia cu tastele rândului de sus. Când funcția tastelor funcționale este dezactivată, puteți accesa și taste rapide ținând apăsată combinația de taste **[Fn + F1~F12]**.

Indicator de deblocare FN:   

Indicator de blocare FN: Verde deschis   

 F1	 F2	 F3	 F4	 F5	 F6
Decupează	Copiază	Lipește	Captură de ecran	Piesa anterioară	Redare / Pauză
 F7	 F8	 F9	 F10	 F11	 F12
Piesa următoare	Computerul meu	Dezactivează sunetul	Volum —	Volum +	Activează microfonul

За да започнете: Инсталиране на хардуер

Български

1. Включете USB конектора в порта на вашето компютърно устройство.
2. Този продукт има функция "plug and play".



Teclas de atalho:



Клавиш Copilot

※ Функциите Copilot, Микрофон и Заснемане на екрана са налични в Windows 11 или по-нова версия.

Функционални Клавиши:

Натиснете **【Fn + Esc 】** за да активирате (Fn Unlock) или да деактивирате (Fn Lock) функцията на функционалните клавиши. Когато функцията за функционални клавиши е активирана, можете директно да натиснете F1~F12 като клавишни комбинации за достъп до операции за редактиране или мултимедийни функции с клавишите на горния ред. Когато функцията на функционалните клавиши е деактивирана, можете също да получите достъп до клавишни комбинации, като задържите клавишната комбинация **【Fn + F1~F12】**.

Индикатор за отключване на FN:  

Индикатор за заключване на FN: Светлозелен  

 F1	 F2	 F3	 F4	 F5	 F6
Изрежи	Копирай	Постави	Заснемане на екрана	Предишна песен	Пусни / Пауза
 F7	 F8	 F9	 F10	 F11	 F12
Следваща песен	Моят компютър	Заглуши	Обем —	Обем +	Активирай микрофона

Για να ξεκινήσετε: Εγκατάσταση υλικού

Ελληνικά

1. Συνδέστε την υποδοχή USB στη θύρα της συσκευής του υπολογιστή σας.
2. Αυτό το προϊόν διαθέτει λειτουργία plug and play.



Πλήκτρα συντόμευσης:



Πλήκτρο Copilot

※ Οι λειτουργίες Copilot, Μικρόφωνο και Λήψη οθόνης είναι διαθέσιμες στα Windows 11 ή νεότερα.

Πλήκτρα λειτουργιών:

Πατήστε **[Fn+Esc]** για να ενεργοποιήσετε (Fn Ξεκλειδωμά) ή να απενεργοποιήσετε (Fn Lock) τη δυνατότητα των πλήκτρων λειτουργίας. Όταν η λειτουργία πλήκτρων λειτουργιών είναι ενεργοποιημένη, μπορείτε να πατήσετε απευθείας το F1~F12 ως πλήκτρα πρόσβασης για πρόσβαση σε λειτουργίες επεξεργασίας ή λειτουργίας πολυμέσων με τα πλήκτρα της επάνω σειράς. Όταν η λειτουργία των πλήκτρων λειτουργίας είναι απενεργοποιημένη, μπορείτε επίσης να αποκτήσετε πρόσβαση στα πλήκτρα πρόσβασης κρατώντας πατημένο το συνδυασμό πλήκτρων **[Fn+F1~F12]**.

Ένδειξη ξεκλειδώματος FN:

Ένδειξη κλειδώματος FN: Ανοιχτό πράσινο

F1	F2	F3	F4	F5	F6
Αποκοπή	Αντιγραφή	Επικόλληση	Στιγμιότυπο οθόνης	Προηγούμενο κομμάτι	Αναπαραγωγή / Παύση
F7	F8	F9	F10	F11	F12
Επόμενο κομμάτι	Ο Υπολογιστής μου	Σίγαση	Ήχος -	Ήχος +	Ενεργοποίηση μικροφώνου

Başlamak için: Donanımı yükleme

Türkçe

1. Collegare il connettore USB alla porta del computer.
2. Questo prodotto è dotato di funzionalità plug and play.



Kısayol tuşları:

	Copilot tuşu
* Copilot, Mikrofon ve Ekran Görüntüsü Alma işlevleri Windows 11 veya üzeri sürümlerde kullanılabilir.	

İşlev Tuşları:

İşlev tuşları özelliğini etkinleştirmek (Fn Kilidini Aç) veya devre dışı bırakmak (Fn Kilidi) için 【Fn+Esc 】 tuşuna basın. İşlev tuşları özelliği etkinleştirildiğinde, üst sıradaki tuşlarla düzenleme veya multimedya işlev işlemlerine erişmek için doğrudan F1~F12 kısayol tuşlarına basabilirsiniz. İşlev tuşları özelliği devre dışı bırakıldığında 【Fn+F1~F12】 tuş kombinasyonunu basılı tutarak da kısayol tuşlarına erişebilirsiniz.

FN Kilidi Açma Göstergesi:

FN Kilidi Açma Göstergesi: Açık Yeşil

F1	F2	F3	F4	F5	F6
Kes	Kopyala	Yapıştır	Ekran görüntüsü	Önceki parça	Oynat / Duraklat
F7	F8	F9	F10	F11	F12
Sonraki parça	Bilgisayarım	Sesi kapat	Volüm -	Volüm +	Mikrofona İzin Ver

დასაწყებად: აპარატურის ინსტალაცია

საქართველო

1. შეაერთეთ USB კონექტორი თქვენი კომპიუტერის პორტში.
2. ამ პროდუქტს აქვს "შეერთე და იმუშავე" ფუნქცია.



ცხელი კლავიშები:

	Copilot ღილაკი
* ფუნქციები Copilot, მიკროფონი და ეკრანის გადაღება ხელმისაწვდომია Windows 11-ზე ან მაღალ ვერსიებზე.	

ფუნქციის გასაღებები:

ფუნქციური კლავიშების ფუნქციის ჩასართავად (Fn Unlock) ან გამორთვისთვის (Fn Lock) დააჭირეთ **[Fn + Esc]**. როდესაც ფუნქციური კლავიშების ფუნქცია ჩართულია, ზედა რიგის კლავიშებით რედაქტირების ან მულტიმედიური ფუნქციების ოპერაციების შესასრულებლად შეგიძლიათ პირდაპირ დააჭიროთ F1~F12 ცხელ კლავიშებს. როდესაც ფუნქციური კლავიშების ფუნქცია გამორთულია, ცხელ კლავიშებზე წვდომა ასევე შეგიძლიათ **[Fn + F1~F12]** კლავიშების კომბინაციის დაჭერით.

FN განბლოკვის ინდიკატორი:

FN საკეტის ინდიკატორი: ღია მწვანე

F1	F2	F3	F4	F5	F6
ამოჭრა	კოპირება	ჩასმა	ეკრანის ანაბეჭდი	წინა ტრეკი	გაშვება / პაუზა
F7	F8	F9	F10	F11	F12
შემდეგი ტრეკი	ჩემი კომპიუტერი	გამორთვა ხმის	ხმა -	ხმა +	მიკროფონის ჩართვა

Alustamiseks: Riistvara installimine

Eesti

1. Ühendage USB-pistik oma arvutiseadme porti.
2. Sellel tootel on pistikprogramm.



Kiirklahvid:

	Copilot-Klahv
* Copilot, Mikrofon ja Ekraani jäädvustamine on saadaval Windows 11-s või uuemates versioonides.	

Funktsiooniklahvid:

Funktsiooniklahvide funktsiooni lubamiseks (Fn Unlock) või keelamiseks (Fn Lock) vajutage **[Fn + Esc]**. Kui funktsiooniklahvide funktsioon on lubatud, saate ülemise rea klahvidega redigeerimis- või multimeediumfunktsiooni toimingutele juurdepääsuks kiirklahvidena otse vajutada **F1~F12**. Kui funktsiooniklahvide funktsioon on keelatud, pääsete kiirklahvidele juurde ka klahvikombinatsiooni **[Fn + F1~F12]** all hoides.

FN avamise indikaator:

FN-luku indikaator: Heleroheline

F1	F2	F3	F4	F5	F6
Lõika	Kopeeri	Kleebi	Ekraanitõmmis	Eelmine lugu	Esita / Paus
F7	F8	F9	F10	F11	F12
Järgmine lugu	Minu arvuti	Vaigista	Helitugevust -	Helitugevust +	Luba mikrofon

Darba sākšana: Aparatūras instalēšana

Latviešu

1. Pievienojiet USB savienotāju datora ierīces portam.
2. Šim produktam ir "plug and play" funkcionalitāte.



Ātrie taustiņi:



Copilot Taustiņš

✳ **Copilot, Mikrofons un Ekrāna uztveršana ir pieejami sistēmā Windows 11 vai jaunākā versijā.**

Funkciju Taustiņi:

Nospiediet **【Fn+Esc 】** lai iespējotu (Fn atbloķēšana) vai atspējotu (Fn Lock) funkciju taustiņu funkciju. Kad funkciju taustiņu funkcija ir iespējota, varat tieši nospiegt F1~F12 kā karstos taustiņus, lai piekļūtu rediģēšanas vai multivides funkciju darbībām ar augšējās rindas taustiņiem. Ja funkciju taustiņu funkcija ir atspējota, karstajiem taustiņiem varat piekļūt arī, turot nospiestu taustiņu kombināciju **【Fn+F1~F12】**.

FN atbloķēšanas indikators: ○  

FN bloķēšanas indikators: Gaiši zaļš ●  

 F1	 F2	 F3	 F4	 F5	 F6
Izgriezt	Kopēt	Ielīmēt	Ekrānuzņēmums	Iepriekšējais ieraksts	Atskaņot / Pauze
 F7	 F8	 F9	 F10	 F11	 F12
Nākamais ieraksts	Mans dators	Izslēgt skaņu	Skalumu —	Skalumu +	Ieslēgt mikrofonu

Pradžia:

Aparatūros diegimas

Lietuvių

1. Prijunkite USB jungtį prie kompiuterio įrenginio prievado.
2. Šis gaminytis turi „plug and play“ funkciją.



Spartieji klavišai:



Copilot Klavišas

※ Copilot, Mikrofonas ir Ekrano fiksavimas prieinami naudojant Windows 11 ar naujesnę versiją.

Funkciniai Klavišai:

Paspauskite **[Fn + Esc]** kad įjungtumėte (Fn Atrakinimas) arba išjungtumėte (Fn Lock) funkcijų klavišų funkciją. Kai įjungta funkcijų klavišų funkcija, galite tiesiogiai paspausti F1~F12 kaip sparčiuosius klavišus, kad pasiektumėte redagavimo arba daugialypės terpės funkcijų operacijas viršutinės eilutės klavišais. Kai funkcijų klavišų funkcija išjungta, sparčiuosius klavišus taip pat galite pasiekti laikydami nuspaudę klavišų kombinaciją **[Fn + F1~F12]**.

FN atrakinimo indikatorius: ○

FN užrakto indikatorius: Šviesiai žalias ●

F1	F2	F3	F4	F5	F6
Iškirpti	Kopijuoti	Įklijuoti	Ekrano nuotrauka	Ankstesnis takelis	Paleisti / Pristabdyti
F7	F8	F9	F10	F11	F12
Kitas takelis	Mano kompiuteris	Nutildyti	Garsas –	Garsas +	Įjungti mikrofoną

تركيب الأجهزة

1. وصل موصل USB بمنفذ جهاز الكمبيوتر.
2. هذا المنتج مزود بخاصية التوصيل والتشغيل.



المفاتيح السريعة:



مفتاح Copilot

✳ وظائف Copilot والميكروفون والتقاط الشاشة متاحة في Windows 11 أو أحدث.

مفاتيح الوظائف:

اضغط على **【Fn+Esc】** لتفعيل (إلغاء قفل Fn) أو تعطيل (قفل Fn). عند تفعيل هذه الميزة، يمكنك الضغط مباشرة على F1~F12 للوصول إلى وظائف التحرير أو الوسائط المتعددة باستخدام مفاتيح الصف العلوي. عند تعطيل هذه الميزة، يمكنك أيضًا الوصول إلى مفاتيح الوظائف بالضغط باستمرار على **【Fn+F1】**. **【~F12】**

مؤشر فتح FN:
مؤشر قفل FN:

F1	F2	F3	F4	F5	F6
قص	نسخ	لصق	لقطة شاشة	المسار السابق	تشغيل / إيقاف مؤقت
F7	F8	F9	F10	F11	F12
المسار التالي	جهاز الكمبيوتر الخاص بي	كتم الصوت	مستوى الصوت -	مستوى الصوت +	تفعيل الميكروفون

Untuk Memulai: Memasang perangkat keras

Bahasa Indonesia

1. Hubungkan konektor USB ke port perangkat komputer Anda.
2. Produk ini memiliki fungsi plug and play.



Tombol pintas:



Tombol Copilot

※ Fitur Copilot, Mikrofon, dan Tangkap Layar tersedia di Windows 11 atau versi yang lebih baru.

Tombol Fungsi:

Tekan **[Fn + Esc 

Indikator Buka Kunci FN:   **

Indikator Kunci FN: Hijau Muda   

 F1	 F2	 F3	 F4	 F5	 F6
Potong	Salin	Tempel	Tangkapan layar	Trek sebelumnya	Putar / Jeda
 F7	 F8	 F9	 F10	 F11	 F12
Trek berikutnya	Komputer saya	Bisu	Suara -	Suara +	Aktifkan mikrofon

Để bắt đầu:

Cài đặt phần cứng

1. Cắm đầu nối USB vào cổng của thiết bị máy tính.
2. Sản phẩm này có chức năng cắm và chạy.



Phím nóng:



Phím Copilot

※ Các chức năng Copilot, Micro và Chụp màn hình khả dụng trên Windows 11 hoặc cao hơn.

Phím chức Năng:

Nhấn **【Fn+Esc 】** để bật (Fn Unlock) hoặc tắt (Fn Lock) tính năng phím chức năng. Khi tính năng phím chức năng được bật, bạn có thể trực tiếp nhấn F1~F12 làm phím nóng để truy cập các thao tác chỉnh sửa hoặc chức năng đa phương tiện bằng các phím hàng trên cùng. Khi tính năng phím chức năng bị tắt, bạn cũng có thể truy cập phím nóng bằng cách giữ tổ hợp phím **【Fn+F1~F12】**.

Đèn báo mở khóa FN:  

Đèn báo khóa FN: Xanh lá cây nhạt  

 F1	 F2	 F3	 F4	 F5	 F6
Cắt	Sao chép	Dán	Chụp màn hình	Bài trước	Phát / Tạm dừng
 F7	 F8	 F9	 F10	 F11	 F12
Bài hát tiếp theo	Máy tính của tôi	Tắt tiếng	Âm thanh -	Âm thanh +	Bật micrô

การเริ่มต้น:

การติดตั้งฮาร์ดแวร์

ภาษาไทย

1. เสียบหัวต่อ USB เข้ากับพอร์ตของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของคุณ
2. ผลิตภัณฑ์นี้มีฟังก์ชัน plug-and-play.



ปุ่มลัด:

	ปุ่ม Copilot
※ ฟังก์ชัน Copilot, ไมโครโฟน และการจับภาพหน้าจอ ใช้งานได้บน Windows 11 หรือเวอร์ชันที่ใหม่กว่า	

ปุ่มฟังก์ชัน:

กด [Fn+Esc 

ไฟแสดงการปลดล็อก FN: ○  

ไฟแสดงการปลดล็อก FN: สีเขียวอ่อน ●  

 F1	 F2	 F3	 F4	 F5	 F6
ตัด	คัดลอก	วาง	จับภาพหน้าจอ	แทร็กก่อนหน้า	เล่น / หยุดชั่วคราว
 F7	 F8	 F9	 F10	 F11	 F12
แทร็กถัดไป	คอมพิวเตอร์ของฉัน	ปิดเสียง	เสียง -	เสียง +	เปิดใช้งานไมโครโฟน

开始: 安装硬件

简体中文

1. 将 USB 连接器插入计算机设备的端口。
2. 本产品具有即插即用功能。



热键:

	Copilot 助手
※ 适用于 Windows 11 或更高版本的 Copilot、麦克风和屏幕截取	

功能键:

按【Fn+Esc 】可启用 (Fn Unlock) 或禁用 (Fn Lock) 功能键功能。启用功能键功能后，您可以直接按下 F1~F12 作为热键，使用顶行按钮访问编辑或多媒体功能操作。禁用功能键功能后，您也可以通过按住【Fn+F1~F12】组合键来访问热键。

FN 解锁指示灯: ○  

FN 锁定指示灯: 亮绿色 ●  

 F1	 F2	 F3	 F4	 F5	 F6
剪切	复制	粘贴	屏幕截图	上一曲	播放 / 暂停
 F7	 F8	 F9	 F10	 F11	 F12
下一曲	我的电脑	静音	音量 -	音量 +	启用麦克风



KYE Systems Corp.

#492, Sec. 5, Chongxin Rd., Sanchong Dist.,
New Taipei City 241017, Taiwan

Tel: 886-2-2995-6645

Fax: 886-2-2995-6649

Email: support@geniusnet.com.tw (Tech. Support)

<http://www.geniusnet.com>



- * For actual items, refer to the physical goods contained herein.
- * Product storage conditions : Temperature: -20°C~50°C / Humidity : 5%~85%.