


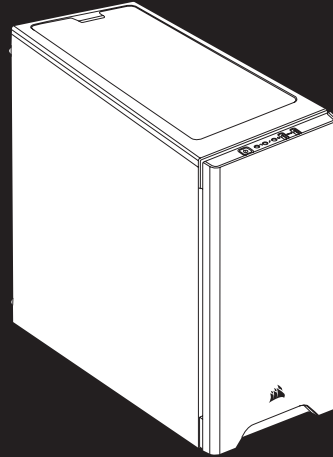

275Q



CARBIDE SERIES®

275Q

MID-TOWER GAMING CASE



WEB: corsair.com

PHONE: (888) 222-4346

WARRANTY: [www.corsair.com/
support/warranty](http://www.corsair.com/support/warranty)

SUPPORT: support.corsair.com

BLOG: corsair.com/blog

FORUM: forum.corsair.com

YOUTUBE: youtube.com/corsairhowto

© 2018 CORSAIR MEMORY, Inc. All rights reserved. CORSAIR and the sails logo are registered trademarks in the United States and/or other countries. All other trademarks are the property of their respective owners. Product may vary slightly from those pictured. 49-001752 AC





ENGLISH	1
FRANÇAIS	9
DEUTSCH	17
ESPAÑOL	25
РУССКИЙ	33
PORTUGUÊS	41

CASE SPECIFICATIONS


Length	460mm
Width	211mm
Height	455mm
Maximum GPU length	370mm
Maximum CPU height	170mm
Maximum PSU length	180mm

Fan locations:


Front	3x120mm / 2x140mm
Top	2x120mm / 1x140mm
Rear	120mm

Radiator compatibility:


Front	360mm / 280mm
Top	240mm
Rear	120mm

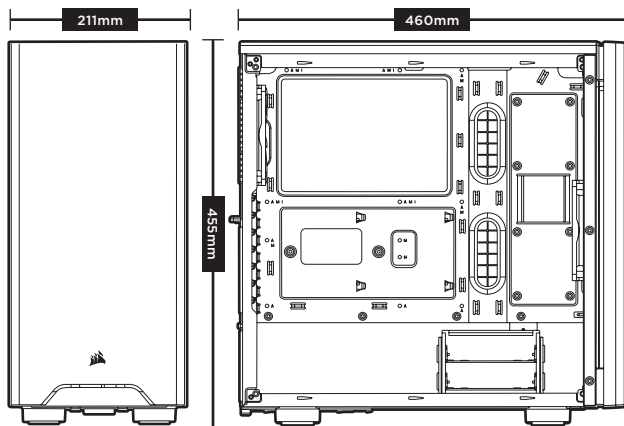

ACCESSORY KIT CONTENTS

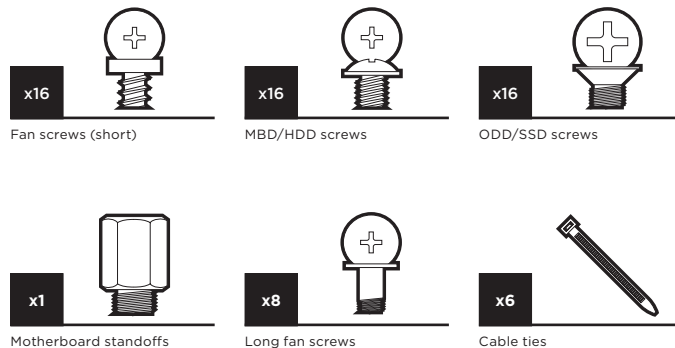

CASE FEATURES

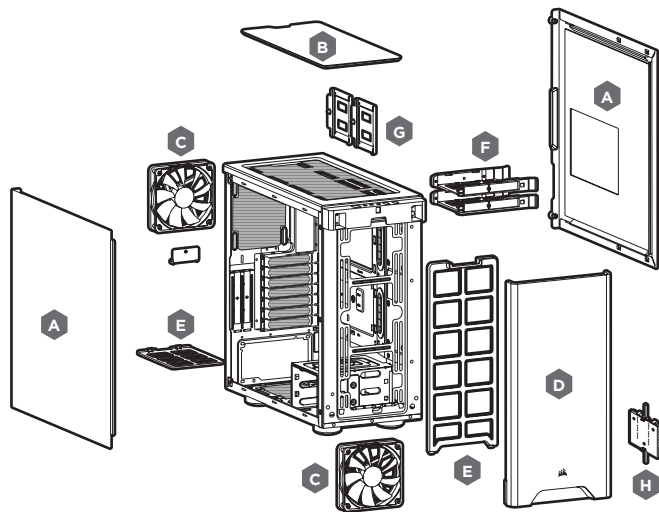

A — SOLID SIDE PANEL WITH NOISE DAMPING MATERIAL

B — SOLID TOP PANEL WITH NOISE DAMPING MATERIAL

C — 2x 120mm FANS

D — FRONT BEZEL


E — DUST FILTERS

F — HDD CAGE AND TRAYS


G — REMOVABLE SSD TRAYS

H — FAN PWM REPEATER


REMOVING THE SIDE PANELS

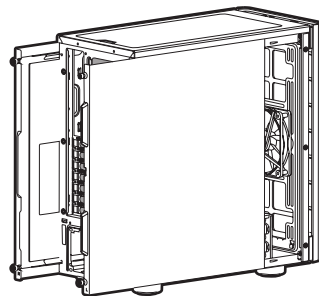


INSTALLING THE MOTHERBOARD

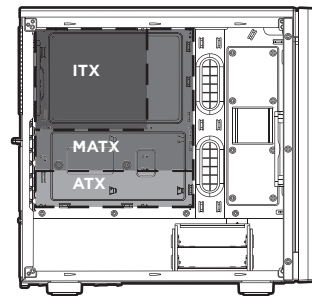


INSTALLING HDDS

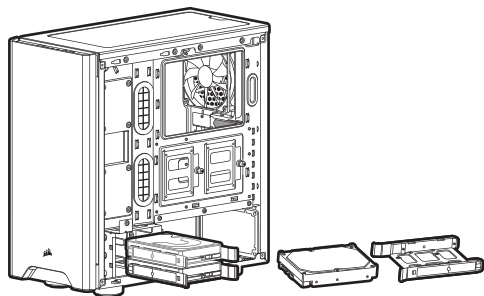


INSTALLING SSDS

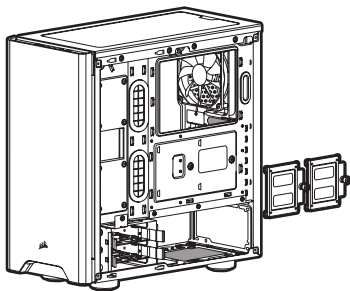


INSTALLING PSU

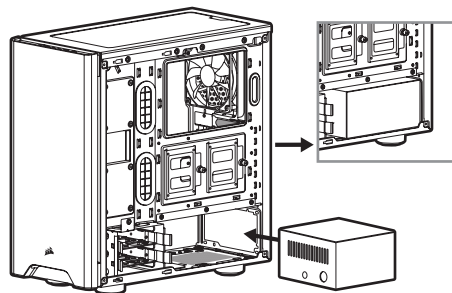


INSTALLING PCI-e CARDS

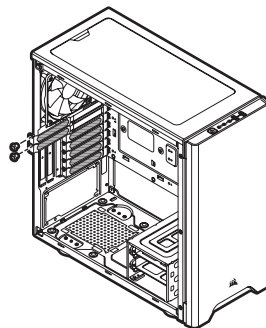


REMOVING THE FRONT BEZEL

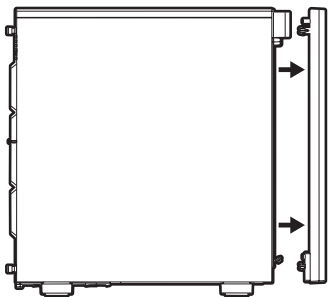

INSTALLING THE FRONT I/O CONNECTORS

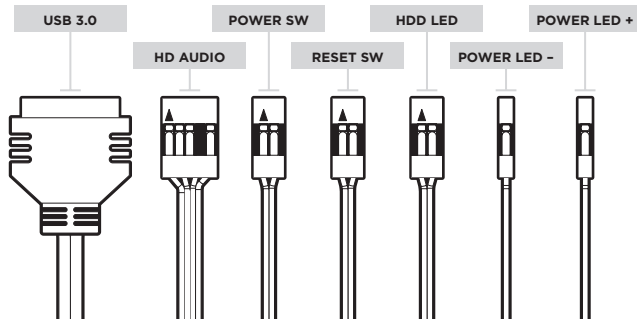

FAN PWM REPEATER

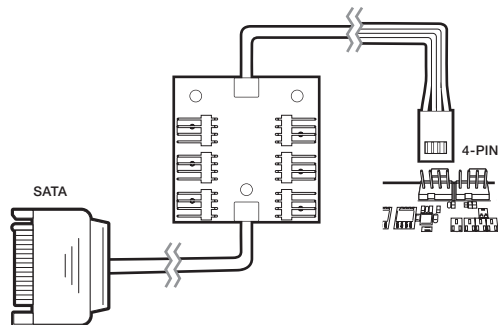

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

1. Does the polarity matter with the I/O panel's power and reset header?
No, only the LED headers.
2. Who should I contact if I received my case damaged or one of the fans is no longer working?
Please go to support.corsair.com and request an RMA so that we can replace the damaged part(s).
3. Where can I mount a fan?

Fan mount locations	
Front	3x120mm / 2x140mm
Top	2x120mm / 1x140mm
Rear	120mm

To learn more about this case visit the product page at corsair.com.

SPÉCIFICATIONS DU BOÎTIER


Longueur.....	460mm
Largeur.....	211mm
Hauteur.....	455mm
Longueur maximale de carte graphique.....	370mm
Hauteur maximale du processeur.....	170mm
Longueur maximale du bloc d'alimentation.....	180mm

Emplacements des ventilateurs:


Avant.....	3x120mm / 2x140mm
Haut.....	2x120mm / 1x140mm
Arrière.....	120mm

Compatibilité des radiateurs:


Avant.....	360mm / 280mm
Haut.....	240mm
Arrière.....	120mm

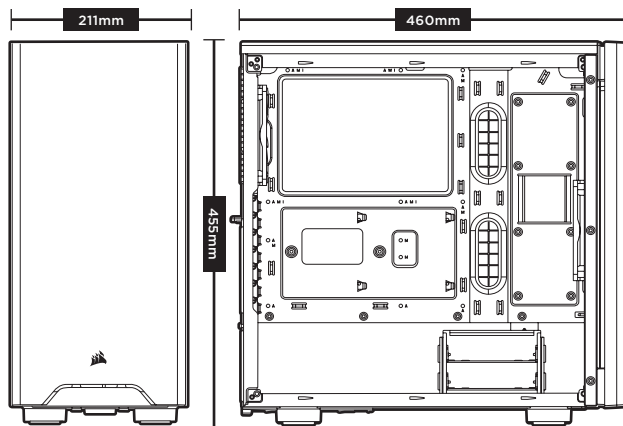

CONTENU DU KIT D'ACCESSOIRES

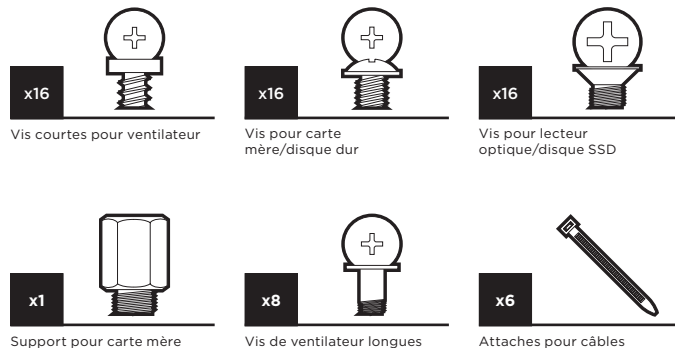

CARACTÉRISTIQUES DU BOÎTIER

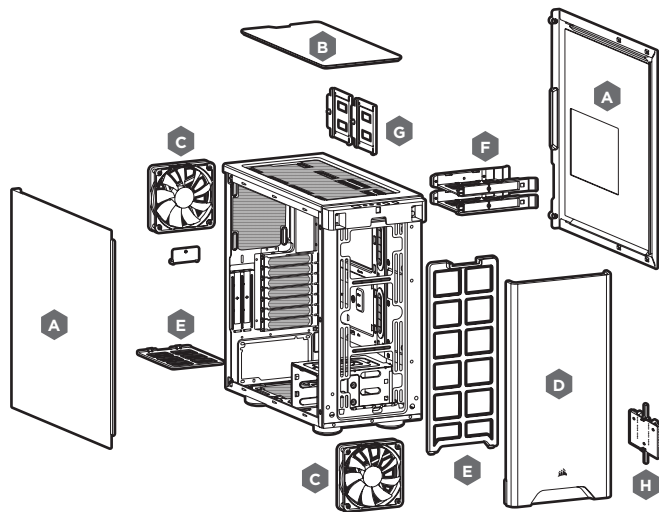

A — PANNEAU LATÉRAL ROBUSTE AVEC
MATÉRIAU INSONORISANT

B — PANNEAU SUPÉRIEUR ROBUSTE AVEC
MATÉRIAU INSONORISANT

C — VENTILATEUR DE 2x 120mm

D — PANNEAU AVANT


E — FILTRE ANTI-POUSSIÈRE

F — BAIE DE DISQUE DUR ET PLATEAUX


G — PLATEAUX DE DISQUES SSD
AMOVIBLES

H — RÉPÉTEUR PWM POUR VENTILATEUR


RETRAIT DES PANNEAUX LATÉRAUX

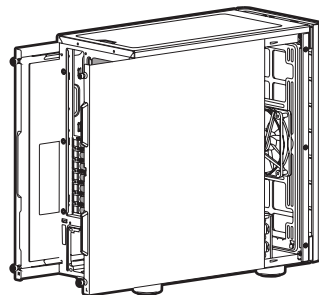


INSTALLATION DE LA CARTE MÈRE

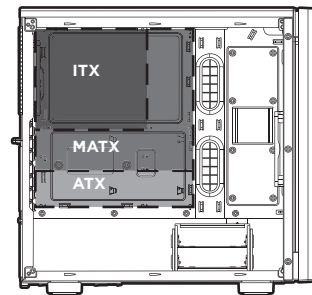


INSTALLATION DES DISQUES DURS

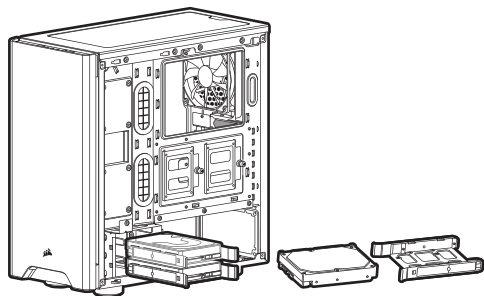


INSTALLATION DES SSD

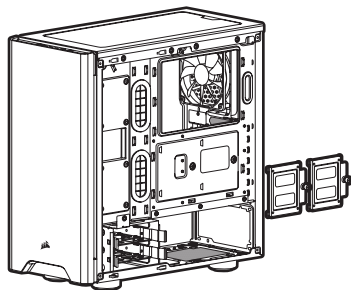


INSTALLATION DU BLOC D'ALIMENTATION

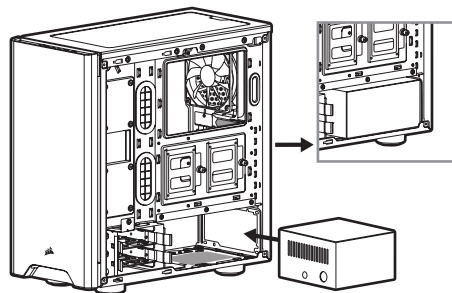


INSTALLATION DES CARTES PCI-e

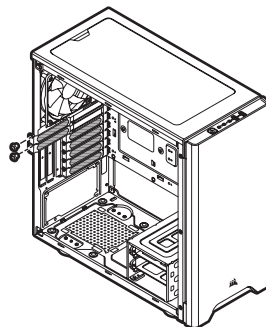


RETRAIT DU PANNEAU AVANT

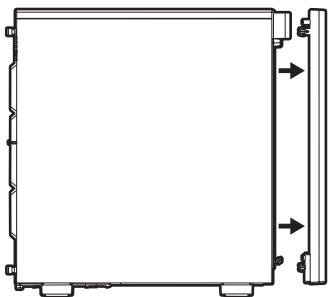

INSTALLATION DES CONNECTEURS E/S AVANT

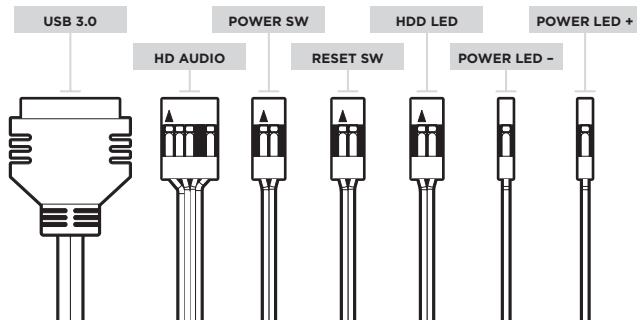

RÉPÉTEUR PWM POUR VENTILATEUR

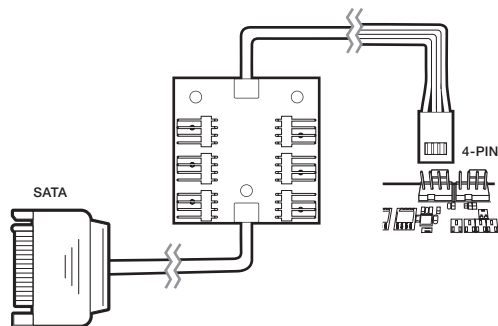

FOIRE AUX QUESTIONS

1. La polarité est-elle importante pour l'alimentation du panneau d'E/S et le cavalier de réinitialisation?
Non, uniquement pour les cavaliers à LED.
2. À qui dois-je m'adresser si mon boîtier est endommagé à l'arrivée ou lorsqu'un ventilateur ne fonctionne plus?
Veuillez vous rendre sur le site support.corsair.com et demandez une RMA (autorisation de retour de marchandise) pour que nous puissions remplacer la ou les pièces endommagées.
3. Où puis-je monter un ventilateur?

Emplacements des fixations de ventilateur	
Avant	3x120mm / 2x140mm
Haut	2x120mm / 1x140mm
Arrière	120mm

Pour en savoir plus sur ce boîtier, veuillez vous rendre sur le site corsair.com, à la page des produits.

TECHNISCHE DATEN DES GEHÄUSES


Länge	460mm
Breite	211mm
Höhe	455mm
Maximale GPU-Länge	370mm
Maximale CPU-Höhe	170mm
Maximale Netzteil-Länge	180mm

Lüfterpositionen:

Vorderseite	3x120mm / 2x140mm
Oben	2x120mm / 1x140mm
Rückseite	120mm

Radiatorkompatibilität:

Vorderseite	360mm / 280mm
Oben	240mm
Rückseite	120mm

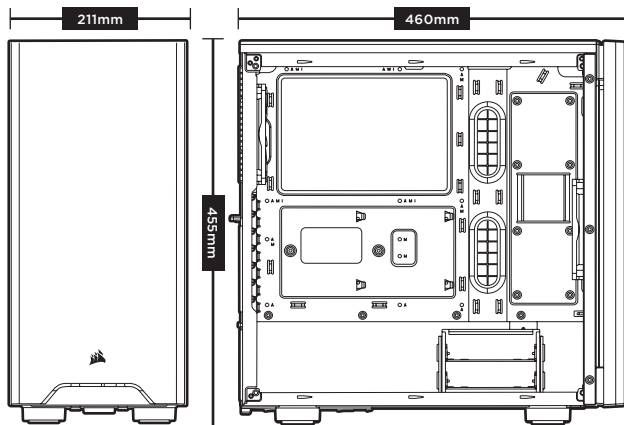

INHALT DES ZUBEHÖRKITTS

x16



Kurze Schrauben für Lüfter
Tornillos para ventilador
(cortos)

x16



Schrauben für die
Hauptplatte und
Festplattenlaufwerke

x16



Schrauben für optische und
SSD-Laufwerke

x1



Abstandhalter für
hauptplatte

x8




Lange Lüfterschrauben

x6



Kabelbinder Abrazaderas
para cables

FUNKTIONSMERKMALE DES GEHÄUSES

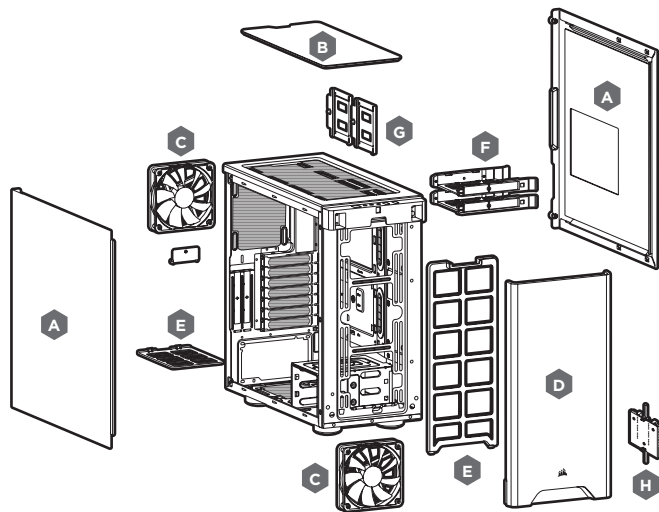

A – MASSIVE SEITENPLATTE MIT
SCHALLDÄMMENDEM MATERIAL

B – MASSIVE OBERE ABDECKUNG MIT
SCHALLDÄMMENDEM MATERIAL

C – 2x 120-mm-LÜFTER

D – BLENDE VORDERSEITE


E – STAUBFILTER

F – HDD-KÄFIG UND -SCHÄCHTE


G – ABNEHMBARE SSD-SCHÄCHTE

H – LÜFTER-PWM-REPEATER


ABNEHMEN DER SEITENPLATTEN

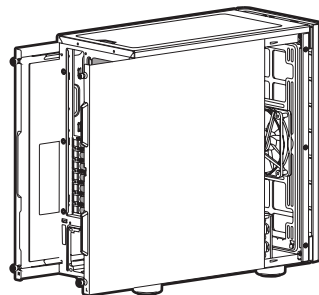


INSTALLATION DES MOTHERBOARDS

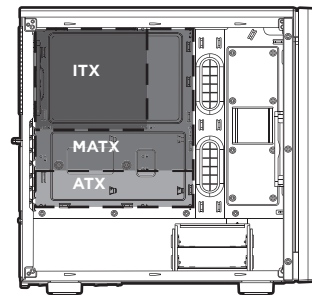


INSTALLATION VON HDD-LAUFWERKEN

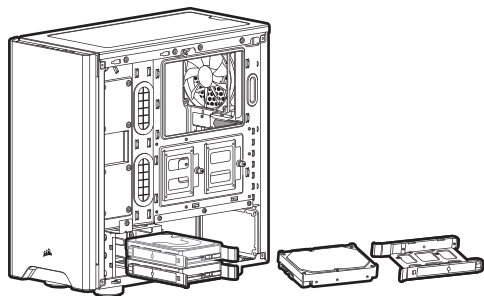


INSTALLATION VON SSD-LAUFWERKEN

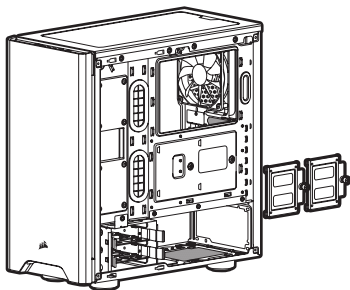


INSTALLATION DES NETZTEILS (PSU)

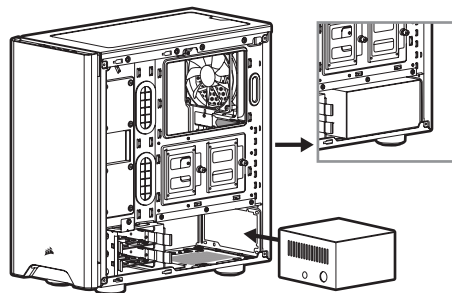


INSTALLIEREN VON PCI-e-KARTEN

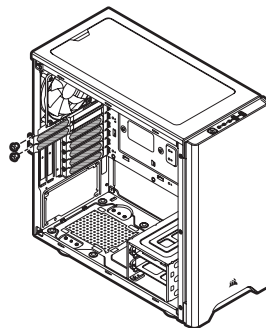


ABNEHMEN DER VORDEREN BLENDE

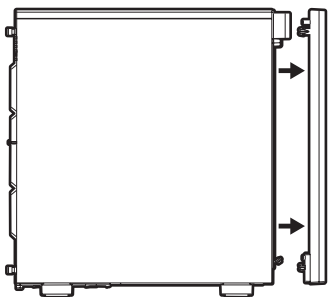

INSTALLATION DER VORDEREN I/O -ANSCHLÜSSE

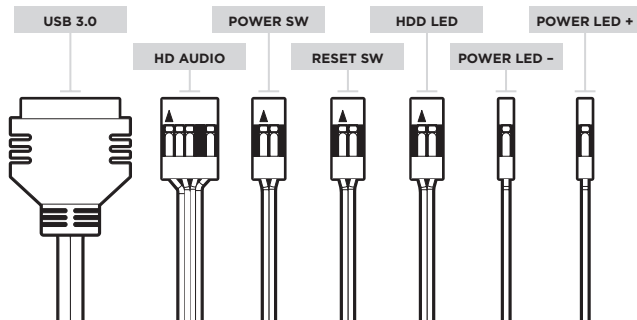

LÜFTER-PWM-REPEATER

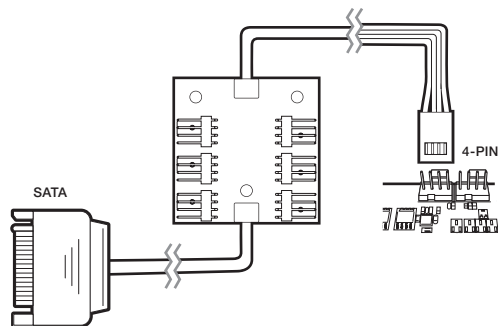

HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN

1. Muss bei der Ein/Austaste und dem Rücksetzschalter der I/O-Abdeckung die Polarität beachtet werden?
Nein, nur bei den LED-Headern.
2. An wen kann ich mich wenden, wenn ich ein beschädigtes Gehäuse erhalten habe oder einer der Lüfter nicht mehr funktioniert?
Gehen Sie zu support.corsair.com und fordern Sie eine RMA an, damit wir die beschädigten Teile ersetzen können.
3. Wo kann ich einen Lüfter anbringen?

Lüfter-Einbaupunkte	
Vorderseite	3x120mm / 2x140mm
Oberseite	2x120mm / 1x140mm
Rückseite	120mm

Weitere Informationen über dieses Gehäuse finden Sie auf der Produktseite bei corsair.com.

ESPECIFICACIONES DEL CHASIS


Longitud	460mm
Anchura	211mm
Altura	455mm
Longitud máxima de GPU	370mm
Longitud máxima de CPU	170mm
Longitud máxima de la PSU	180mm

Ubicación del ventilador:


Delantero.....	3x120mm / 2x140mm
Superior.....	2x120mm / 1x140mm
Posterior.....	120mm

Compatibilidad del radiador:


Delantero.....	360mm / 280mm
Superior.....	240mm
Posterior.....	120mm

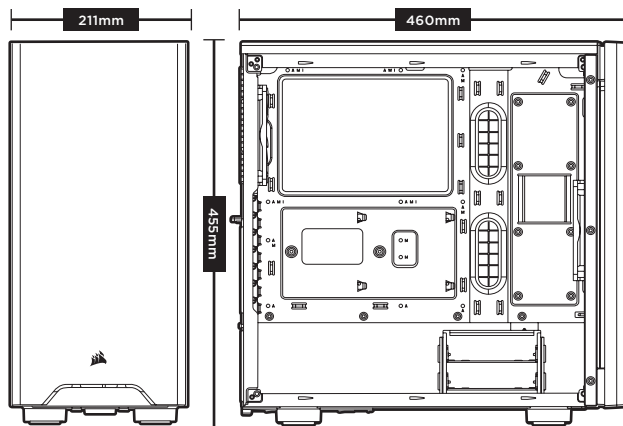

CONTENIDO DEL KIT DE ACCESORIOS

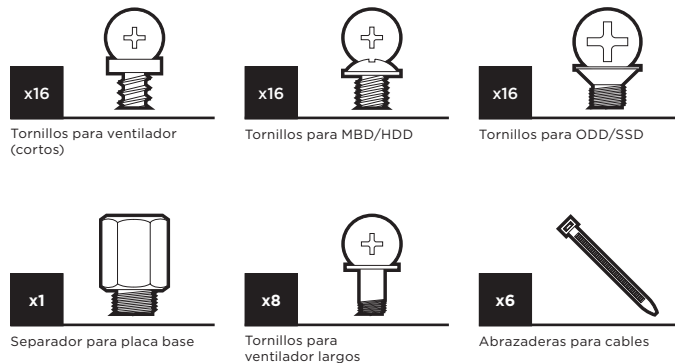

CARACTERÍSTICAS DEL CHASIS

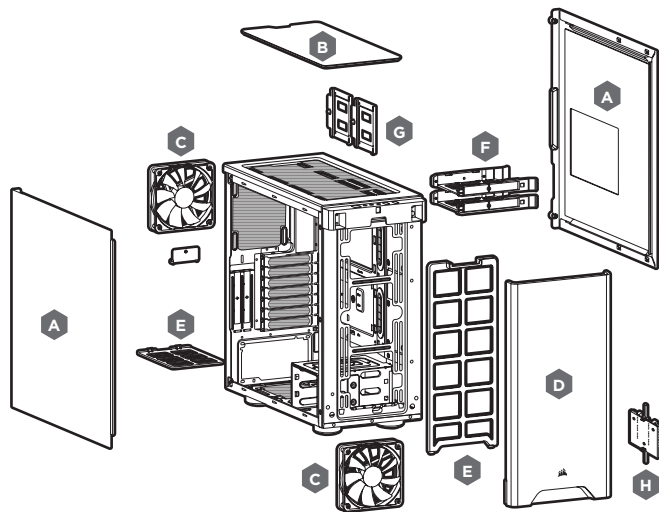

A — PANEL LATERAL SÓLIDO CON MATERIAL AMORTIGUADOR DEL RUIDO

B — PANEL SUPERIOR SÓLIDO CON MATERIAL AMORTIGUADOR DEL RUIDO

C — VENTILADOR DE 2x 120mm

D — EMBELLECEDOR FRONTAL


E — FILTRO ANTIPOLVO

F — BANDEJAS Y BAHÍA DEL HDD


G — BANDEJAS DE SSD EXTRAÍBLES

H — REPETIDOR PWM DE VENTILADOR


RETIRADA DE LOS PANELES LATERALES

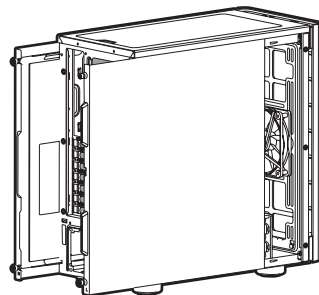


INSTALACIÓN DE LA PLACA BASE

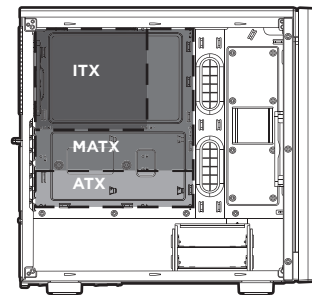


INSTALACIÓN DE LAS UNIDADES HDD

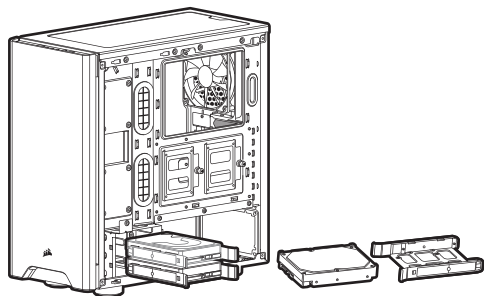


INSTALACIÓN DE LAS UNIDADES SSD

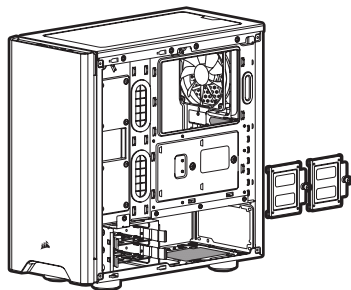


INSTALACIÓN DE LA PSU

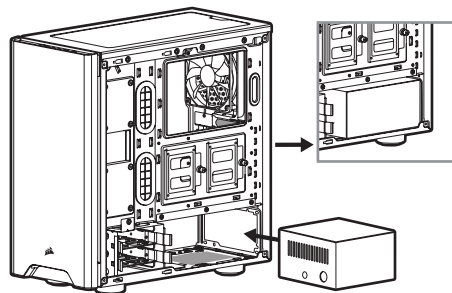


INSTALACIÓN DE LAS TARJETAS PCI-e

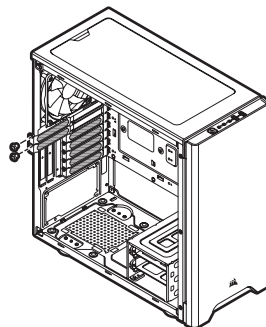


RETIRADA DEL EMBELLECEDOR FRONTAL

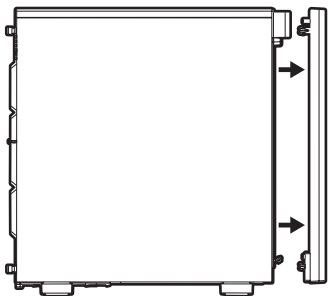

INSTALACIÓN DE LOS CONECTORES DE E/S FRONTALES

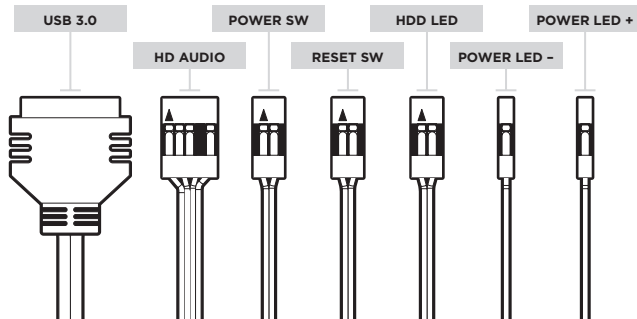

REPETIDOR PWM DE VENTILADOR

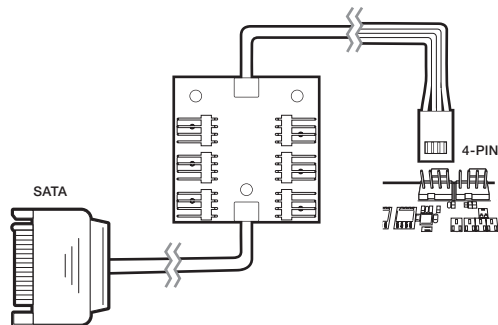

PREGUNTAS MÁS FRECUENTES

- ¿Hay que tener en cuenta la polaridad con la alimentación y el cabezal de restablecimiento del panel de E/S?
No, solo los cabezales LED.
- ¿Con quién debo ponerme en contacto si recibo mi chasis dañado o si uno de los ventiladores deja de funcionar?
Vaya a support.corsair.com y solicite un RMA para que podamos reemplazar las piezas dañadas.
- ¿Dónde puedo montar un ventilador?

Puntos de montaje del ventilador	
Parte delantera	3x120mm / 2x140mm
Parte superior	2x120mm / 1x140mm
Parte posterior	120mm

Para obtener más información sobre este chasis, visite la página del producto en corsair.com.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОРПУСА


Длина.....	460mm
Ширина.....	211mm
Высота.....	455mm
Максимальная длина графического процессора.....	370mm
Максимальная высота ЦП.....	170mm
Максимальная длина блока питания.....	180mm

Расположение вентиляторов:

Спереди.....	3x120mm / 2x140mm
Сверху.....	2x120mm / 1x140mm
Сзади.....	120mm

Совместимость радиаторов:

Спереди.....	360mm / 280mm
Сверху.....	240mm
Сзади.....	120mm

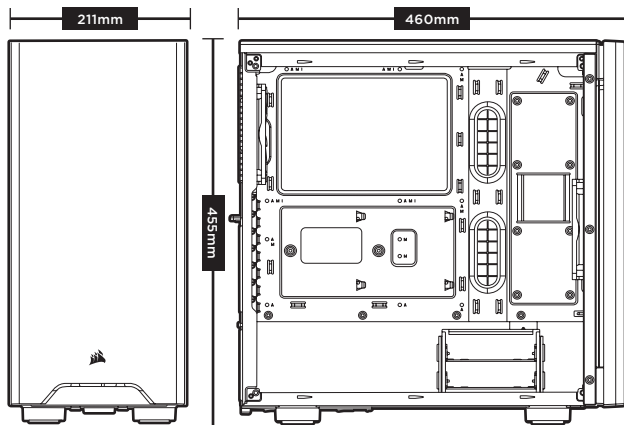

СОДЕРЖИМОЕ КОМПЛЕКТА АКСЕССУАРОВ

x16



Винта для вентилятора
(короткие)

x16



Винтов для материнской платы/
жестких дисков

x16



Винтов для приводов оптических
дисков/SSD-накопителя

x1



Опора для материнской платы

x8




Длинные винты для вентиляторов

x6



Стяжек для кабелей

ОСОБЕННОСТИ КОРПУСА

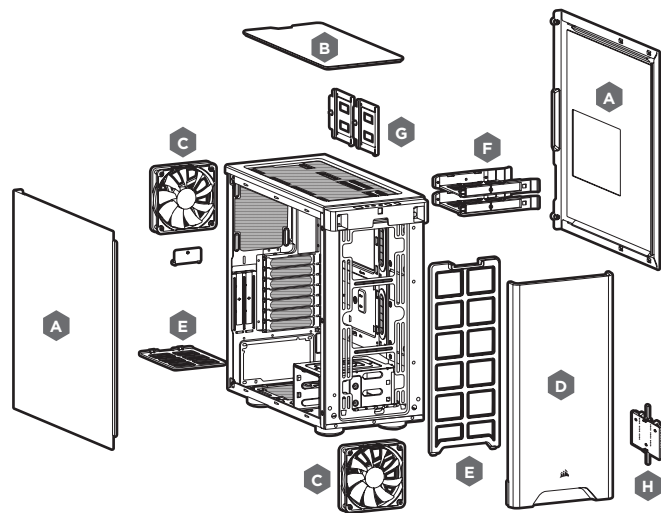

A — ПРОЧНАЯ БОКОВАЯ ПАНЕЛЬ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ШУМОПОДАВЛЯЮЩЕГО
МАТЕРИАЛА

B — ПРОЧНАЯ ВЕРХНЯЯ ПАНЕЛЬ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ШУМОПОДАВЛЯЮЩЕГО
МАТЕРИАЛА

C — 2x 120-МИЛЛИМЕТРОВЫЙ ВЕНТИЛЯТОР

D — ПЕРЕДНИЙ ОБОДОК


E — ПЫЛЕВОЙ ФИЛЬТР

F — ОТСЕК И ЛОТКИ ДЛЯ ЖЕСТКИХ ДИСКОВ


G — СЪЕМНЫЕ ОТСЕКИ ДЛЯ ТВЕРДОТЕЛЬНЫХ
НАКОПИТЕЛЕЙ

H — ПОВТОРИТЕЛЬ ШИМ-СИГНАЛА ВЕНТИЛЯТОРА


СНЯТИЕ БОКОВЫХ ПАНЕЛЕЙ

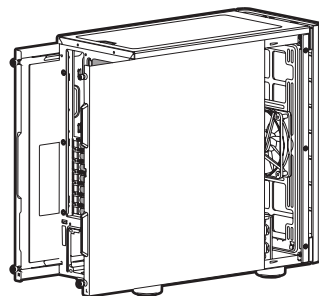


УСТАНОВКА МАТЕРИНСКОЙ ПЛАТЫ

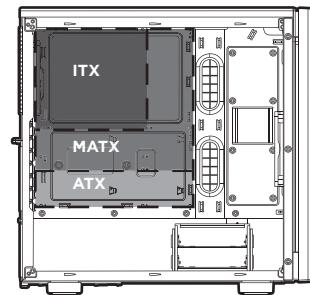


УСТАНОВКА ЖЕСТКИХ ДИСКОВ

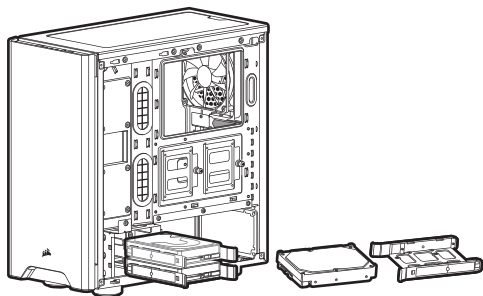


УСТАНОВКА ТВЕРДОТЕЛЬНЫХ НАКОПИТЕЛЕЙ

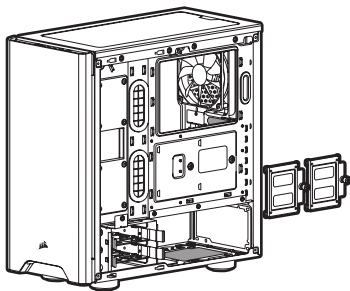


УСТАНОВКА БЛОКА ПИТАНИЯ

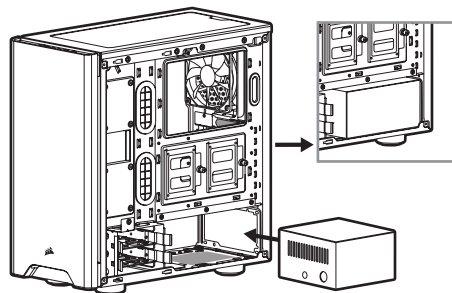


УСТАНОВКА ПЛАТ PCI-e

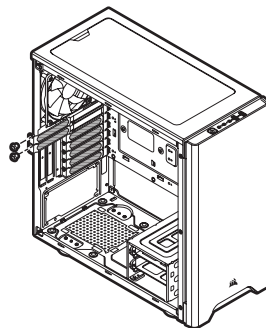


СНЯТИЕ ПЕРЕДНЕГО ОБОДКА

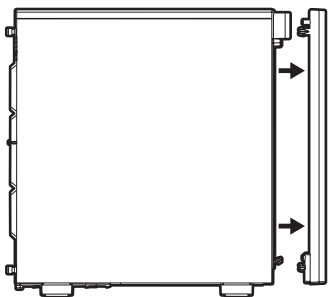

УСТАНОВКА ПЕРЕДНИХ РАЗЪЕМОВ ВВОДА-ВЫВОДА

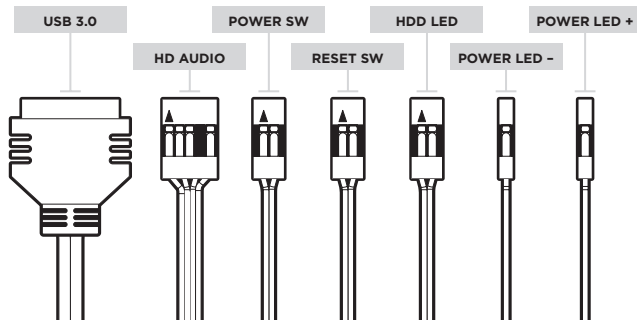

ПОВТОРИТЕЛЬ ШИМ-СИГНАЛА ВЕНТИЛЯТОРА

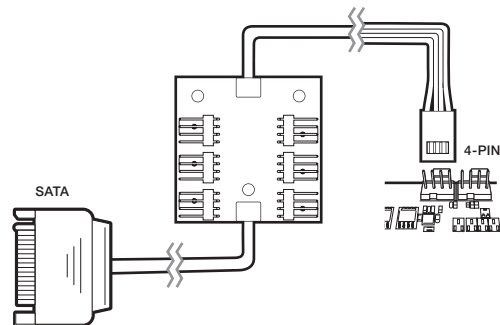

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

1. Имеет ли значение полярность при использовании разъема питания и сброса панели ввода-вывода?
Нет, она важна только для светодиодных разъемов.
2. К кому следует обратиться, если корпус получен поврежденным или один из вентиляторов не работает?
Перейдите на веб-сайт support.corsair.com и запросите разрешение на возврат материалов (RMA), чтобы мы смогли заменить поврежденные детали.
3. Где можно установить вентилятор?

Места установки вентиляторов	
Спереди	3x120mm / 2x140mm
Сверху	2x120mm / 1x140mm
Сзади	120mm

Дополнительную информацию об этом корпусе см. на странице продукта на веб-сайте corsair.com.

ESPECIFICAÇÕES DO GABINETE


Comprimento.....	460mm
Largura.....	211mm
Altura.....	455mm
Comprimento máximo da GPU.....	370mm
Altura máxima da CPU.....	170mm
Comprimento máximo da PSU.....	180mm

Locais das ventoinhas:

Frente.....	3x120mm / 2x140mm
Topo.....	2x120mm / 1x140mm
Traseira.....	120mm

Compatibilidade do radiador:


Frente.....	360mm / 280mm
Topo.....	240mm
Traseira.....	120mm

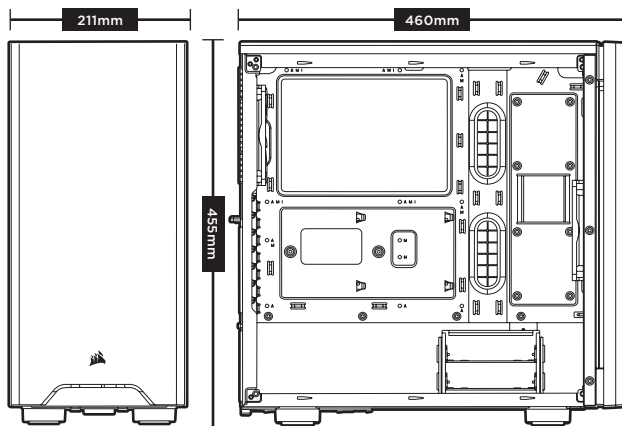

CONTEÚDO DO KIT DE ACESSÓRIOS



Parafusos para ventoinha (curtos)



Parafusos para MBD/HDD



Parafusos para ODD/SSD



Suportes da placa-mãe




Parafusos longos para ventoinha



Braçadeiras para cabos

RECURSOS DO GABINETE

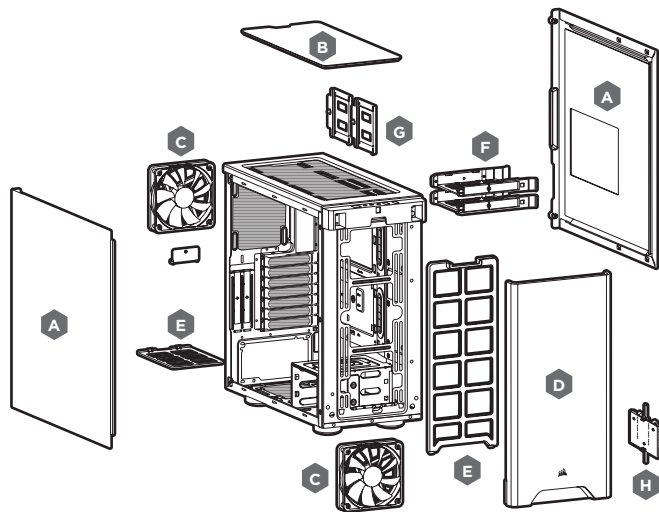

A — PAINEL LATERAL SÓLIDO COM MATERIAL PARA REDUÇÃO DE RUÍDO

B — PAINEL SUPERIOR SÓLIDO COM MATERIAL PARA REDUÇÃO DE RUÍDO

C — VENTONHA DE 2x 120mm

D — BISEL DIANTEIRO


E — FILTRO DE POEIRA

F — BANDEJAS E COMPARTIMENTO PARA HDD


G — BANDEJAS DE SSD REMOVÍVEIS

H — REPETIDOR PWM DE VENTONHA


REMOVER OS PAINÉIS LATERAIS

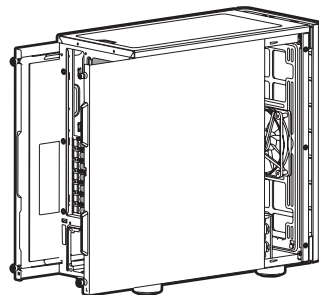


INSTALAR A PLACA-MÃE

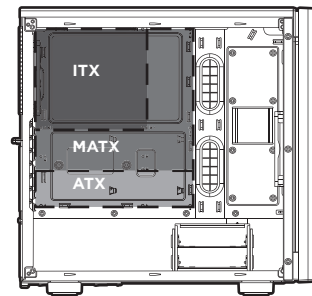


INSTALAR HDDS

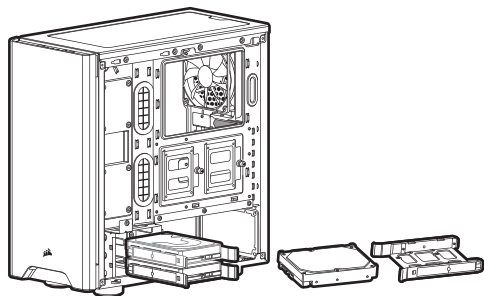


INSTALAR SSDS

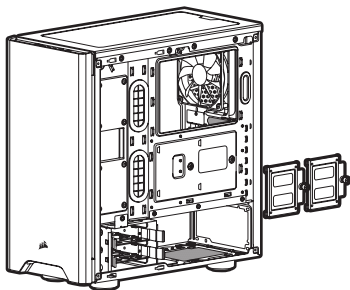


INSTALAR A PSU

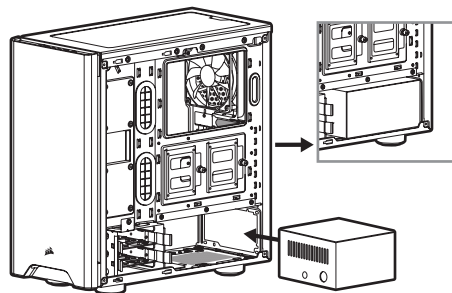


INSTALAR PLACAS PCI-e

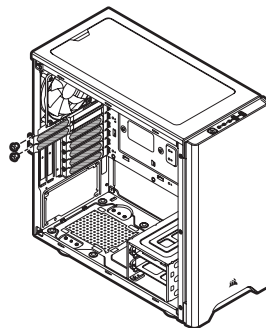


REMOVER O BISEL DIANTEIRO

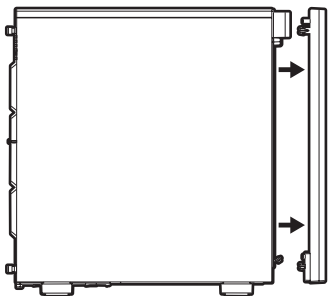

INSTALAR OS CONECTORES DE E/S DIANTEIROS

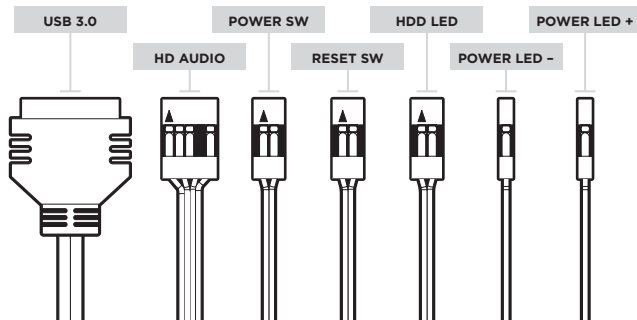

REPETIDOR PWM DE VENTONHA

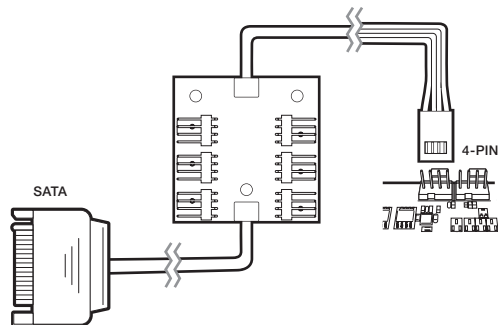

PERGUNTAS FREQUENTES

1. ¿Hay que tener en cuenta la polaridad con la alimentación y el cabezal de restablecimiento del panel de E/S?
No, solo los cabezales LED.
2. ¿Con quién debo ponerme en contacto si recibo mi chasis dañado o si uno de los ventiladores deja de funcionar?
Vaya a support.corsair.com y solicite un RMA para que podamos reemplazar las piezas dañadas.
3. ¿Dónde puedo montar un ventilador?

Puntos de montaje del ventilador	
Parte delantera	3x120mm / 2x140mm
Parte superior	2x120mm / 1x140mm
Parte posterior	120mm

Para obtener más información sobre este chasis, visite la página del producto en corsair.com.