PHILIPS

Keyboard

3000 Series

SPK6307BL

User manual

Made in China

2022 © Top Victory Investments Limited . All rights reserved.

Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license.

This product has been manufactured by and is sold under the responsibility of Top Victory Investments Limited. Top Victory Investments Limited is the warrantor in relation to this product.

Specifications are subject to change without notice

Register your product and get support at:
www.philips.com/welcome

Function overview of the keyboard

1. fn+ 2: Media player
2. fn+ ◆: Volume -
3. fn+ ◆: Volume +
4. fn+ ◆: Mute
5. fn+ ◆: Prev song
6. fn+ ◆: Next song
7. fn+ ◆: Play/Pause
8. fn+ ◆: Stop
9. fn+ ◆: Homepage
10. fn+ ◆: Email
11. fn+ ◆: My computer
12. fn+ ◆: Favorite
13. Number lock indicator
14. Caps lock indicator
15. Low battery indicator
16. Power switch
17. Drainage hole

Connection Guide

1.Push the battery door away.

01

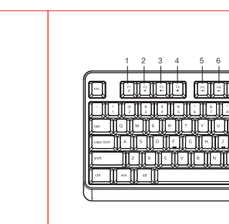

2.Pull off the battery insulating film and then close the battery door.

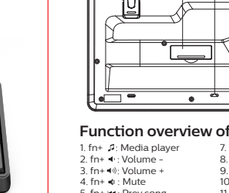

3.Take out the receiver.

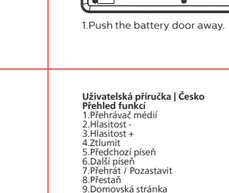

4.Plug the receiver into the USB port of a PC.

02

Packaging contents

1 Wireless keyboard
2 Wireless receiver
1 User manual and important information
4 I.7.A Battery (inside keyboard)

System requirement

1. 1 x USB port
2. Windows® 7,Windows® 8,Windows® 10 or later.
   Android 3.2 and above; Mac OS 10.5 or later

Note: Multimedia functions are partially invalid in different OS versions.

Technical specifications

1.Connectivity: 2.4GHz wireless
2.Wireless Effective distance: 15m
3.Keyboard key lifespan: 8 million keystrokes
4.Power supply: 1*AA Philips battery
5.Interface: USB wireless receiver
6.Product dimension: 442.5x150.4x35mm
7.Product weight: 500g ± 10%
8.Operating temperature range: 0 ° C to 40 ° C
9.Operating humidity range: 10% - 85%

Trouble shooting

1.Make sure that the USB wireless receiver of the product is correctly plugged into the USB port of the computer.
2.Check if your computer meets the minimum system requirement.
3.If the distance between the product and the receiver exceeds an effective range, please reduce the distance for better performance.

If you can't solve the problem, please try to find the solution from Philips website or nearest retailer. Please do not disassemble the product by force.

Attention

1.Please use dry and soft cloth to clean the product.
2.Do not fold or bend the product.
3.Do not disassemble the product by force.
4.Do not get in the rain or in the sun or the fire.
5.Do not flush directly with water.

03

Ръководство на потребителя | Български
Преглед на продукта
1 Медиен плейър
2 Стоп
3 Звук +
4 изкл
5 Следваща песен
6 Следваща песен
7 Пауза
8 Начална страница
9 електронна поща
10 Мое компютър
11 Любими
12 Индикатор за заключване на номера
13 Индикатор за заключване на главни букви
15 Индикатор за изтощена батерия
16 Превключвател
17 Дренажна дупка

Ръководство за свързване
1.Извадете капачето на батерията.
2.Свалете изолационното фолио на батерията и след това затворете капачето на батерията.
3.Извадете приемника.
4.Включете приемника в USB порта на компютъра.

Съдържание на опаковката
1 Безжична клавиатура
1 Безжичен приемник
1 Ръководство на потребителя и важна информация
4 I.7.A Батерия (вътре в клавиатурата)

Системно изискване
1.* USB порт
2.Windows® 7, Windows® 7, Windows 8, Windows 10 или по-нова версия ; Android 3.2 и по-нови версии; Mac OS 10.5 и по-скорошна версия
Забележка: Мултимедийните функции са частично невалидни в различните версии на операционната система.

Технически спецификации
1.Свързаност: 2.4GHz безжична
2.Безжично ефективно разстояние: 15 м
3.Клавиш на клавиатурата: 8 милиона натискания на клавиши
4.Захранване: 1 * AA Philips батерия
5.Интерфейс: USB безжичен приемник
6.Размери на продукта: 442.5*150.4*35 мм
7.Тегло на продукта: 500g
8.Работна температурен диапазон: 0°C до 40°C
9.Работен диапазон на влажност: 10% - 85%

Отстраняване на неизправности
1.Уверете се, че USB безжичният приемник на продукта е правилно включен в USB порта на компютъра.
2.Уверете се, че компютърът отговаря на минималните системни изисквания.
3.Ако разстоянието между продукта и приемника надвишава ефективен обхват, моля, намалете разстоянието за по-добра производителност.
Ако не можете да разрешите проблема, моля, опитайте се да го намерите от уебсайта на Philips или от най-близкия търговец. Моля, не разглеждайте продукта насила.

Внимание
1.Моля, използвайте суха и мека кърпа за почистване на продукта.
2.Не сгъвайте и не огъвайте продукта.
3.Не разглобявайте продукта насила.
4.Не попадайте под дъжда, на слънце или огън.
5.Не изливайте директно с вода.

04

Korisnički priručnik | Croatian
Pregled funkcija
1 Media player
2 Stop
3 Glasnoća +
4 Bez zvuka
5 Prethodna pjesma
6 Sljedeća pjesma
7 Reproduciraj / pauza
8 Početna
9 Poštovna stranica
10 Moje računalo
11 Moje omiljeno
12 Omogućena zaključavanja broja
14 Indikator zaključavanja velikih slova
15.Indikator praznе baterije
16 Prekidač
17 Odvodna rupa

Vodič za povezivanje
1 Otpustite poklopac baterije.
2.Skinite izolacijsku foliju baterije i zatim zatvorite vratašca baterije.
3.Izvadite prijemnik.
4.Priključite prijemnik u USB priključak računala.

Sadržaj pakiranja
1 Bežična tipkovnica
2 Bežični prijemnik
1 Korisnički priručnik i važne informacije
4 * AA baterija (unutar tipkovnice)

Zahtjev sustava
1.* USB priključak
2.Microsoft Windows 7, Windows 8, Windows 10 novije; Android 3.2 i noviji; Mac OS 10.5 i noviji.
Napomena: Multimedijske funkcije djelomično su nevaljane u različitim verzijama OS-a.

Tehnička specifikacija
1.Povezivost: 2.4 GHz bežično
2.Bežično efikasno radno područje: 15 m
3.Životni vijek tipki na tipkovnici: 8 milijuna pritiskaja tipki
4.Napajanje: 1 * AA Philips baterija
5.Sučelje: USB bežični prijemnik
6.Dimenzije proizvoda: 442*151*31 mm
7.Težina proizvoda: 500g
8.Radna temperatura: 0 °C do 40 °C
9.Operativni raspon vlažnosti: 10% - 85%

Rješavanje problema
1.Provjerite je li USB bežični prijemnik proizvoda ispravno priključen u USB priključak računala.
2.Provjerite zadovoljava li računalo minimalne sistemski zahtjev.
3.Ako udaljenost između proizvoda i prijemnika prelazi učinkoviti domet, smanjite udaljenost radi bolje performanse.
Ako ne možete da riješite problem, pokušajte da pronađete u web mjestu Philips ili najbližoj prodavnici. Molimo nemojte rastavljati proizvod na silu.

Pažnja
1.Koristite proizvod koristite suhu i meku krpu.
2.Nemojte savijati ili saviti proizvod.
3.Nemojte rastavljati proizvod na silu.
4.Ne dolazite na kišu ili na sunce ili vatru.
5.Ne ispirati izravno vodom.

05

Uživatelská příručka | Česko
Přehled funkcí
1 Přehrávač medií
2 Zastavit
3 Hlasitost +
4.Ztlumit
5 Předchozí píseň
6 Další píseň
7 Přehrát / Pozastavit
8 Převzít
9 Domovská stránka
10 Můj počítač
11 Můj oblíbené
12 Povolené zámku čísla
14 Indikátor zámku velkých písmen
15.Indikátor vybité baterie
16 Vypínač
17 Odtokový otvor

Průvodce připojením
1.Odstraňte víčko baterie.
2.Stáhněte izolační fólii baterie a poté zavřete víčko baterie.
3.Vyjměte přijímač.
4.Připojte přijímač k USB portu počítače.

Obsah balení
1 Bezdrátová klávesnice
2 Bezdrátový přijímač
1 Uživatelská příručka a důležité informace
4 * AA baterie (uvnitř klávesnice)

Požadavky na systém
1.* USB port
2.Microsoft Windows 7, Windows 8, Windows 10 nebo novější; Android 3.2 a vyšší; Mac OS 10.5 a vyšší.
Poznámka: Multimediální funkce jsou v různých verzích OS částečně neplatné.

Technická specifikace
1.Připojení: Bezdrátové připojení 2.4 GHz
2.Bezdrátová efektivní vzdálenost: 15 m
3.Životnost klávesy u klávesnice: 8 milionů stisknutí kláves
4.Napájení: 1 * AA baterie Philips
5.Rozhraní: USB bezdrátový přijímač
6.Rozměry produktu: 442*151*31 mm
7.Hmotnost produktu: 500g
8.Provozní teplota: 0 °C až 40 °C
9.Rozsah provozní vlhkosti: 10% - 85%

Řešení problémů
1.Ujistěte se, že bezdrátový přijímač USB produktu správně zapojen do USB portu počítače.
2.Zkontrolujte, že počítač splňuje minimální systémové požadavky.
3.Pokud vzdálenost mezi výrobkem a přijímačem překračuje efektivní dosah, snižte vzdálenost pro lepší výkon.
Pokud problém nevyřešíte, zkuste najít řešení na webových stránkách společnosti Philips nebo u nejbližšího prodejce. Produkt nerozebírejte násilím.

Pozornost
1.K čištění produktu použijte suchý a měkký hadřík.
2.Výrobek neohýbejte ani nerozhýbejte.
3.Výrobek nerozebírejte násilím.
4.Chraňte před deštěm, slunečním nebo ohněm.
5.Nepatřičně přímo vodou.

06

Brugermanual | Dansk
Funktionsoversigt
1 Medie afspiller
2 Stop
3 Lydstyrke +
4.Slum
5 Sporet sang
6 Næste sang
7 Afspil / pause
8 Stop
9 Hjemmeside
10 Min pc
11 Min computer
12 Favorit
14 Caps lock-indikator
15.Indikator for lav batterikapacitet
16 Tænd/sluk
17 Afledning

Forbindelsesguide
1.Tag batteridækslet væk.
2.Træk batteriisoleringsfilmen af, og luk derefter batteridækslet.
3.Tag modtageren ud.
4.Sæt modtageren USB-porten på en pc.

Emballageindhold
1 Trådløs tastatur
2 Trådløs modtager
1 Brugervejledning og vigtige oplysninger
4 * AA batteri (inde i tastatur)

Systemkrav
1.* USB port
2.Microsoft Windows 7, Windows 8, Windows 10 eller nyere, Android 3.2 og nyere; Mac OS 10.5 og nyere.
Bemærk: Multimediefunktioner er delvist ugyldige i forskellige OS-versioner.

Systemkrav
1.* USB port
2.Microsoft Windows 7, Windows 8, Windows 10 eller nyere, Android 3.2 og nyere; Mac OS 10.5 og nyere.
Bemærk: Multimediefunktioner er delvist ugyldige i forskellige OS-versioner.

Teknisk specifikation
1.Forbindelse: 2.4 GHz trådløs
2.Trådløs effektiv afstand: 15 m
3.Tastaturets levetid: 8 millioner tastetryk
4.Strømforsyning: 1 * AA Philips batteri
5.Grænseflade: USB trådløs modtager
6.Produktdimension: 442*151*31 mm
7.Produktvægt: 500 g
8.Driftstemperaturområde: 0 °C til 40 °C
9.Driftsfugtighedsområde: 10 % - 85 %

Fejlfinding
1.Sørg for, at den trådløse USB-modtager til produktet er sat korrekt i USB-porten på computeren.
2.Tjek, om din computeren opfylder minimumssystemkravet.
3.Hvis afstanden mellem produktet og modtageren overstiger et effektivt interval, skal du reducere afstanden for bedre ydelse.
Hvis du ikke kan løse problemet, skal du prøve at finde løsningen fra Philips 'websted eller nærmeste forhandler. Demontér ikke produktet med magt.

Opmærksomhed
1.Brug en tørklæde til at rengøre produktet.
2.Produktet må ikke foldes eller bøjes.
3.Demontér ikke produktet med magt.
4.Undgå regn eller solen eller ild.
5.Skyl ikke direkte med vand.

07

Gebruikershandleiding | Nederlands
Functieoverzicht
1 Mediaspeler
2 Stop
3 Volume +
4 Dempen
5 Vorige liedje
6 Volgende liedje
7 Afspelen / pauze
8 Startpagina
9 Mijn pc
10 Mijn computer
12 Favoriet
14 Caps lock-indicator
15.Lage batterij-indicator
16 Aan/uit
17 Afvoergat

Inhoud verpakking
1 Draadloos toetsenbord
2 Draadloze ontvanger
1 Gebruikershandleiding en belangrijke informatie
4 * AA batterij (in toetsenbord)

Systeemvereiste
1.* USB-poort
2.Microsoft Windows 7, Windows 8, Windows 10 of hoger ; Android 3.2 en hoger; Mac OS 10.5 en hoger.
Opmerking: multimediafuncties zijn gedeeltelijk ongeldig in verschillende OS-versies.

Technische specificaties
1.Connectiviteit: 2.4 GHz draadloos
2.Draadloze effectieve afstand: 15 m
3.Levensduur van toetsenbord: 8 miljoen toetsaanslagen
4.Voeding: 1 * AA Philips batterij
5.Interface: USB draadloze ontvanger
6.Productafmetingen: 442*151*31 mm
7.Gewicht van het product: 500 g
8.Bedrijfstemperatuurbereik: 0 °C tot 40 °C
9.Vochtigheidsbereik tijdens gebruik: 10% - 85%

Probleemoplossen
1.Zorg ervoor dat de draadloze USB-ontvanger van het product correct is aangesloten op de USB-poort van de computer.
2.Controleer of uw computer voldoet aan de minimale systeemvereisten.
3.Als de afstand tussen het product en de ontvanger een effectief bereik overschrijdt, verklein dan de afstand voor betere prestaties.
Als u het probleem niet kunt oplossen, probeer dan de oplossing te vinden op de Philips-website of de dichtstbijzijnde winkel. Demonteer het product niet met geweld.

Aandacht
1.Gebruik een droge en zachte doek om het product te reinigen.
2.Vouw het product niet.
3.Demonteer het product niet geweld.
4.Kom niet in de regen, in de zon of in vuur.
5.Spoel het direct met water.

08

Käyttöohje | Suomi
Toimintojen yleiskatsaus
1 Mediasoitin
2 Pysäytä kappale
3 Äänenvoimakkuus +
4 Mykistä
5 Edellinen kappale
6 Seuraava kappale
7 Toista / Tauko
8 Lisäsivu
9 Omasivu
11 Suosikeista
12 Numeronlukon ilmaisin
14 Isojen kirjainten lukituksen ilmaisin
15.Alun heikon varauksen ilmaisin
16 Virtakytkin
17 Viemäröintiaukko

Yhteysopas
1.Poista akkuluukun kansi pois.
2.Irrota akun eristyskalvo irti ja sulje sitten akun kansi.
3.Ota vastaanotin ulos.
4.Kytke vastaanotin tietokoneen USB-porttiin.

Pakkauksen sisältö
1.Langaton näppäimistö
2.Langaton vastaanotin
1.Käyttöohje ja tärkeä tiedot
4 * AA-paristo (näppäimistön sisällä)

Järjestelmävaatimus
1.* USB-portti
2.Microsoft Windows 7, Windows 8, Windows 10 tai uudemmi; Android 3.2 tai uudempi; Mac OS 10.5 tai uudemmin.
Huomaa: Multimediatoiminnot ovat osittain virheellisiä eri käyttöjärjestelmäversioissa.

Teknset tiedot
1.Yhteydet: 2.4 GHz langaton
2.Langaton tehokas toimintasäde: 15 m
3.Näppäimistön näppäimen käyttöikä: 8 miljoonaa näppäinpainallukset
4.Virtalähde: 1 * AA-Philips-paristo
5.Liitäntä: USB langaton vastaanotin
6.Tuotteen mitat: 442*151*31 mm
7.Tuotteen paino: 500g
8.Käyttölämpötilavaihtelu: 0 °C - 40 °C
9.Käyttökosteuksien: 10% - 85%

Ongelmien karttoittaminen
1.Varmista, että tuotteen langaton USB-vastaanotin on kytketty oikein tietokoneen USB-porttiin.
2.Tarkista, onko tietokone täyttää järjestelmän vähimmäisvaatimukset.
3.Jos tuotteen ja vastaanottimen välinen etäisyys ylittää tehollisen alueen, pienennä etäisyyttä paremman suorituskyvyn saavuttamiseksi.
Jos et pysty ratkaisemaan ongelmaa, yritä löytää ratkaisu Philips verkkosivustolta tai ottaavalta jälleenmyyjältä. Älä pura tuotetta voimalla.

Huomio
1.Käytä kuivan pehmeän kankaan kuivaa ja pehmeää liinaa.
2.Älä taita tai taivuta tuotetta.
3.Älä pura tuotetta voimalla.
4.Älä hieno sateeseen, auringon tai tulen.
5.Älä huuhtele suoraan vedellä.

09

Manuel utilisateur | Français
Aperçu des fonctions
1 Lecteur multimédia
2 Volume -
3 Volume +
4 Muet
5 Chanson précédente
6.Prochaine chanson
7 Lecture / Pause
8 Accueil
9 Page d'accueil
10 Mon PC
11 Mon ordinateur
12 Préféré
14 Indicateur de verrouillage numérique
14 Indicateur de verrouillage des majuscules
15.Indicateur de batterie faible
16 Bouton de la batterie
17 Trou de drainage

Guide de connexion
1 Pousser le couvercle du compartiment à piles.
2.Retirez le film isolant de la batterie, puis fermez la porte de la batterie.
3.Retirez le récepteur.
4.Branchez le récepteur sur le port USB d'un PC.

Contenu de l'emballage
1 Clavier sans fil
2 Récepteur sans fil
1 Manuel d'utilisation et informations importantes
4 * pile AA (à l'intérieur de la clavier)

Exigence du système
1.* port USB
2.Microsoft Windows 7, Windows 8, Windows 10 ou version ultérieure, Android 3.2 et supérieur; Mac OS 10.5 et supérieur.
Remarque : les fonctions multimédias sont partiellement invalides dans les différentes versions du système d'exploitation.

Spécifications techniques
1.Connectivité: 2.4GHz sans fil
2.Distance efficace sans fil: 15 m
3.Durée de vie des touches du clavier: 8 millions de frappes
4.Alimentation: 1 * AA Philips pile
5.Interface: récepteur sans fil USB
6.Dimension du produit: 442*151*31mm
7.Poids du produit: 500g
8.Plage de température de service: 0 °C à 40 °C
9.Plage d'humidité de service : 10 % à 85 %

Dépannage
1.Assurez-vous que le récepteur sans fil USB du produit est correctement branché sur le port USB de l'ordinateur.
2.Assurez-vous que l'ordinateur répond à la configuration système minimale requise.
3.Si la distance entre le produit et le récepteur dépasse une portée effective, veuillez réduire la distance pour de meilleures performances.
Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème, essayez de trouver la solution sur le site Web de Philips ou le revendeur le plus proche. Veuillez ne pas démonter le produit de force.

Attention
1.Veuillez utiliser un chiffon sec et doux pour nettoyer le produit.
2.Ne pliez pas et ne plissez pas le produit.
3.Ne démontez pas le produit de force.
4.Ne vous mettez pas sous la pluie, au soleil ou au feu.
5.Ne pas rincer directement avec de l'eau.

10

Benutzerhandbuch | Deutsch
Funktionsübersicht
1 Medienplayer
2 Lautstärke +
3.Lautstärke +
4 Stummschaltung
5 Vorheriger Lied
6.Nächstes Lied
7 Wiedergabe / Pause
8 Mail
9 Startseite
10 Mein PC
11 Meine Computer
12 Favorit
14 Caps Lock-Anzeige
15.Anzeige für niedrigen Batteriestand
16 Ein/Aus
17 Entwässerungsloch

Verbindungsleitfaden
1 Schieben Sie die Batteriesabdeckung weg.
2.Ziehen Sie die Isolierfolie der Batterie und schließen Sie dann die Batterieklappe.
3.Nehmen Sie den Empfänger heraus.
4.Stecken Sie den Receiver in den USB-Anschluss eines PCs.

Verpackungsinhalt
1.Kabellose Tastatur
2.Kabelloser Empfänger
1.Benutzerhandbuch und wichtige Informationen
4 * AA-Batterie (in der Tastatur)

System Anforderungen
1.* USB-Anschluss
2.Microsoft Windows 7, Windows 8, Windows 10 oder höher ; Android 3.2 und höher; Mac OS 10.5 und höher.
Hinweis: Multimediafunktionen sind in verschiedenen Betriebssystemversionen teilweise ungültig.

Technische Spezifikationen
1.Konnektivität: 2.4GHz kabellos
2.Effektive Entfernung: 15m
3.Lebensdauer der Tastaturtasten: 8 Millionen Tastenanschläge
4.Stromversorgung: 1 * AA Philips Batterie
5.Schnittstelle: USB-Funkempfänger
6.Produktabmessung: 442*151*31 mm
7.Produktgewicht: 500g
8.Betriebstemperaturbereich: 0 °C bis 40 °C
9.Betriebsfeuchtigkeitsbereich: 10 % - 85 %

Fehlerbehebung
1.Stellen Sie sicher, dass der USB-Funkempfänger des Produkts richtig an den USB-Anschluss des Computers angeschlossen ist.
2.Stellen Sie sicher, dass der Computer die Mindestsystemanforderungen erfüllt.
3.Wenn der Abstand zwischen dem Produkt und dem Empfänger den effektiven Bereich überschreitet, verringern Sie bitte den Abstand, um eine bessere Leistung zu erreichen.
Wenn Sie das Problem nicht lösen können, versuchen Sie, die Lösung auf der Philips-Webseite oder beim nächstgelegenen Händler zu finden. Bitte zerlegen Sie das Produkt nicht mit Gewalt.

Beachtung
1.Bitte verwenden Sie ein trockenes und weiches Tuch, um das Produkt zu reinigen.
2.Das Produkt nicht falten oder biegen.
3.Demontieren Sie das Produkt nicht mit Gewalt.
4.Nicht der Regen oder in die Sonne oder ins Feuer kommen.
5.Nicht direkt mit Wasser spülen.

11

Εγχειρίδιο χρήστη | Ελληνικά
Επισκόπηση λειτουργιών
1 Πρόγραμμα αναπαραγωγής
2 Κατάργηση ήχου +
3 Κατάργηση ήχου +
4.Σίγαση
5 Προηγούμενο τραγούδι
6.Επόμενο τραγούδι
7 Αναπαραγωγή / Παύση
8 Αρχική σελίδα
9.Αρχική σελίδα
10 Το υπολογιστής μου
11 Αγαπημένα
12.Ενεργοποιημένο
14 Δείκτης κεφαλαίων γραμμάτων
15.Δείκτης μειωμένης μπαταρίας
16 Διακόπτης λειτουργίας
17 Οπή αποστράγγισης

Οδηγός σύνδεσης
1.Σπρώξτε την πόρτα της μπαταρίας.
2.Τραβήξτε τη μονωτική ταινία της μπαταρίας και στη συνέχεια κλείστε τη θύρα της μπαταρίας.
3.Βγάλτε τον δέκτη.
4.Συνδέστε τον δέκτη στη θύρα USB ενός υπολογιστή.

Περιεχόμενα συσκευασίας
1.Ασύρματο πληκτρολόγιο
2.Δέκτης ασύρματου
1.Εγχειρίδιο χρήστη και σημαντικές πληροφορίες
4 * μπαταρία AA (μέσα στο πληκτρολόγιο)

Απαιτήσεις συστήματος
1.* θύρα USB
2.Microsoft Windows 7, Windows 8, Windows 10 μετά ή μεταγενέστερη έκδοση ; Android 3.2 και μεταγενέστερες εκδόσεις; Mac OS 10.5 και άνω.
Σημείωση: Ορισμένες πολυμεσικές λειτουργίες είναι εν μέρει άκυρες σε διαφορετικές εκδόσεις λειτουργικού συστήματος.

Τεχνικές προδιαγραφές
1.Συνδεσιμότητα: ασύρματο 2.4GHz
2.Απομακρυσμένη απόσταση: 15μ
3.Διάρκεια ζωής πλήκτρων πληκτρολογίου: 8 εκατομμύρια πληκτρολογήματα
4.Τροφοδοτικό: 1 * μπαταρία AA Philips
5.Διεπαφή: Ασύρματος δέκτης USB
6.Διαστάσεις προϊόντος: 442*151*31 mm
7.Βάρος προϊόντος: 500g
8.Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας: 0 °C έως 40 °C
9.Εύρος υγρασίας λειτουργίας: 10% - 85%

Αντιμετώπιση προβλημάτων
1.Βεβαιωθείτε ότι ο ασύρματος δέκτης USB του προϊόντος είναι σωστά συνδεδεμένος στη θύρα USB του υπολογιστή.
2.Βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής σας πληροί τις ελάχιστες απαιτήσεις συστήματος.
3.Εάν η απόσταση μεταξύ του προϊόντος και του δέκτη υπερβαίνει τα αποτελεσματικά εύρος, μειωστε την απόσταση για καλύτερη απόδοση.
Εάν δεν μπορείτε να επιλύσετε το πρόβλημα, δοκιμάστε να βρείτε τη λύση από τον ιστότοπο της Philips ή από τον πλησιέστερο κατάστημα λιανικής. Μην αποσυναρμολογείτε το προϊόν με βία.

Προσοχή
1.Χρησιμοποιήστε στεγνό και μαλακό πανί για να καθαρίσετε το προϊόν.
2.Μην διπλώνετε ή λυγίζετε το προϊόν.
3.Μην αποσυναρμολογείτε το προϊόν με βία.
4.Μην πάρετε στη βροχή ή στον ήλιο ή στη φωτιά.
5.Μην ξεπλένετε απευθείας με νερό.

12

Felhasználói kézikönyv | Magyar
Funkció áttekintés
1 Médiajátszó
2 Megállítás
3 Hangerő +
4.Némítás
5 Előző dal
6.Következő dal
7 Lejátszás / szünet
8 Kezdőoldal
9 Főoldal
10 Saját gép
11.Kedvencek
12 Bekapcsolva
14 Nagybetűs jelzőfény
15.Az akkumulátor lemerülésének jelzője
16 Bekapcsoló
17 Vízelvezető lyuk

Csatlakoztatási útmutató
1 Tolja el az akkumulátor ajtaját.
2.Vegye le a szigetelő fóliát az erősítő fóliáját, majd csukja be az elemtartó ajtaját.
3 Vegye ki a vevőt.
4.Csatlakoztassa a vevőt a számítógép USB-portjához.

A csomagolás tartalma
1.Vezeték nélküli billentyűzet
2.Vezetékes vevőegység
1.Felhasználói kézikönyv és fontos információk
4 * AA elem (belső billentyűzet)

Rendszerkövetelmények
1.* USB port
2.Microsoft Windows 7, Windows 8, Windows 10 vagy újabb ; Android 3.2 és újabb; Mac OS 10.5 és újabb.
Megjegyzés: A multimédia funkciók részben érvénytelenek az operációs rendszer különböző verziókban.

Műszaki adatok
1.Csatlakozás: 2.4GHz-es vezették nélküli
2.Vezeték nélküli hatékony távolság: 15m
3.Billentyűzet élettartama: 8 millió billentyűütés
4.Tápellátás: 1 * AA Philips akkumulátor
5.Interfész: USB vezeték nélküli vevő
6.A termék mérete: 442*151*31 mm
7.A termék súlya: 500g
8.Üzemi hőmérsékletartomány: 0 °C–40 °C
9.Üzemi páratartalom: 10%–85%

Hibaelhárítás
1.Ellenőrizze, hogy a termék USB vezeték nélküli vevője megfelelően csatlakozik-e a számítógép USB-portjához.
2.Ellenőrizze, hogy a számítógép megfelel-e a rendszer minimális követelményeinek.
3.Ha a termék és a vevőegység közötti távolság meghaladja az effektív tartományt, a jobb teljesítmény érdekében csökkentse a távolságot.
Ha nem tudja megoldani a problémát, keresje, próbálja megtalálni a megoldást a Philips webhelyén vagy a legközelebbi kereskedőnél. Kérjük, ne bontsa szét erőszakkal a terméket.

Figyelem
1.A tisztítás és a puha ruhával törölhető meg a terméket.
2.Ne hajlítsa össze vagy hajlítsa meg a terméket.
3.Ne szerelje szét a terméket erőszakkal.
4.Ne hagyja esőben vagy napfényben vagy tűzben.
5.Ne öntözze le közvetlenül vízzel.

13

Manuale utente | Italiano
Panoramica delle funzioni
1 Lettore multimediale
2 Volume -
3 Volume +
4 Muto
5 Canzone precedente
6.Prossima canzone
7 Riproduci / Pausa
8 Home
9 Homepage
10 Il mio PC
11.Il mio computer
12.Preferito
14 Indicatore di blocco numerico
14 Indicatore di blocco maiuscole
15.Indicatore di batteria scarica
16 Pulsante di accensione
17 Foro di drenaggio

Guida alla connessione
1.Spingere via lo sportello della batteria.
2.Rimuovere la pellicola isolante della batteria e quindi chiudere lo sportello della batteria.
3.Estrarre il ricevitore.
4.Collegare il ricevitore alla porta USB di un PC.

Contenuto della confezione
1 Tastiera senza fili
2 Ricevitore senza fili
1.Manuale dell'utente e informazioni importanti
4 * batteria AA (all'interno del tastiera)

Requisiti di sistema
1.* porta USB
2.Microsoft Windows 7, Windows 8, Windows 10 o versioni successive ; Android 3.2 e versioni successive; Mac OS 10.5 e versioni successive.
Nota: le funzioni multimediali sono parzialmente non valide in diverse versioni del sistema operativo.

Specifiche tecniche
1.Connettività: 2.4 GHz wireless
2.Wireless distanza effettiva: 15 m
3.Durata dei tasti della tastiera: 8 milioni di battute
4.Alimentazione: 1 * batteria AA Philips
5.Interfaccia: USB wireless USB
6.Dimensioni del prodotto: 442*151*31 mm
7.Peso del prodotto: 500g
8.Intervallo di temperatura di esercizio: da 0°C a 40°C
9.Intervallo di umidità di esercizio: 10% - 85%

Risoluzione dei problemi
1.Assicurarsi che il ricevitore wireless USB del prodotto sia collegato correttamente alla porta USB del computer.
2.Verificare che il computer soddisfi i requisiti minimi di sistema.
3.Se la distanza tra il prodotto e il ricevitore supera una portata effettiva, ridurre la distanza per ottenere prestazioni migliori.
Se non riesci a risolvere il problema, prova a trovare la soluzione dal sito Web Philips o dal rivenditore più vicino. Si prega di non smontare il prodotto con la forza.

Attenzione
1.Si prega di utilizzare un panno asciutto e morbido per pulire il prodotto.
2.Non piegare o piegare il prodotto.
3.Non smontare il prodotto con la forza.
4.Non esporre alla pioggia, al sole o al fuoco.
5.Non risciacquare direttamente con acqua.

14

Ръководство на потребителя | Български
Преглед на функциите
1 Медиен плейър
2 Стоп
3 Звук +
4 изкл
5 Следваща песен
6 Следваща песен
7 Пауза / Възобновяване
8 Начална страница
9 Начална страница
10 електронна поща
11 Мое компютър
12 Любими
14 Индикатор за заключване на номера
14 Индикатор за заключване на главни букви
15.Индикатор за изтощена батерия
16 Превключвател
17 Дренажна дупка

Ръководство за свързване
1.Избутайте капачето на батерията.
2.Свалете изолационното фолио на батерията и след това затворете капачето на батерията.
3.Извадете приемника.
4.Включете приемника в USB порта на компютъра.

Съдържание на опаковката
1 Безжична клавиатура
1 Безжичен приемник
1 Ръководство на потребителя и важна информация
4 * AA Батерия (вътре в клавиатурата)

Системно изискване
1.* USB порт
2.Microsoft Windows 7, Windows 8, Windows 10 или по-нова версия ; Android 3.2 и по-нови версии; Mac OS 10.5 и по-скорошна версия.
Забележка: Мултимедийните функции са частично невалидни в различните версии на операционната система.

Технически спецификации
1.Свързаност: 2.4GHz безжична
2.Безжично ефективно разстояние: 15 м
3.Клавиш на клавиатурата: 8 милиона натискания на клавиши
4.Захранване: 1 * AA Philips батерия
5.Интерфейс: USB безжичен приемник
6.Размери на продукта: 442*151*31 мм
7.Тегло на продукта: 500g
8.Работна температурен диапазон: 0°C до 40°C
9.Работен диапазон на влажност: 10% - 85%

Отстраняване на неизправности
1.Уверете се, че USB безжичният приемник на продукта е правилно включен в USB порта на компютъра.
2.Уверете се, че компютърът отговаря на минималните системни изисквания.
3.Ако разстоянието между продукта и приемника надвишава ефективен обхват, моля, намалете разстоянието за по-добра производителност.
Ако не можете да разрешите проблема, моля, опитайте се да го намерите от уебсайта на Philips или от най-близкия търговец. Моля, не разглеждайте продукта насила.

Внимание
1.Моля, използвайте суха и мека кърпа за почистване на продукта.
2.Не сгъвайте и не огъвайте продукта.
3.Не разглобявайте продукта насила.
4.Не попадайте под дъжда, на слънце или огън.
5.Не изливайте директно с вода.

15

Korisničko uputstvo | Srb
Pregled funkcija
1 Medijski plejer
2 Stop
3 Glasnoće +
4.Isključi zvuk
5 Prethodna pesma
6 Sledeća pesma
7 Reproduktor / Pauza
8 Početna
9 Početna stranica
10 Moj kompjuter
11 Moj kompjuter
12.Omogućeno
14 Indikator zaključavanja broja
15.Indikator niske baterije
16 Prekidač
17 Otvor za ispuštanje vode

Vodič za povezivanje
1 Otpustite poklopac baterije.
2.Skinite izolacijsku foliju baterije i zatim zatvorite vratašca baterije.
3.Izvadite prijemnik.
4.Priključite prijemnik u USB priključak računala.

Sadržaj pakiranja
1 Bežična tastatura
2 Bežični prijemnik
1 Korisničko uputstvo i važne informacije
4 * AA baterija (unutar tipkovnice)

Zahtjev sustava
1.* USB priključak
2.Microsoft Windows 7, Windows 8, Windows 10 novije ; Android 3.2 i noviji; Mac OS 10.5 i noviji.
Napomena: Multimedijske funkcije su u različitim verzijama OS-a djelomično neispravne.

Tehnička specifikacija
1.Povezivost: 2.4 GHz bežično
2.Bežično efikasno radno područje: 15 m
3.Životni vijek tipki na tipkovnici: 8 miliona pritiskaja tipki
4.Napajanje: 1 * AA Philips baterija
5.Sučelje: USB bežični prijemnik
6.Dimenzije proizvoda: 442*151*31mm
7.Težina proizvoda: 500g
8.Radna temperatura: 0 °C do 40 °C
9.Operativni raspon vlažnosti: 10% - 85%

Rješavanje problema
1.Provjerite je li USB bežični prijemnik proizvoda ispravno priključen u USB priključak računala.
2.Provjerite da li vaš kompjuter ispunjava minimalne sistemske zahtjeve.
3.Ako udaljenost između proizvoda i prijemnika prelazi efektivni dosah, smanjite udaljenost radi bolje performanse.
Ako ne možete da riješite problem, pokušajte da pronađete na web lokaciji kompanije Philips ili najbližem trgovcu. Proizvod nerasklapajte nasilno.

Pažnja
1.Koristite proizvod koristite suhu i meku krpu.
2.Nemojte presavijati ili saviti proizvod.
3.Ne rastavljajte proizvod na silu.
4.Ne dolazite na kišu ili na sunce ili vatru.
5.Ne ispirati izravno vodom.

16

Návod na použitie | Slovenčina
Prehľad funkcií
1 Prehrávač multimédií
2 Zastaviť
3 Hlasitosť +
4.Stlmiť
5 Predchádzajúca pieseň
6 Ďalšia pieseň
7 Prehrať / Pozastaviť
8 Domovská stránka
9.Domov
11 Môj počítač
12.Obľúbené
14 Povolené zámku číslo
14 Indikátor zámku veľkých písmen
15.Indikátor slabej batérie
16 Vypínač napájania
17 Odtokový otvor

Príručka pripojenia
1.Zatlačte dvierka batérie preč.
2.Odstráňte izolačnú fóliu batérie a potom zatvorte dvierka batérie.
3.Vyberte prijímač.
4.Zapojte prijímač do USB portu počítača.

Vnútna embaláž
1 Bezdrôtová klávesnica
2 Bezdrôtový prijímač
1.Používateľská príručka a dôležité informácie
4 * AA batéria (vo vnútri klávesnice)

**Systémové