

Montage der Trägerplatte für Furnier (d = 1 mm)

Art.-Nr. 7448 000 014 (4-fach) / 7448 000 024 (6-fach)

Montage der Trägerplatte für Furnier (d = 2 mm)


Art.-Nr. 7448 000 015 (4-fach)

auf „CablePort flex für individuelle Oberflächen“

Art.-Nr. 7448 000 030 (7448 000 014 / 7448 000 015)



Art.-Nr. 7448 000 040 (7448 000 024)

- 1 Gewünschtes Furnier (d = max 1 mm, 7448 000 014 / 7448 000 024 bzw. d = max 2 mm, 7448 000 015) vom Schreiner mit einem geeigneten Kleber (z. B. UHU plus) auf Alu-Trägerplatten kleben.

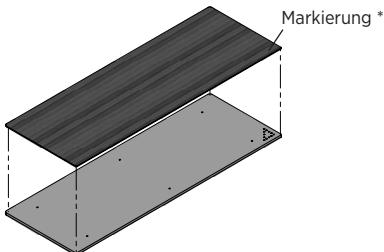

* dauerhafte Markierung, Vertiefungsfläche für Kennzeichnung der Betätigungen anbringen.

- 2 Furnierte Trägerplatten mit beiliegenden 3 bzw. 6 Schrauben und Unterlegscheiben (je 2 Unterlegscheiben bei 7448 000 015) auf den betreffenden Klappen vom CablePort befestigen. Spaltmaße der Klappen mit Schrauben ausrichten.

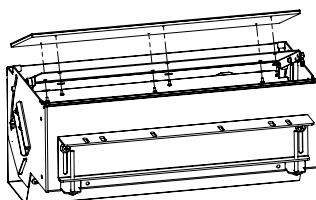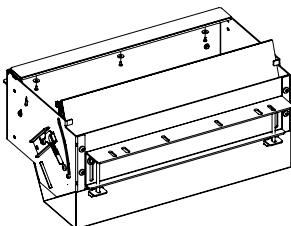

Zur besseren Zugänglichkeit zu den hinteren Schrauben ist die große Klappe mit der Hand ca. $\frac{3}{4}$ zu schließen. Verwenden Sie hierzu einen Kurz-Schraubendreher.

(Evtl. auch bei geschlossener Klappe durch Modulträgerschacht die Zugänglichkeit prüfen.)