

INSTALLATIONSVEJLEDNING VLMW2355



VESA Standard: 400x400

Vægt: Op til 50 kg.

Udpakningsinstruktioner

Åben indpakningen forsigtigt og læg indholdet på et stykke pap eller en anden beskyttende overflade for at undgå beskadigelse. Kontroller at pakkens indhold stemmer overens med tilbehørs-oversigten på næste side. Kontroller også om de medfølgende komponenter er modtaget ubeskadiget. Brug ikke beskadigede eller defekte dele.

Vigtige sikkerhedsoplysninger

Monter og brug dette beslag med varsomhed. Læs venligst vejledningen inden påbegyndelse af montering og følg nøje alle instruktioner. Benyt passende sikkerhedsudstyr under montering. Kontakt venligst en kvalificeret håndværker for hjælp hvis du ikke forstår vejledningen eller er i tvivl om sikkerheden ved montering. Hvis du er i tvivl om konstruktionen af din væg, bedes du konsultere en kvalificeret installatør.

Brug ikke dette produkt til andre formål, eller i andre konfigurationer end de udtrykkeligt angivne i denne vejledning. Vi fraskriver os hermed ethvert ansvar eller skade som følge af forkert montering eller forkert brug af dette produkt.



WARNING

ADVARSEL!

Dette beslag skal være forsvarligt fastgjort til væggen. Hvis beslaget ikke er monteret korrekt, kan det resultere i at skærmen falder ned og eventuelt beskadiger personer eller udstyr.


Nødvendigt
værktøj

- 4 mm træbor
- 10 mm betonbor


- Topnøglesæt
- Lægte søger

- Stjerneskruetrækker
- Tømmestok


Bemærk: De skruer og beslag, der følger med denne indpakning, er ikke beregnet til montering i stål konstruktioner og vægge af cementblokke, og du bedes derfor kontakte den lokale AV-installatør for vejledning om hvilket tilbehør, som egner sig bedst til dette formål.



(1) Vægplade - a



(2) Skærmbeslag - b



(1) Låsestang - c




(4) M4x12 Bolt - d



(4) M5x12 Bolt - e



(4) M6x12 Bolt - f



(4) M8x16 Bolt - g




(4) M4x30 Bolt - h



(4) M5x30 Bolt - i



(4) M6x35 Bolt - j



(4) M8x40 Bolt - k




(4) M4 Låseskive - l



(4) M5 Låseskive - m



(4) M6 Låseskive - n




(4) M8 Låseskive - o



(4) M4/M5 Afstandsskive - p




(4) M6/M8 Afstandsskive - q




(8) M4/M5 Spændeskive - r




(4) M6/M8 Spændeskive - s



(3) Fransk skrue - t




(3) Spændeskive - u



(3) Rawlplugs - v


Step 1A Montering af skærmbeslag på en skærm med flad bagside

Fastslå først og fremmest hvilken størrelse bolte (d, e, f, g) din skærm kræver, følg derefter nedenstående tegning. Boltene skrues fast til skærmen ved hjælp af de dertilhørende låseskiver (l, m, n, o) samt spændeskiver (r, s). Vær sikker på at skærmbeslagene (b) er vertikalt centreret og at de er på niveau med hinanden.

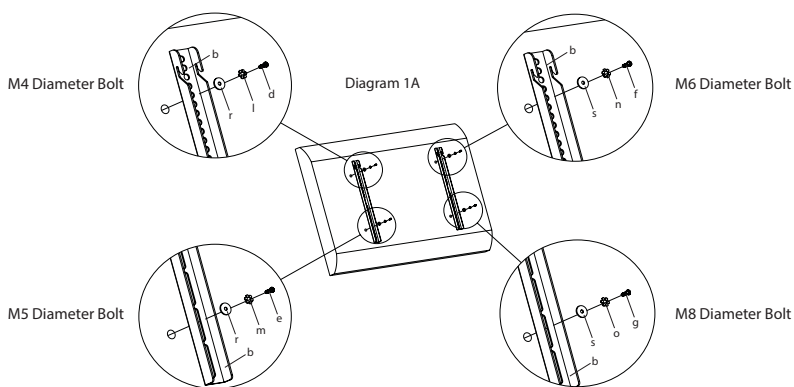

Step 1B Montering af skærmbeslag på en skærm med buet bagside

Fastslå først og fremmest hvilken størrelse bolte (h, i, j, k) din skærm kræver, følg derefter nedenstående tegning. Boltene skrues fast til skærmen ved hjælp af de dertilhørende låseskiver (l, m, n, o), spændeskiver (r, s) samt afstandsskiver (p, q). M4 og M5 boltene kræver yderligere en M4/M5 spændeskive mellem skærmbeslag og afstandsskive. Vær sikker på at skærmbeslagene (b) er vertikalt centreret og at de er på niveau med hinanden.

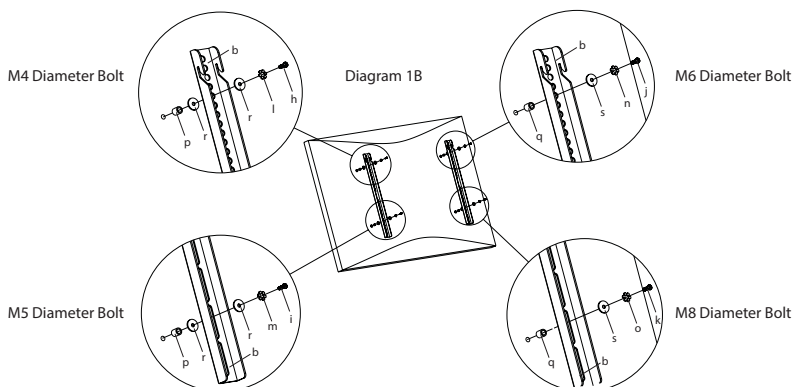


Step 2 Montering af vægpladen

Montering på mursten, fast beton og betonblok:

Brug vægpladen (a) som skabelon til at markere tre huller på væggen. Vær sikker på at hullerne er på niveau. Forbor hullerne med et 10 mm betonbor til mindst 60 mm i dybden. Indsæt rawlplugs (v) i hvert hul. Sørg for, at alle rawlplugs sidder helt plant med betonoverfladen. Fastgør vægpladen til væggen ved hjælp af tre franske skruer (t) og tre spændeskiver (u) som vist i Diagram 2A.


Diagram 2A

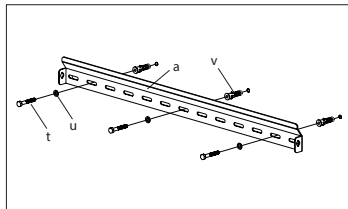

Montering på træ søjler

Vægpladen (a) *skal* monteres på to træ lægter med mindst 16" (406 mm) mellemrum. Brug en lægtesøger til at finde lægterne. Det kan være en god idé at bruge en syl eller et søm til at bestemme, hvor lægterne er placeret som vist i Diagram 2B. Forbor, med et 4 mm træbor, et 60 mm dybt hul i den ønskede højde på hver lægte. Sørg for, at disse huller er placeret midt på søjlen og at de er på niveau med hinanden. Fastgør vægpladen til væggen ved hjælp af 2 franske skruer (t) og 2 spændeskiver (u).

Diagram 2B

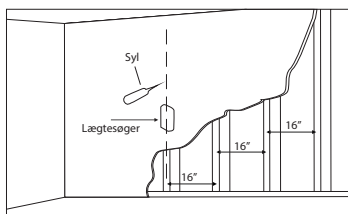

Step 3 Montering af skærm på vægpladen

Advarsel:

Til nogle skærme kræves to personer til at løfte!

Hægt først skærmbeslaget (b) fast til toppen af vægpladen (a). Før herefter bunden af skærmbeslag ind til væggen som vist i diagram 3A. Indsæt til sidst låsestangen (c) som vist i diagram 3B. Når låsestangen er ført hele vejen igennem de 2 skærmbeslag, kan en hængelås benyttes for yderligere sikkerhed.

Diagram 3A


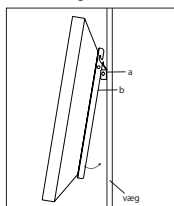


Diagram 3B

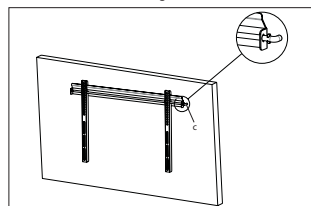

TAK FORDI DU HAR VALGT ET AF VORES PRODUKTER.

INSTALLATION INSTRUCTION
VLMW2355

VESA Standard: 400x400

Weight:
Up to 50 kg.



Unpacking Instructions

Carefully open the carton, remove contents and lay out on cardboard or other protective surface to avoid damage. Check package contents against the Supplied Parts List in the next page to assure that all components were received undamaged. Do not use damaged or defective parts.

Important Safety Information

Install and operate this device with care. Please read this instruction before beginning the installation, and carefully follow all instructions contained herein. Use proper safety equipment during installation. Please call a qualified installation contractor for help if you don't understand these directions or have any doubts about the safety of the installation. If you are uncertain about the nature of your wall, consult a qualified installation contractor.

Do not use this product for any purpose or in any configuration not explicitly specified in this instruction. We hereby disclaims any and all liability or damage arising from incorrect assembly, incorrect mounting or incorrect use of this product.



WARNING

CAUTION!


This monitor mount must be securely attached to the vertical wall. If the mount is not properly installed it may fall, resulting in possible injury and/or damage.

Tools Required	• 4 mm Drill bit • 10 mm Masonry Bit	• Philips Screwdriver • Stud Finder	• Wrench or Socket Set • Carpenter's Level
----------------	--	---	--


Note: The mounting components and hardware supplied in this package are not designed for installations to walls with steel studs or to cinder block walls. If the hardware you need for your installation is not included, please consult your local hardware store for proper mounting hardware for the application.

ENGLISH


SUPPLIED PARTS LIST



(1) Wall Plate – a



(2) Right Monitor Bracket - b



(1) Locking Bar – c




(4) M4x12 Bolt - d



(4) M5x12 Bolt - e



(4) M6x12 Bolt - f



(4) M8x16 Bolt - g




(4) M4x30 Bolt - h



(4) M5x30 Bolt - i



(4) M6x35 Bolt - j



(4) M8x40 Bolt - k




(4) M4 Lock Washer - l



(4) M5 Lock Washer - m




(4) M6 Lock Washer - n




(4) M8 Lock Washer - o



(4) M4/M5 Space - p




(4) M6/M8 Space - q




(8) M4/M5 Washer - r




(4) M6/M8 Washer - s



(3) Lag Bolt - t




(3) Lag Bolt Washer - u



(3) Concrete Anchor - v


Step 1A Mounting the Monitor Brackets to a Monitor with Flat Back

First of all, make sure which diameter of the Bolt (d, e, f, g) your monitor requires. Once you have determined the correct diameter, please see the relative diagram as below. You will thread the Bolt into the monitor using the correct Lock Washer (l, m, n, o) and Washer (r, s). Please make sure that the Monitor Brackets (b) are vertically centered and level with each other.

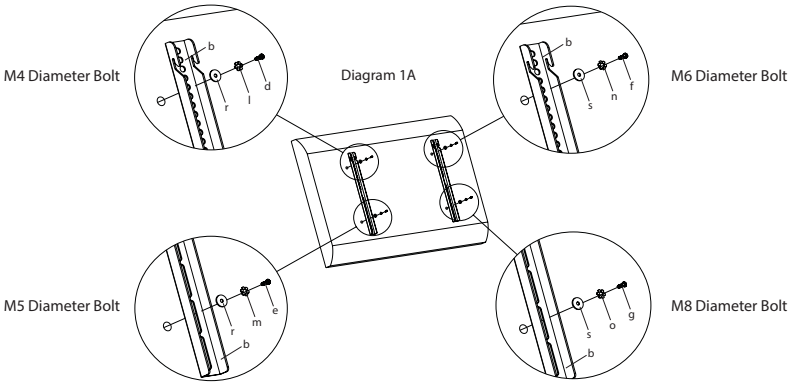

Step 1B Mounting the Monitor Breackets to a Monitor with Curved Back

First of all, make sure which diameter of the Bolt (h, i, j, k) your monitor requires. Once you have determined the correct diameter, please see the relative diagram as below. You will thread the Bolt into the monitor using the correct Lock Washer (l, m, n, o), Washer (r, s) and Spacer (p, q). Fo the M4 og M5 diameter bolt, you will need another M4/M5 Washer between the Monitor Bracket and the Spacer. Please make sure that the Monitor Brackets are vertically centered and level with each other.

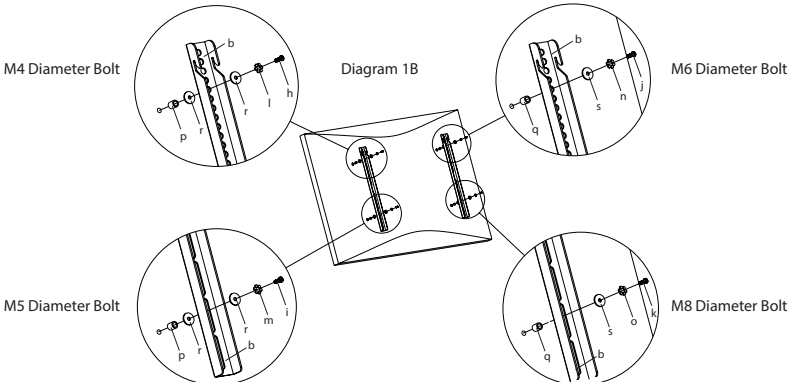


ENGLISH

Step 2 Mounting the Wall Plate to the Wall

Brick, Solid Concrete and Concrete Block mounting:

Use the Wall Plate (a) as a template to mark 3 hole locations on the wall. Make sure these holes are level. Pre-drill these holes with a 10 mm masonry bit to at least 2,4" (60 mm) in depth. Insert a Concrete Anchor (v) into each of these holes. Make sure the anchor is seated completely flush with the concrete surface even if there is a layer of drywall or other material in front. Attach the Wall Plate to the wall using 3 Lag Bolts (t) and 3 Lag Bolt Washers (u), shown in Diagram 2A.


Diagram 2A

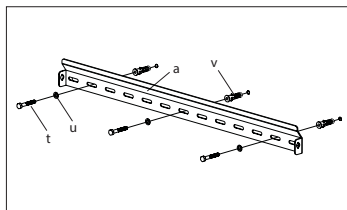

Wood Stud mounting:

The Wall Plate (a) must be mounted to two studs at least 16" (406 mm) apart. Use a stud finder to locate two adjacent studs. It is a good idea to verify where the studs are located with an awl or thin nail shown in Diagram 2B. Pre-drill a 2,4" (60 mm) deep hole at the desired height in each stud using a 4 mm drill bit. Make sure these holes are in the center area of the studs and level with each other. Attach the Wall Plate to the wall using the 2 Lag Bolts (t) and 2 Lag Bolt Washers (u).

Diagram 2B

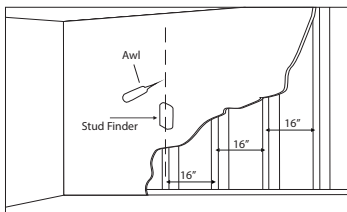

Step 3 Attaching Monitor to Wall Plate and insert Locking Bar

Warning:

Some monitors may require two people to lift!

First hook the Monitor Brackets (b) over the top of the Wall Plate (a), then let the bottom of the Monitor Brackets rotate to the wall as shown in the Diagram 3A. Finally insert the Locking Bar (c) as shown in the Diagram 3B. Once the Locking Bar passes out from the other side of Wall Plate, a padlock can be added for additional security.

Diagram 3A


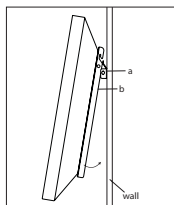


Diagram 3B

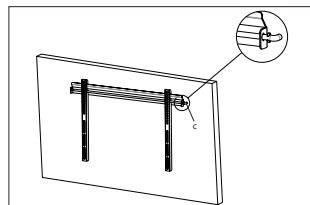

THANKS FOR CHOOSING ONE OF OUR PRODUCTS

VIVO LINK™
PROFESSIONAL AV SOLUTIONS