


# Jabra PanaCast 50

## Brugervejledning

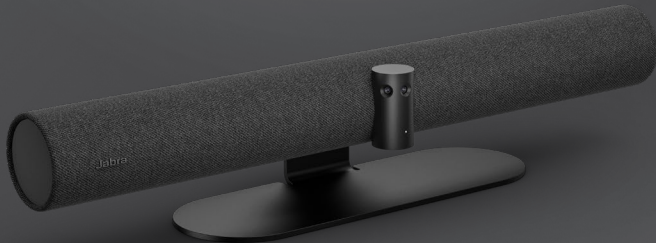

© 2021 GN Audio A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra® er et varemærke tilhørende GN Audio A/S. Bluetooth®-navnet, -mærket og -logoerne er registrerede varemærker, som ejes af Bluetooth SIG, Inc., og GN Audio A/S anvender dem på licens.

---

Fremstillet i Malaysia

MODEL: VSM020



 **Bluetooth®**

---

**Overensstemmelseserklæring** findes på [www.jabra.com/doc](http://www.jabra.com/doc)

1. Velkommen.....	5	6.1 Systemkabler i mødelokale	
2. Oversigt.....	6	6.2 BYOD (Bring-Your-Own-Device)	
2.1 Oversigt over Jabra PanaCast 50		7. Software .....	19
2.2 Medfølgende tilbehør		7.1 Operativsystemer	
2.3 Ekstraudstyr		7.2 Jabra Direct (Windows eller macOS)	
2.4 Mål		7.3 Jabra Xpress (Windows eller macOS)	
3. Visuelle indikatorer.....	11	7.4 Jabra Sound+ (iOS eller Android)	
4. Vejledning til opsætning af mødelokale.....	12	7.5 Microsoft Teams og Teams Rooms	
5. Monteringsmuligheder.....	13	7.6 Zoom og Zoom Rooms	
5.1 Vægmontering		7.7 Andre kompatible applikationer til videokonferencer	
5.2 Skærmmontering		8. Nem fjernadministration .....	25
5.3 Bordstand		8.1 Hurtig start-guide i Jabra Direct	
5.4 Monteringshøjde		9. Videokonferencefunktioner ....	28
6. Kabelføring.....	17	9.1 Camera controller i Jabra Direct og Jabra Sound+	
		9.2 Intelligent Zoom	

9.3	Virtual Director	
9.4	Safety Capacity-indstillinger	
9.5	Gem forudindstillinger for panorer, vip, zoom	
9.6	Indstillinger for billedkvalitet	
9.7	Videoflimmer	
9.8	Synsfelt	
9.9	Video stitching-teknologi	
9.10	Opdater firmware	
10.	Whiteboard .....	35
10.1	Placer whiteboardet	
10.2	Konfigurer whiteboard-visning	
10.3	Del whiteboardet i hovedkameravisningen	
10.4	Del en separat visning af whiteboardet i Microsoft Teams	
10.5	Del en separat visning af whiteboardet i Zoom Rooms	
11.	Fjernbetjening (ekstraudstyr).	41
11.1	Sådan parrer du fjernbetjeningen	
11.2	Sådan bruger du fjernbetjeningen	
12.	Support .....	43
12.1	Ofte stillede spørgsmål og tekniske specifikationer	
12.2	Sådan passer du på din Jabra-enhed	
12.3	Sådan nulstiller du til fabriksindstillingerne	

# 1. Velkommen

Tak, fordi du bruger Jabra PanaCast 50. Vi håber, du bliver glad for den!

## Jabra PanaCast 50-funktioner


- **Inkluderende møder.** Panoramisk 4K-video takket være tre 13-megapixelkameraer og patenteret videoredigering i realtid, der sikrer en 180° dækning, så du opnår et mere naturligt billede af mødelokalet.
- **Intelligent videoteknologi.** Intelligent Zoom inkluderer automatisk alle i samtalen, mens Vivid HDR sikrer den bedste videooplevelse, selv under vidt forskellige lysforhold.
- **Øjeblikkeligt samarbejde.** Plug-and-play-teknologi giver dig mulighed for hurtigt og nemt at samarbejde med andre, mens du kan nyde problemfri video og lyd i mødelokalet.
- **Alsidig kompatibilitet.** Kompatibel med alle førende video- og lydkonferenceløsninger. Certificeret til brug med Microsoft Teams Rooms, Zoom og Zoom Rooms.

## 2. Oversigt


### 2.1 Oversigt over Jabra PanaCast 50

---

#### FRONT

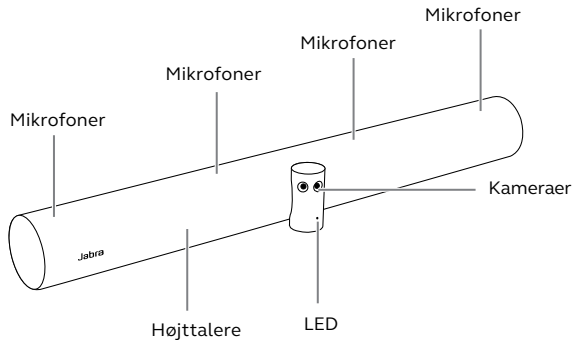


## BAGSIDE

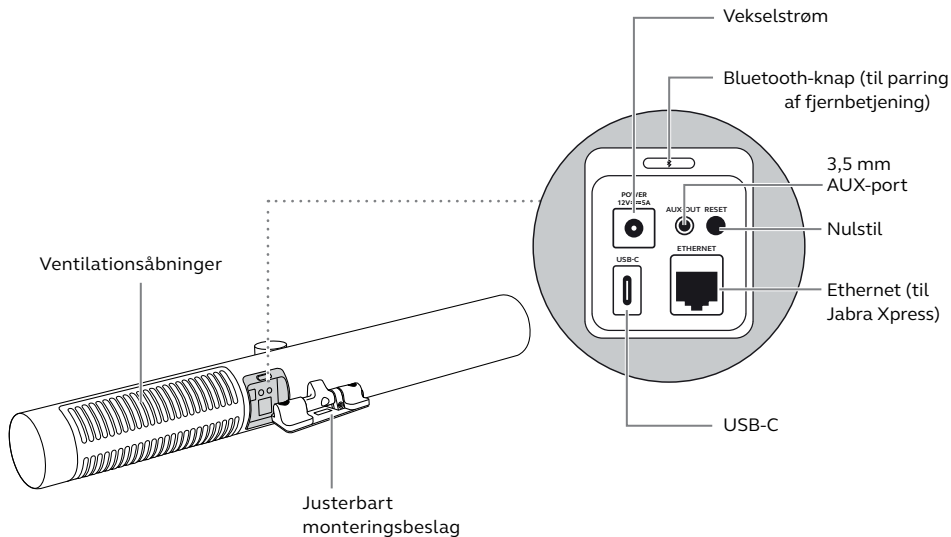


## 2.2 Medfølgende tilbehør

---


Ekstra tilbehør kan købes via [jabra.com/accessories](https://jabra.com/accessories).

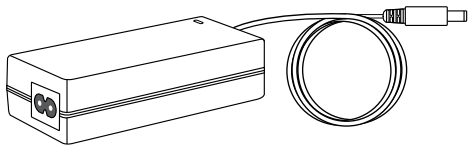


**Vekselstrømadapter** (2m)

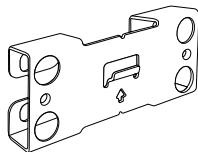


**Vægmontering**




**Privatlivscover**

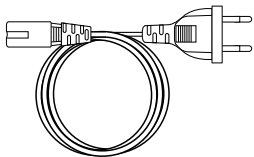

**Strømkabel til  
vekselstrøm** (1m)

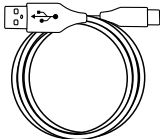

**USB-C-kabel**  
(2m)



**2 skruer**  
(M5x12)

Hardware ikke  
inkluderet:


- Gipsskruer og ankre
- Murskruer




## 2.3 Ekstraudstyr

---


Tilbehør kan købes via [jabra.com/accessories](https://jabra.com/accessories).

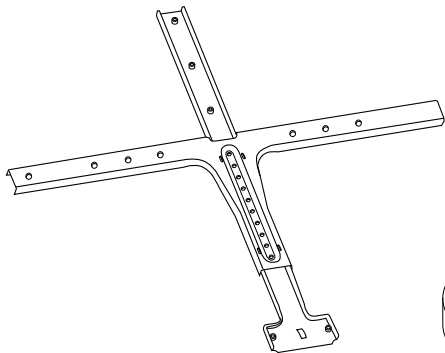


**Skærmmontering**

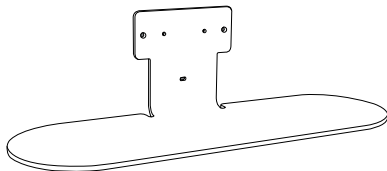

**Bordstander**




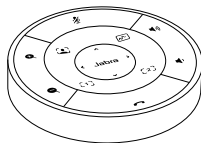


**Fjernbetjening**

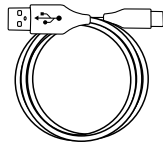


**USB-C-kabel  
(5m)**


## 2.4 Mål

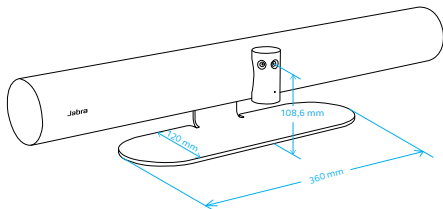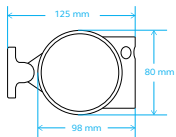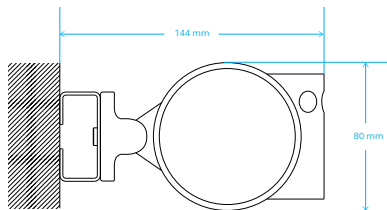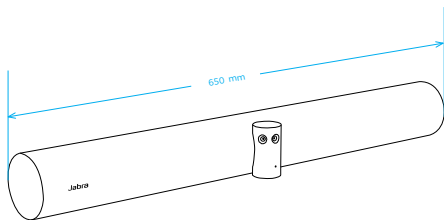

### 3. Visuelle indikatorer

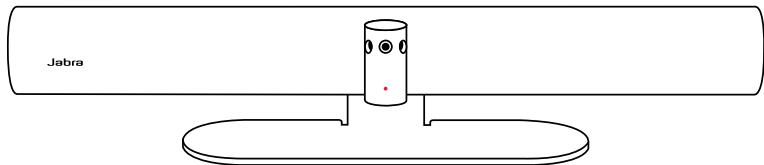

#### LED-STATUS

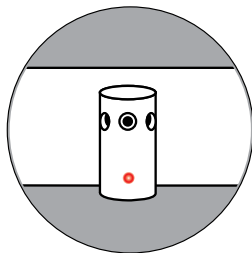

Slået fra eller streamer ikke	(LED fra)
Starter	○ (blinker hvidt)
Tilsluttet	○ (tændt i 3 sekunder)
Under et opkald eller streaming af video/medie	○
Under et opkald, lyd slået fra	● (blinker rødt)
Notifikation lokalets kapacitet	● (blinker rødt)
Parrer fjernbetjening	● (blinker grønt og blåt)
Firmwareopdatering	● (blinker pink)

## 4. Vejledning til opsætning af mødelokale

Jabra PanaCast 50 er designet til mødelokaler på op til 4,5 meter x 6 meter og kan monteres med den medfølgende vægmontering eller ekstraudstyret skærmmontering eller bordstander. Hvis der skal bruges et whiteboard i mødelokalet, skal det helst placeres på den tilstødende væg for at opnå den optimale visning.

Se PDF med vejledning til opsætning af mødelokale her: [jabra.com/help/panacast50/getstarted](https://jabra.com/help/panacast50/getstarted)

Nedenfor er nogle typiske scenarier for opsætning af lokaler




# 5. Monteringsmuligheder

## 5.1 Vægmontering

---

Se video eller PDF om samling af vægmontering her:  
[jabra.com/help/panacast50/getstarted](https://jabra.com/help/panacast50/getstarted)

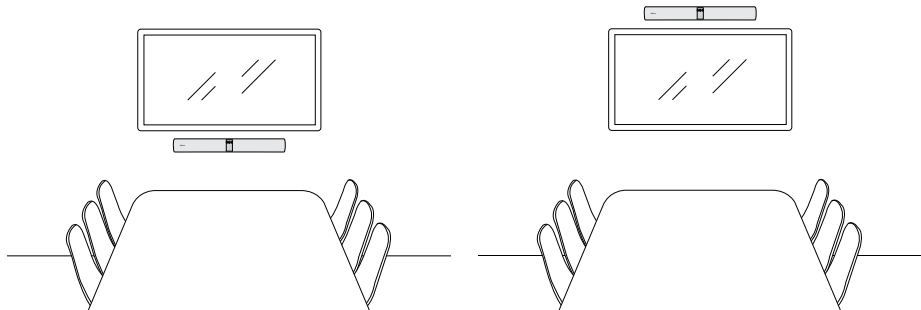


## 5.2 Skærmmontering

---

Skærmmonteringen er designet til skærme på op til 86" (220 cm) og VESA-monteringer på op til 600 mm.

Se video eller PDF om samling af skærmmontering her:


[jabra.com/help/panacast50/getstarted](https://jabra.com/help/panacast50/getstarted)

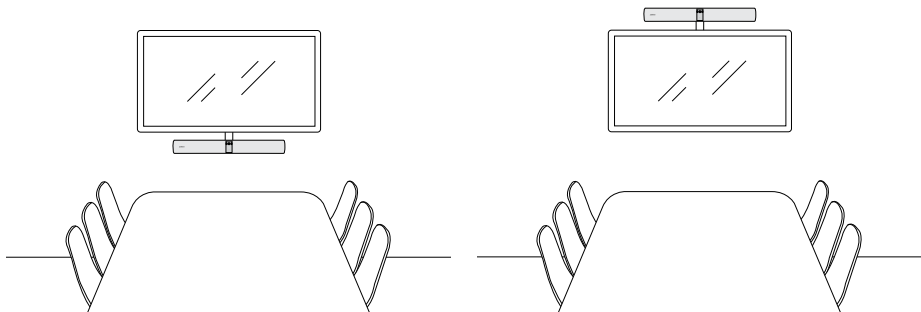

## 5.3 Bordstand

---

Se video eller PDF om samling af bordstand her: [jabra.com/help/panacast50/getstarted](https://jabra.com/help/panacast50/getstarted)

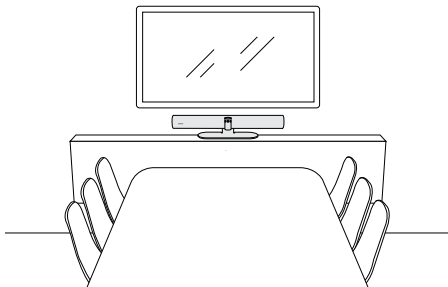


## 5.4 Monteringshøjde

---

Det anbefales at installere Jabra PanaCast 50 i øjenhøjde med mødedeltagerne i rummet.

Ved installation af PanaCast 50 med væg- eller skærmmontering, skal kameraet placeres 8 centimeter under skærmen og helst 30-35 centimeter over bordet eller 100 centimeter fra gulvet. Hvis denne højde ikke er mulig, anbefales det at installere Jabra PanaCast 50 over skærmen.

Monter ikke kameraet mod direkte sollys, da dette kan påvirke den forudindstillede hvidbalance og kompromittere billedet.

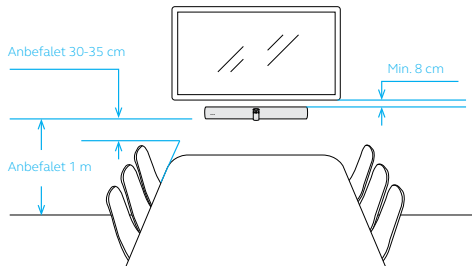




# 6. Kabelføring

Jabra PanaCast 50 er alsidig og kan bruges med et Microsoft Teams Rooms- eller Zoom Room-system eller i et BYOD-mødelokale (Bring-Your-Own-Devices). Det anbefales, at du ikke bruger USB-forlængerkabler.


## 6.1 Systemkabler i mødelokale

---

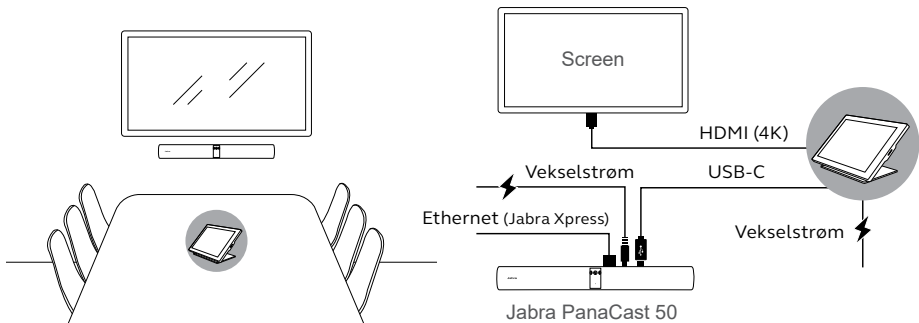

## 6.2 BYOD (Bring-Your-Own-Device)

---

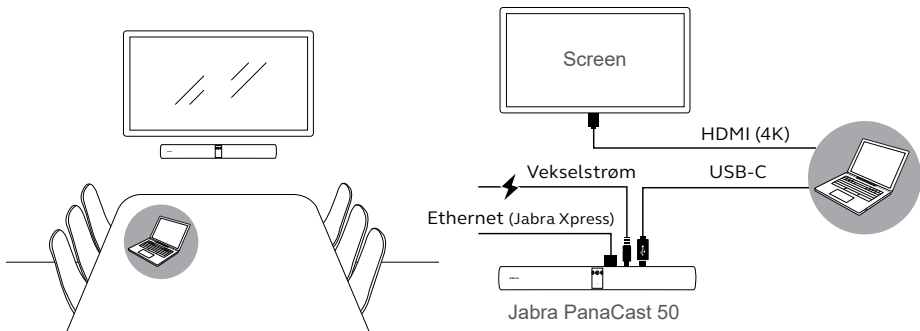

# 7. Software

## 7.1 Operativsystemer

---

Jabra PanaCast 50 understøtter Windows 10 eller nyere og macOS 10.15 eller nyere og kræver ikke ekstra drivere.

## 7.2 Jabra Direct (Windows eller macOS)

---

Jabra Direct er en gratis desktop-software designet til at understøtte, styre og aktivere optimal funktionalitet på Jabra-enheder. Jabra Direct har en camera controller, der kan bruges som fjernbetjening til Jabra PanaCast 50 (se afsnit 9.1 for at få flere oplysninger).



Hent den seneste gratis version på [jabra.com/direct](https://jabra.com/direct)

## 7.3 Jabra Xpress (Windows eller macOS)


---

Jabra Xpress er gratis desktop-software designet til masseudrulning og administration af flere Jabra-enheder på tværs af en organisation. Jabra Xpress kan spore Safety Capacity-grænserne og give detaljeret indsigt i brug af enheden.

Gå til [jabra.com/xpress](https://jabra.com/xpress) for at få adgang til Jabra Xpress

## 7.4 Jabra Sound+ (iOS eller Android)

Jabra Sound+ er en gratis app til iOS- eller Android-telefoner, der kan bruges som fjernbetjening til Jabra PanaCast 50.

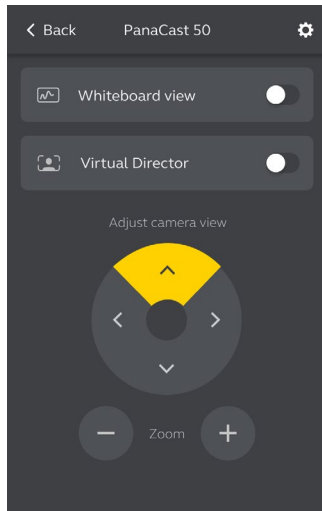

## 7.5 Microsoft Teams og Teams Rooms

---

Microsoft Teams eller Microsoft Teams Rooms vil automatisk registrere Jabra PanaCast 50 og angive den som standardvideoenhed og -lydenhed.

Du kan angive Jabra PanaCast 50 som standardvideoenhed og -lydenhed i Microsoft Teams eller Teams Rooms ved at følge trinnene nedenfor.

1. Start Microsoft Teams eller Microsoft Teams Rooms.
2. Klik på din kontoprofil i det øverste højre hjørne af Microsoft Teams.
3. Vælg **Indstillinger** for at åbne menuen Indstillinger.
4. Vælg fanen **Enheder** i menuoversigten.
5. Under **Kamera** og **Lydenheder** (Audio devices), skal du vælge **Jabra PanaCast 50**.

Se Microsoft Teams hjælpecenter, hvis du har brug for hjælp.

## 7.6 Zoom og Zoom Rooms

---

Zoom eller Zoom Rooms vil automatisk registrere Jabra PanaCast 50 og angive den som standardvideoenhed og -lydenhed.

Du kan angive Jabra PanaCast 50 som standardvideoenhed og -lydenhed i Zoom eller Zoom Rooms ved at følge trinnene nedenfor.

1. Start Zoom eller Zoom Rooms.
2. Klik på hjul-ikonet øverst til højre i Zoom for at åbne indstillingsvinduet.
3. På fanerne **Video** og **Lyd** (Audio) skal du vælge **Jabra PanaCast 50** som kamera og højttaler.

Se Zoom hjælpecenteret, hvis du har brug for hjælp.

## 7.7 Andre kompatible applikationer til videokonferencer

---

Når Jabra PanaCast 50 bruges med andre kompatible videokonferenceprogrammer, skal du sørge for at det manuelt er blevet angivet som video- og lydenheden i video-/lydindstillingerne i videokonferenceprogrammet.






## 8. Nem fjernadministration

Med Jabra Xpress og en Ethernet-forbindelse kan Jabra PanaCast 50 fjernadministreres uden brug af Jabra Direct eller en tilsluttet computer. Det betyder, at Jabra PanaCast 50 automatisk vil anvende de indstillinger, der er angivet, og altid vil være opdateret med den valgte firmware.

### 8.1 Hurtig start-guide i Jabra Direct


---

Første gang Jabra PanaCast 50 tilsluttes en computer, der har Jabra Direct installeret, åbnes der automatisk en hurtig start-guide. Denne guide konfigurerer Jabra PanaCast 50 til at blive fjernadministreret via Xpress. Den guider dig også gennem de trin, du skal udføre for at navngive din enhed, aktivere Xpress-administration via en Ethernet-forbindelse og linke til en gyldig URL-adresse til Xpress-pakken. Som et ekstra beskyttelseslag kan der oprettes en adgangskode for at beskytte Jabra PanaCast 50-indstillingerne.

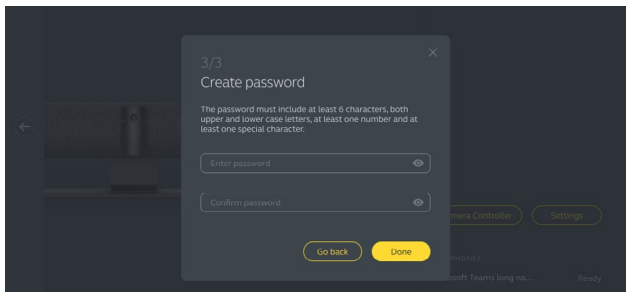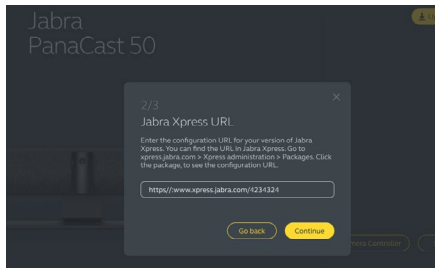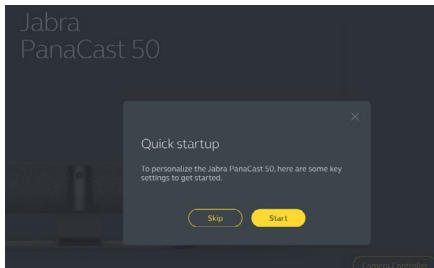

Indstillingerne i hurtig start-guiden kan ændres når som helst via Jabra Direct.

1. Start Jabra Direct, og sørg for, at Jabra PanaCast 50 er valgt.
2. Vælg **Indstillinger** for at åbne menuen Indstillinger.
3. Skift de relevante indstillinger for Jabra Xpress-fjernadministration.
4. Tryk på **Gem** (Save) for at anvende de ændrede indstillinger på Jabra PanaCast 50. Jabra PanaCast 50 genstartes, og ændringerne træder i kraft.

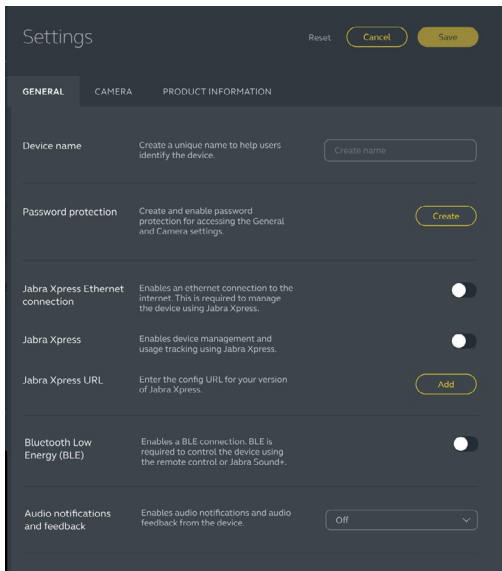

# 9. Videokonferencefunktioner


## 9.1 Camera controller i Jabra Direct og Jabra Sound+

---


Camera controlleren er et legetøj i Jabra Direct og Jabra Sound+, der giver brugerne mulighed for at fjernbetjene en Jabra PanaCast 50 ved hjælp af deres computer, telefon eller tablet.

Camera controlleren giver brugerne mulighed for at

- Bruge automatiske zoom-tilstande (Virtual Director eller Intelligent Zoom).
- Opsætte og dele visningen af et whiteboard.
- Juster kameravisningen ved hjælp af betjeningerne Pan, Tilt og Zoom.
- Juster indstillingerne for billedkvalitet (f.eks. lysstyrke, mætning osv.).
- Vælg og tilpas forudindstillinger til de individuelle krav.

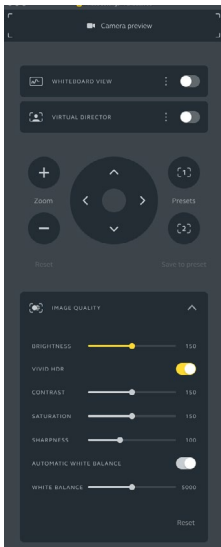

Jabra Direct camera controller

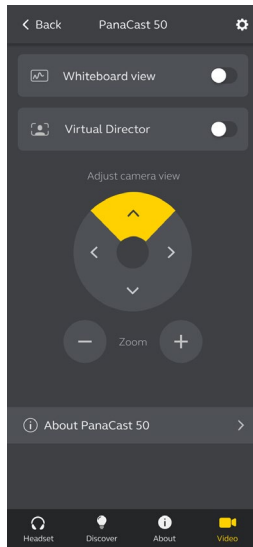

Jabra Sound+ camera controller

## 9.2 Intelligent Zoom

---

Intelligent Zoom er en automatisk zoom-tilstand, som dynamisk indrammer alle synlige personer inden for 4,5 meter.

Brugerne kan få adgang til Intelligent Zoom ved at bruge camera controlleren i Jabra Direct, Jabra Sound+ eller ved hjælp af fjernbetjeningen. Der kan kun være én aktiv Automatic zoom-tilstand ad gangen.

Som standard er **Automatic zoom mode** indstillet til Intelligent Zoom.

## 9.3 Virtual Director

---

Virtual Director er en Automatic zoom mode, der har talerspring, som fokuserer på den, der taler i kameravisningen.

Brugerne kan få adgang til Virtual Director ved hjælp af camera controlleren i Jabra Direct eller Jabra Sound+. Der kan kun være én aktiv Automatic zoom-tilstand ad gangen.

Som standard er **Automatic zoom mode** indstillet til Intelligent Zoom, men kan ændres til Virtual Director.

## 9.4 Safety Capacity-indstillinger

---

Med Jabra Direct kan der indstilles en Safety Capacity-grænse for et mødelokale. Hvis der er blevet indstillet en Safety Capacity-grænse, registrerer Jabra PanaCast 50 automatisk, hvis grænsen er overskredet, ved hjælp af PeopleCount-teknologi og advarer personerne i mødelokalet i realtid. Disse anonyme PeopleCount-data kan spores og administreres ved hjælp af Jabra Xpress.

PeopleCount-teknologien registrerer hoveder og kroppe på alle klart belyste, synlige personer inden for 1-4 meter fra kameraet med en nøjagtighed på 75+%.

**Safety Capacity-notifikationer** er som standard slået fra. Denne indstilling kan konfigureres ved hjælp af Jabra Direct, og dataene kan spores og administreres ved hjælp af Jabra Xpress.

## 9.5 Gem forudindstillinger for panorer, vip, zoom

---

Forudindstillingerne Pan, Tilt og Zoom giver brugerne mulighed for at justere og gemme kameravisningen ved hjælp af camera controlleren på Jabra Direct og Jabra Sound+ eller ved hjælp af fjernbetjeningen. Gemte forudindstillinger overskriver ikke standardindstillingerne Pan, Tilt og Zoom. Brugere kan vælge gemte forudindstillinger, når et nyt møde starter.

Redigering af tilladelser for forudindstillinger kan låses ved hjælp af Jabra Direct.

## 9.6 Indstillinger for billedkvalitet

---

Billedets lysstyrke, kontrast, mætning, skarphed og hvidbalance kan justeres ved hjælp af camera controlleren i Jabra Direct.

Desuden kan Vivid HDR og Automatic white balance aktiveres. Hvis Vivid HDR er aktiveret, kan kontrast, mætning og skarphed ikke justeres manuelt. Hvis Automatic white balance er aktiveret, kan hvidbalancen ikke justeres manuelt.



## 9.7 Videoflimmer

---

Videoflimmer kan forekomme, hvis Jabra PanaCast 50 ikke er indstillet til den korrekte geografiske region. For at forhindre videoflimmer skal du vælge Auto (50Hz/60Hz) for regioner, der understøtter NTSC-format, eller 50Hz for regioner, der understøtter PAL-format.

Som standard er **Video flicker** indstillet til Auto. Denne indstilling kan konfigureres ved hjælp af Jabra Direct.

## 9.8 Synsfelt

---

Kameraets vinkel kan optisk justeres til en bredere eller smallere visning af mødelokalet.

Som standard er **synsfeltet indstillet** til 180°. Denne indstilling kan justeres ved hjælp af Jabra Direct.

## 9.9 Video stitching-teknologi

---

For at oprette en 180° kameravisning bruges video stitching til at sammenføje videoens overlappende områder. Video stitching fungerer bedst mellem 60 centimeter og 5 meter fra kameraet.

Jabra PanaCast 50 har to metoder til video stitching: Blanding og Hybrid.

## 9.10 Opdatér firmware

---

Opdateringer af firmwaren forbedrer ydeevnen eller tilføjer ny funktionalitet til Jabra-enheder. Jabra Direct er nødvendig for at opdatere firmwaren til Jabra PanaCast 50.

Hvis en firmwareopdatering er tilgængelig, får du besked, når Jabra PanaCast 50 er tilsluttet til en computer, der har Jabra Direct installeret.

# 10. Whiteboard

Jabra PanaCast 50-synsfeltet på 180° giver mulighed for at dele whiteboard-indhold i realtid, selvom whiteboardet er vendt væk fra kameraet. Intelligent software korrigerer automatisk perspektivet for at give den bedste visning, samtidig med at billedet forbedres i realtid ved at reducere genskin og skygger og forbedre farve og kontrast for tuschstreger. En anden kamerastream giver dig mulighed for at vise både whiteboardet og mødedeltagerne samtidig i to streams.

Den anbefalede størrelse af whiteboardet er 1,5-2,7 meter i bredden. Whiteboards, der er 1-3 meter i bredden, understøttes imidlertid også.

## 10.1 Placer whiteboardet

---

Det anbefales, at tavlen placeres inden for 3,6 meter fra Jabra PanaCast 50 og ikke tættere på end 1,5 meter. Det optimale visningsområde er 3 meter.

Det er vigtigt at bemærke, at Jabra PanaCast 50-kameraet består af tre separate linser, arrangeret vandret. Whiteboardet SKAL placeres inden for et af disse tre linsers synsfelt.


Det anbefales at bruge et standard-whiteboard i stedet for et af glas eller med en meget reflekterende overflade. For at få den bedst mulige klarhed skal du bruge sorte eller mørke tuscher til at skrive på tavlen.

## 10.2 Konfigurer whiteboard-visning

---

Inden et whiteboard kan deles i en videokonference, skal der oprettes en whiteboard-visning ved hjælp af Jabra Direct.

For at opsætte en whiteboard-visning skal du gå til **Opsætning af whiteboard-visning** (Whiteboard view setup) under indstillingerne for **Kamera (Camera)** i Jabra Direct og derefter klikke på **Set up**. Jabra Direct guider dig gennem processen med at oprette en whiteboard-visning.

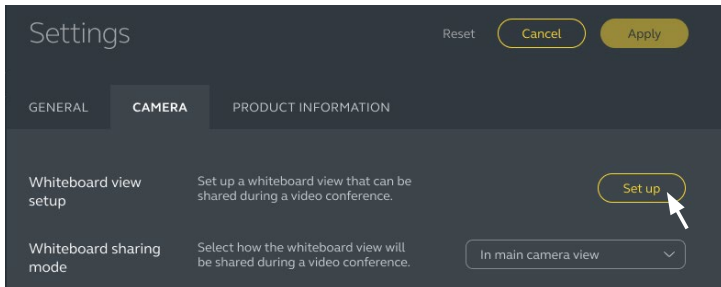


## 10.3 Del whiteboardet i hovedkameravisningen

---

Hvis **Whiteboard-delingsstilstand** (Whiteboard sharing mode) i Jabra Direct indstilles til hovedkameravisning, kan der skiftes mellem visningen af mødet og visningen af tavlen ved at slå whiteboard-visningen til/fra ved hjælp af camera controlleren i Jabra Direct, Jabra Sound+ eller fjernbetjeningen.

Som standard er **Whiteboard-delingsstilstand** (Whiteboard sharing mode) i Jabra Direct indstillet til Main camera-visning. Denne indstilling kan konfigureres ved hjælp af Jabra Direct.

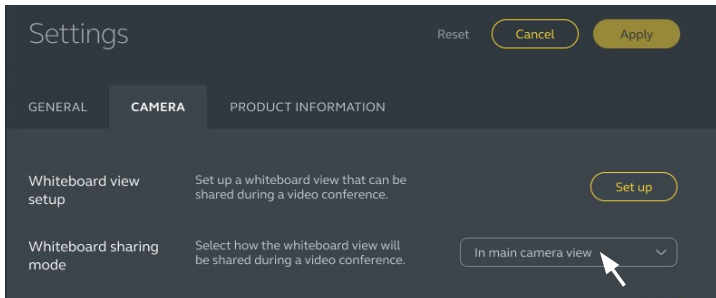

## 10.4 Del en separat visning af whiteboardet i Microsoft Teams

---

Whiteboard-visningen kan deles i Microsoft Teams Rooms som en separat kameravisning, som åbner en separat videostream af whiteboardet.

1. Start Jabra Direct på en bærbar computer (ikke Microsoft Teams Rooms-enheden), og sørg for, at Jabra PanaCast 50-enheden er valgt.
2. Vælg **Indstillinger** for at åbne menuen Indstillinger.
3. Vælg fanen **Camera**.
4. Indstil **Whiteboard sharing mode** til **I separat kameravisning (In separate content)**.
5. Vælg opsætning af **whiteboard-visning** for at angive grænserne for whiteboard-visningen.
6. Start Microsoft Teams Rooms på Microsoft Teams Rooms-enheden.
7. Vælg **Indstillinger** for at åbne menuen Indstillinger.
8. Under kameraets standardindstillinger skal du vælge **Jabra PanaCast 50** som indholdskamera og sørge for, at indstillingen **Content enhancements** (Indholdsforbedringer) er valgt.

## 10.5 Del en separat visning af whiteboardet i Zoom Rooms

---

Whiteboard-visningen kan deles i Zoom Rooms som en separat kameravisning, som åbner en separat videostream af whiteboardet.

1. Start Jabra Direct, og sørg for, at Jabra PanaCast 50-enheden er valgt.
2. Vælg **Indstillinger** for at åbne menuen Indstillinger.
3. Vælg fanen **Camera**.
4. Indstil **Whiteboard sharing mode** til **I separat kameravisning (In separate content)**.
5. Start Zoom Rooms.
6. Klik på din kontoprofil i det øverste højre hjørne af Zoom.
7. Vælg **Indstillinger** for at åbne menuen Indstillinger.
8. På fanen **Video** skal du vælge **Jabra PanaCast 50 Content Camera** som indholdskamera.




# 11. Fjernbetjening (ekstraudstyr)

## 11.1 Sådan parrer du fjernbetjeningen

---


1. Tryk på Bluetooth-knappen bag på Jabra PanaCast 50. Hold den nede i 5 sekunder, indtil LED-lampen på kameraet blinker blå og grøn. Denne LED-notifikation indikerer, at Jabra PanaCast 50 er i parringstilstand.
2. Tryk og hold Mute-knappen på fjernbetjeningen nede i 5 sekunder, indtil du hører et lydssignal på Jabra PanaCast 50. Dette lydssignal angiver, at fjernbetjeningen og Jabra PanaCast 50 er parret.

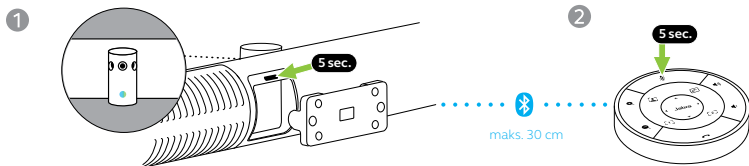

For at udføre parringen skal fjernbetjeningen være inden for 30 centimeter fra Jabra PanaCast 50.

## 11.2 Sådan bruger du fjernbetjeningen

Fjernbetjeningens rækkevidde er 10 meter.

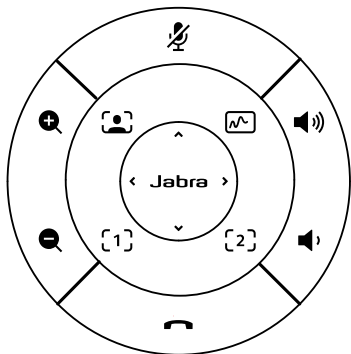

- |   |   |   |               |
|---|---|---|---------------|
|  | Slå mikrofon til/fra<br>Par med PanaCast 50 ( <i>hold</i> )       |  | Afslut opkald |
|  | Slå Intelligent Zoom til/fra                                      |  | Zoom ind      |
|  | Slå Whiteboard-visning til/fra                                    |  | Zoom ud       |
|  | Vælg forudindstilling 1<br>Gem forudindstilling 1 ( <i>hold</i> ) |  | Lydstyrke op  |
|  | Vælg forudindstilling 2<br>Gem forudindstilling 2 ( <i>hold</i> ) |  | Lydstyrke ned |
|  | Juster kameravisning  |   |               |

# 12.Support

## 12.1 Ofte stillede spørgsmål og tekniske specifikationer

---

Se de ofte stillede spørgsmål, certificeringer og de tekniske specifikationer på: [jabra.com/help/panacast50](https://jabra.com/help/panacast50).

## 12.2 Sådan passer du på din Jabra-enhed

---

- Jabra PanaCast 50 er kun til indendørs brug.
- Undgå direkte sollys og temperaturer over 40 °C eller under 0 °C.
- Undgå at udsætte kameraet eller kabler for regn eller andre væsker.
- Placer ikke kameraet i nærheden af blæserne på en skærm eller tv, da dette kan forårsage overophedning og funktionsfejl.
- Tør tøjoverfladen af med en klud, der er fugtet med mildt sæbevand.

## 12.3 Sådan nulstiller du til fabriksindstillingerne

---

En nulstilling vil nulstille Jabra PanaCast 50 til sine fabriksstandardindstillinger.

1. Tryk på knappen Nulstil bag på Jabra PanaCast 50, og hold den nede i 5 sekunder, indtil LED-lampen på kameraet blinker pink, og du hører en lydmeddelelse.
2. Jabra PanaCast 50 genstarter og afspiller en anden lydmeddelelse, når den er klar til brug. Genstarten tager ca. 1 minut.