


Yealink



Yealink Documentation
support.yealink.com

Video Conferencing Camera UVC86

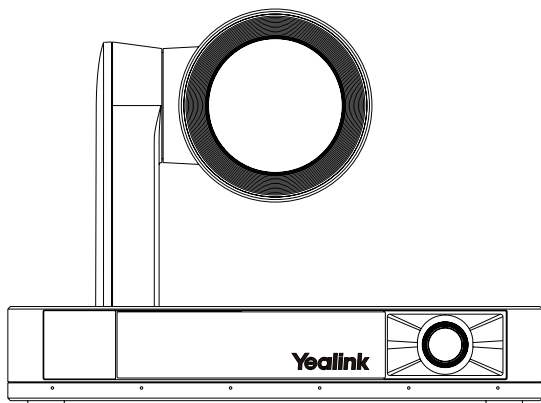


English | 简体中文 | Deutsch | Français | Español

Quick Start Guide (V1.5)


CONTENT

English.....	1
简体中文	9
Deutsch.....	16
Français.....	24
Español.....	32

Package Contents




UVC86




(7.5m, 24.60ft)

CAT5e UTP (RJ45 - RJ45) Cable




(7m, 8.20ft)

USB 2.0 (A - B) Cable



(3.5m, 11.48ft)

Power Adapter (48V/0.7A)



Mounting Bracket



× 4

 $\phi 6 \times 30$ mm, white, Polyamide


× 4

4*30 FAHOZN3+ (+)



× 5

1/4" -20 UNC



× 2

M3*5.8KM0ZN3+



VCR20 Remote Control



× 5

(20 * 200 mm)
Cable Ties


Quick Start Guide

1. The USB cable in the UVC86 single-product package is 7 m, and 2.5 m in the UVC86 bundle package.
2. We recommend that you use the accessories provided or approved by Yealink. The use of unapproved third-party accessories may result in poor performance.


UVC86 Installation

Put on a Flat Surface


You can put the UVC86 on the conference table, and make sure that the angle of inclination of the UVC86 is not more than 5 degrees to ensure proper operation.

Mount on top of a display

Choose the following installation method when the thickness of the TV is between 0 mm and 70 mm.

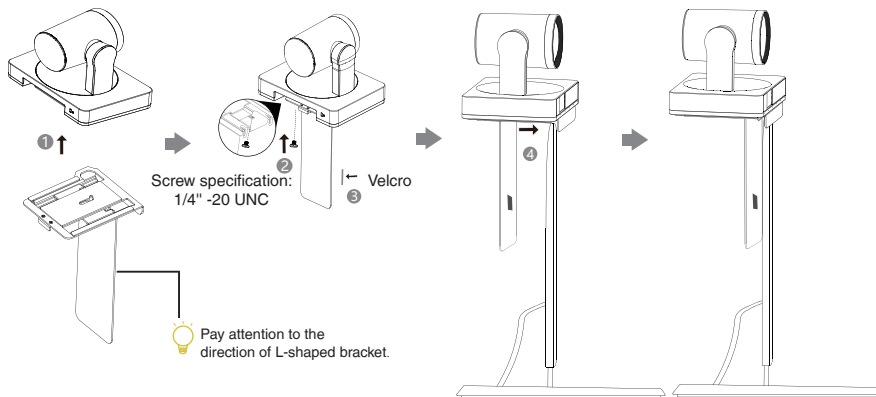


Choose the following installation method when the thickness of the TV is between 46 mm and 146 mm.

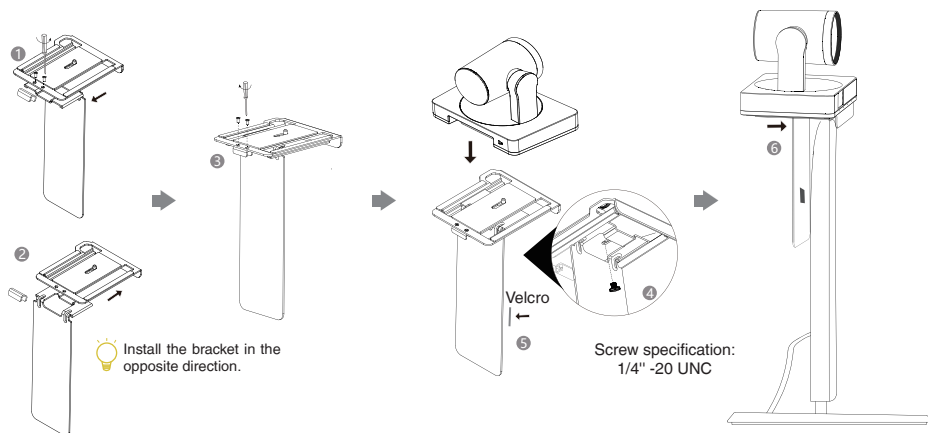


• Mount on the Wall

The recommended height is 1.55 m-1.85 m above the ground.

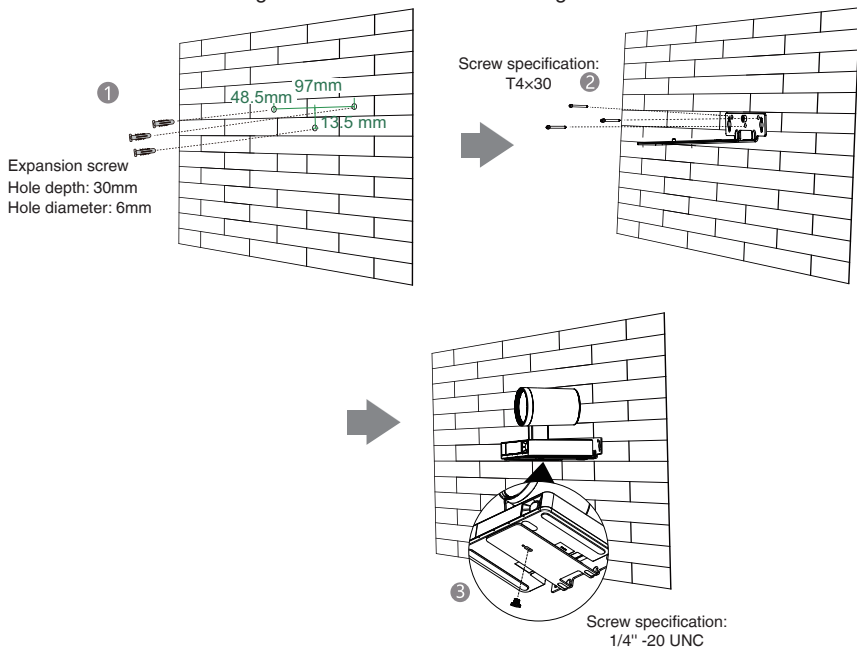


• Mount on the Ceiling

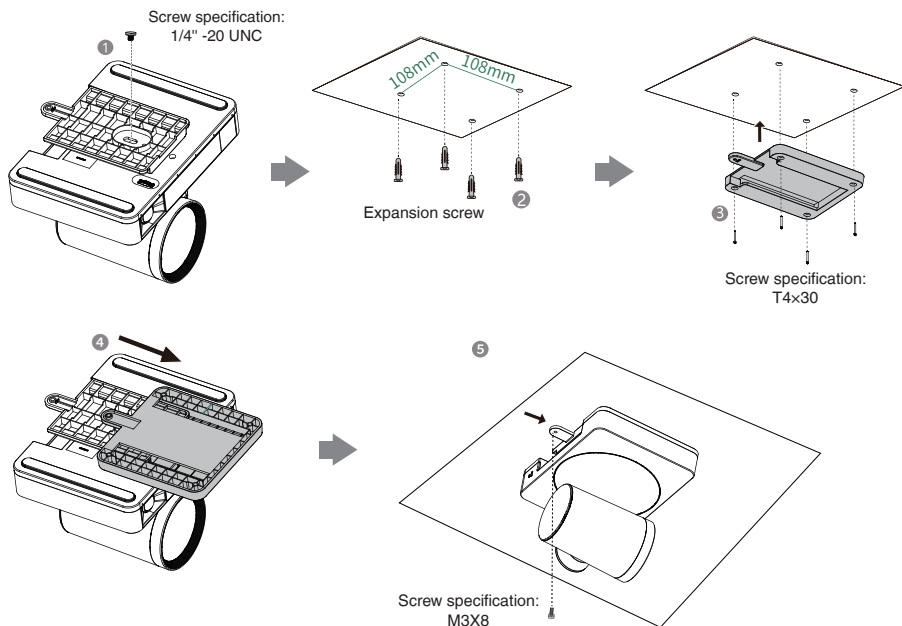

💡 Please tighten the screws with a screwdriver to prevent the camera from falling off.

• Mount onto a TV Mount

You need to purchase a TV Mount separately.

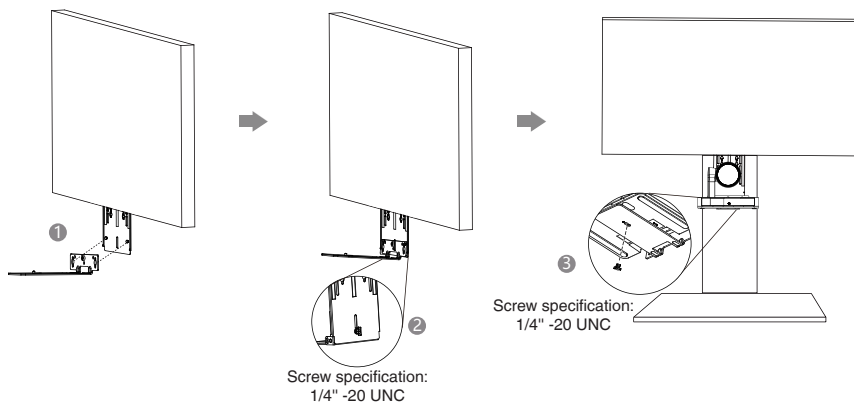


Lens Calibration


Manually adjust the panoramic camera

UVC86 is equipped with dual cameras (panoramic camera and tracking camera). The panoramic camera is a mechanical device without a gimbal. In order to better adapt to the user's installation environment, it is allowed to manually adjust the pitch angle of $\pm 10^\circ$. According to the following actual usage scenarios, manually adjust the lens gear at the bottom of the UVC86.

When you mount the UVC86 on the ceiling, you need to adjust the lens to the downward direction, as shown in the figure.

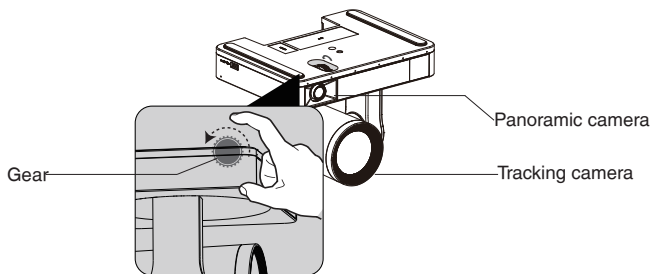

When you put the UVC86 on the desk, you need to adjust the lens to the upward direction, as shown in the figure.

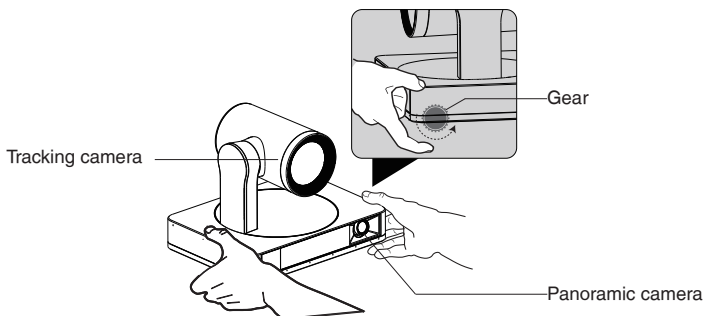


Lens Calibration Using Yealink Room Connect Software

Since the coordinates of the panorama lens image analysis need to be used as the adjustment basis for the gimbal lens image during smart tracking, the image coordinate systems of the two lenses need to match each other. After manually adjusting the lens to a suitable angle, please use the Yealink Room Connect software to calibrate the lens.

1. Open the Yealink Room Connect software, click **Device Settings -> Lens Calibration**.
2. Click **OK** (the camera cannot be adjusted during the lens calibration).

 During the lens calibration process, please ensure that there is no obstruction in front of the lens, and the lens cannot be adjusted manually. If one calibration fails, try calibrating again.


Hardware Interface Instructions

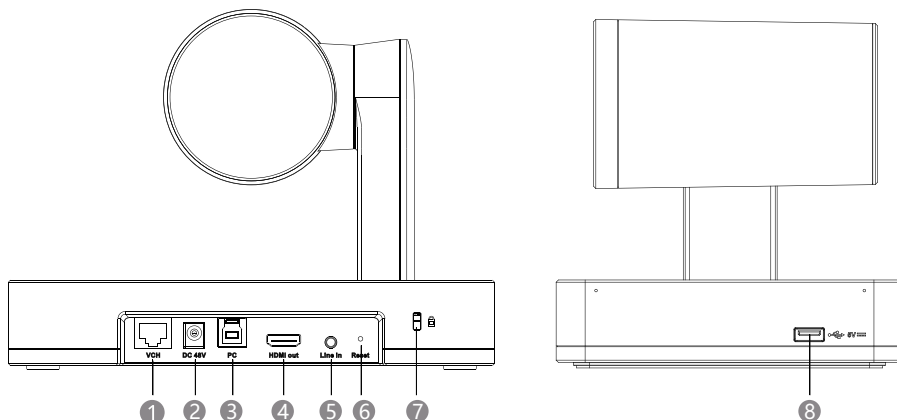


No.	Item	Description
1	VCH Port	In the MVC system, connect to audio device (for example: VCM34). In video conference system, connect to the endpoint (for example: MeetingEye 800).
2	DC48V	Connect to the power adapter.
3	PC Port	Connect to a PC as video output.
4	HDMI out	In the VCS system, used for sharing content or camera image (it does not apply to the MVC system).
5	Line in	The UVC86 can be connected to a third-party audio playback device via a 3.5mm audio cable, and the audio output from third-party audio device is used as an audio reference signal for the UVC86 voice tracking.
6	Reset	Reset the UVC86 to factory defaults.
7	Security slot	Connect a universal security cable to the UVC86 so that you can lock the UVC86 down.
8	USB-A Port	Connect to DD10 or USB disk.

UVC86 Connection

- Connect to PC:

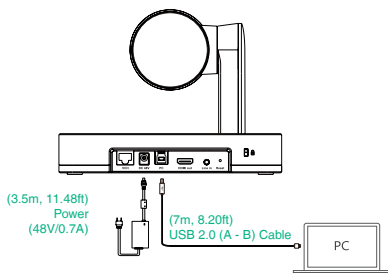

- Connect to the video conference system:

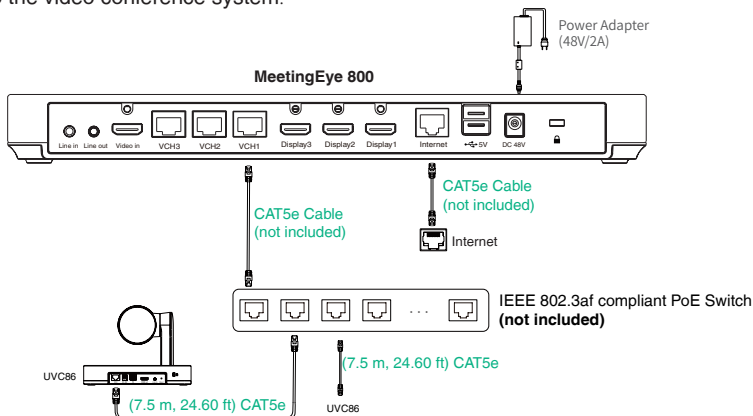


- Supports connecting up to 2 cameras via PoE switch.
- Not included accessories requirements:
 - » Ethernet cable: CAT5e or higher ethernet cable.
 - » PoE switch: If you use PoE to connect cameras, you need to use PoE+.

LED Indicator Instructions

LED indicators on the UVC86:

LED Status	Description
Off	The UVC86 is powered off.
Solid green	The UVC86 is active.
Solid red	The UVC86 is in sleep mode.
Flashing orange	The UVC86 is upgrading firmware.
Flashing red	The UVC86 is in recovery mode.

VCR20 Remote Control Instructions

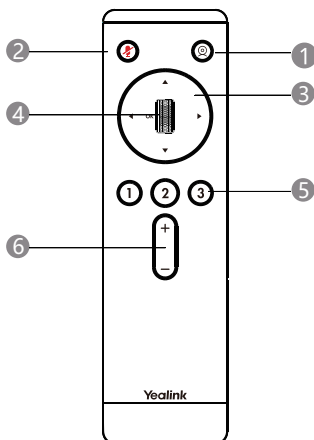

No.	Item	Description
1	Tracking Mode Key	Long press the Tracking Mode key to switch among the auto framing, the speaker tracking, or off.
2	Mute Key	Mute or unmute the microphone.
3	Navigation Key	Pan and tilt the camera to adjust the viewing angle.
4	Scroll Wheel	• Scroll up to zoom camera in. • Scroll down to zoom camera out.
5	Preset Key	• Long press the number key to add/update the preset position. • Short press the number key to apply the preset position.
6	Volume Key	Adjust the volume.

Upgrade the Firmware

- Use Yealink Room Connect/USB Connect software to upgrade the firmware after connecting to the PC.
- In MVC system: The UVC86 can be automatically upgraded via windows update by default. Otherwise, you should enable automatically windows update or upgrade the devices manually.
- In video conference system: Upgrade it through the web user interface of endpoint after UVC86 is connected to the endpoint.

For more information about how to upgrade the firmware, please refer to the upgrading document.

Regulatory Notices

Operating Ambient Temperatures

- Operating temperature: +14 to 122°F (-10 to 50°C)
- Relative humidity: 5% to 90%, noncondensing
- Storage temperature: -22 to +160°F (-30 to +70°C)

Warranty

Our product warranty is limited only to the unit itself, when used normally in accordance with the operating instructions and the system environment. We are not liable for damage or loss resulting from the use of this product, or for any claim from a third party. We are not liable for problems with Yealink devices arising from the use of this product; we are not liable for financial damages, lost profits, claims from third parties, etc., arising from the use of this product.

DC symbol

— is the DC voltage symbol.

Restriction of Hazardous Substances Directive (RoHS)

This device complies with the requirements of the EU RoHS Directive. Statements of compliance can be obtained by contacting support@yealink.com.

Safety Instructions

Save these instructions. Read these safety instructions before use!

The following basic safety precautions should always be followed to reduce risk of fire, electrical shock, and other personal injury.

General Requirements

- Before you install and use the device, read the safety instructions carefully and observe the situation during operation.
- During the process of storage, transportation, and operation, please always keep the device dry and clean.
- During the process of storage, transportation, and operation, please avoid collision and crash of the device.
- Please attempt not to dismantle the device by yourself. In case of any discrepancy, please contact the appointed maintenance center for repair.
- Without prior written consent, no organization or individual is permitted to make any change to the structure or the safety design of the device. Yealink is under no circumstance liable to consequences or legal issues caused by such changes.
- Please refer to the relevant laws and statutes while using the device. Legal rights of others should be respected as well.

Environmental Requirements

- Place the device at a well-ventilated place. Do not expose the device under direct sunlight.
- Keep the device dry and free of dusts.
- Place the device on a stable and level platform.
- Please place no heavy objects on the device in case of damage and deformation caused by the heavy load.
- Keep at least 10 cm between the device and the closest object for heat dissipation.
- Do not place the device on or near any inflammable or fire-vulnerable object, such as rubber-made materials.
- Keep the device away from any heat source or bare fire, such as a candle or an electric heater.
- Keep the device away from any household appliance with strong magnetic field or electromagnetic field, such as a microwave oven or a refrigerator.

Operating Requirements

- Do not let a child operate the device without guidance.
- Do not let a child play with the device or any accessory in case of accidental swallowing.
- Please use the accessories provided or authorized by the manufacturer only.
- The power supply of the device shall meet the requirements of the input voltage of the device. Please use the provided surge protection power socket only.
- Before plugging or unplugging any cable, make sure that your hands are completely dry.
- Do not spill liquid of any kind on the product or use the equipment near water, for example, near a bathtub, washbowl, kitchen sink, wet basement or near a swimming pool.

- Do not tread on, pull, or over-bend any cable in case of malfunction of the device.
- During a thunderstorm, stop using the device and disconnect it from the power supply. Unplug the power plug and the Asymmetric Digital Subscriber Line (ADSL) twisted pair (the radio frequency cable) to avoid lightning strike.
- If the device is left unused for a rather long time, disconnect it from the power supply and unplug the power plug.
- When there is smoke emitted from the device, or some abnormal noise or smell, disconnect the device from the power supply, and unplug the power plug immediately. Contact the specified maintenance center for repair.
- Do not insert any object into equipment slots that is not part of the product or auxiliary product.
- Before connecting a cable, connect the grounding cable of the device first. Do not disconnect the grounding cable until you disconnect all other cables.

Cleaning Requirements

- Before cleaning the device, stop using it and disconnect it from the power supply.
- Use a piece of soft, dry and anti-static cloth to clean the device.
- Keep the power plug clean and dry. Using a dirty or wet power plug may lead to electric shock or other perils.

ENVIRONMENTAL RECYCLING

Never dispose of the device with domestic waste

Ask your Town Council about how to dispose of it in an environmentally friendly way. The cardboard box, plastic packaging and player components may be recycled in accordance with prevailing recycling regulations in your country.

Always adhere to prevailing regulations

Those who fail to do so may be fined or prosecuted in accordance with the law. The crossed out garbage can that appears on the device means that when it has reached the end of its useful life, it should be taken to a special waste disposal centre and treated separately to general urban waste.

Troubleshooting

The unit cannot supply power to Yealink device.

There is a bad connection with the plug.

1. Clean the plug with a dry cloth.
2. Connect it to another wall outlet.

The usage environment is out of operating temperature range.

1. Use in the operating temperature range.
- The cable between the unit and the Yealink device is connected incorrectly.

1. Connect the cable correctly.
- You cannot connect the cable properly.

1. You may have connected a wrong Yealink device.


2. Use the correct power supply.
- Some dust, etc., may be in the port.

1. Clean the port.
- Contact your dealer or authorized service facility for any further questions.


Contact Information

YEALINK NETWORK TECHNOLOGY CO., LTD.
309, 3rd Floor, No.16, Yun Ding North Road, Huli District, Xiamen City, Fujian, P.R.C
YEALINK (EUROPE) NETWORK TECHNOLOGY B.V.
Strawinskylaan 3127, Atrium Building, 8th floor, 1077ZX Amsterdam, The Netherlands
YEALINK (USA) NETWORK TECHNOLOGY CO., LTD.
999 Peachtree Street Suite 2300, Fulton, Atlanta, GA, 30309, USA
Made in China

包装清单




UVC86




(7.5m, 24.60ft)

CAT5e UTP (RJ45 - RJ45) 线




(7m, 8.20ft)

USB 2.0 (A - B) 线



(3.5m, 11.48ft)

电源适配器
(48V/0.7A)

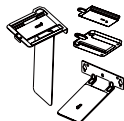

挂墙架



× 4

φ6 * 30 mm, 白色, 聚酰胺



× 4

4*30 FAHOZN3+ (+)



× 5

1/4" -20 UNC



× 2

M3*5.8KM0ZN3+



VCR20 遥控器



× 5

(20 * 200 mm)

束线带



快速入门指南



1. UVC86 单品包材中标配的 USB 线为 7 米, 在组合包中为 2.5 米。
2. 我们推荐使用由亿联提供或经亿联认可的配件。使用未经认可的第三方配件可能会导致性能的下降。


安装 UVC86

• 平放安装


将终端摆放在水平桌面。如果桌面略有倾斜, 请保证倾斜角小于 5°, 以保证终端的摄像机云台正常运转。

• 挂装

当电视厚度范围为 0-70mm 时, 进行以下步骤:

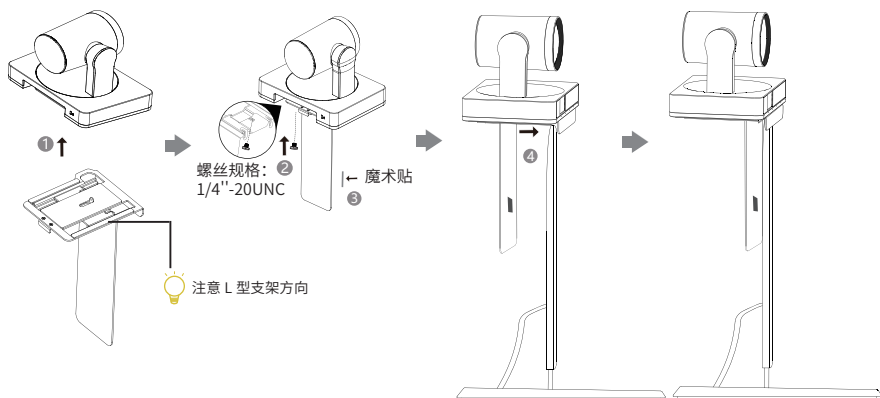


当电视厚度范围为 46-146mm 时, 进行以下步骤:

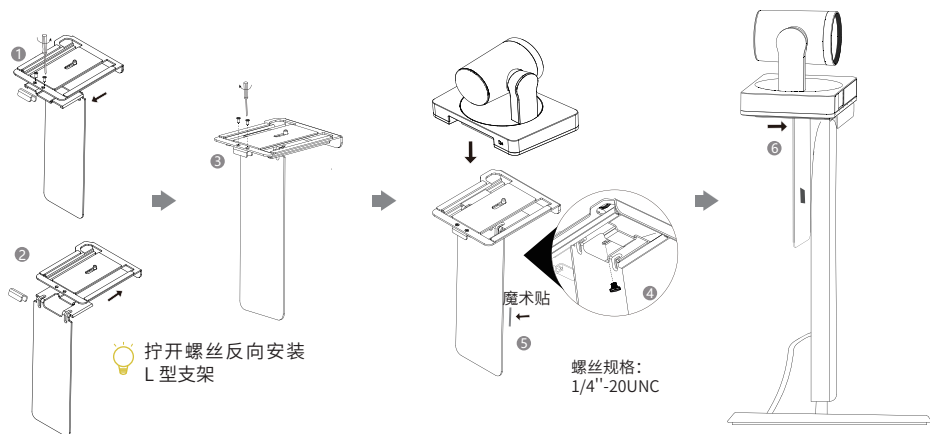


• 墙装

建议安装高度为距地面 1.55 米 -1.85 米。

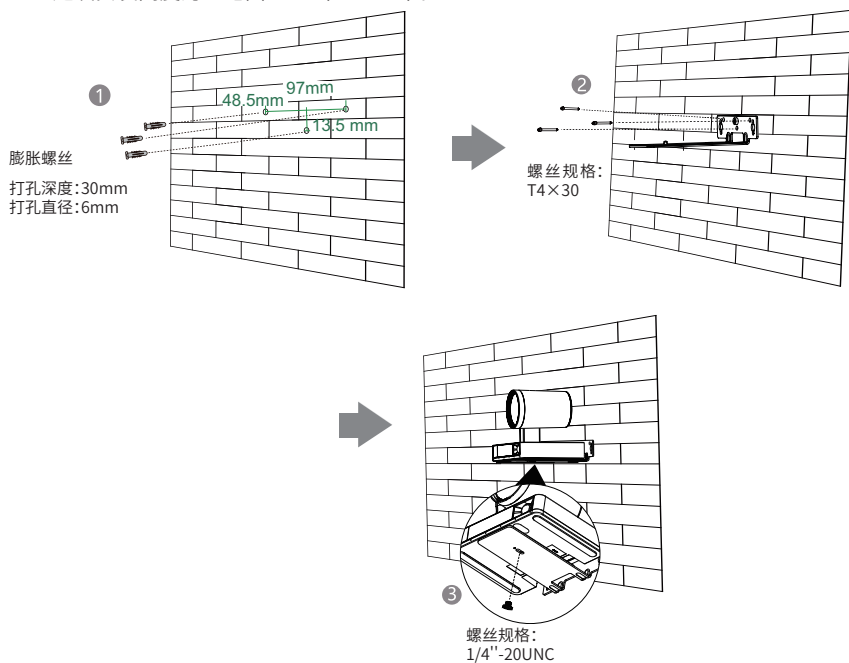


• 吊装

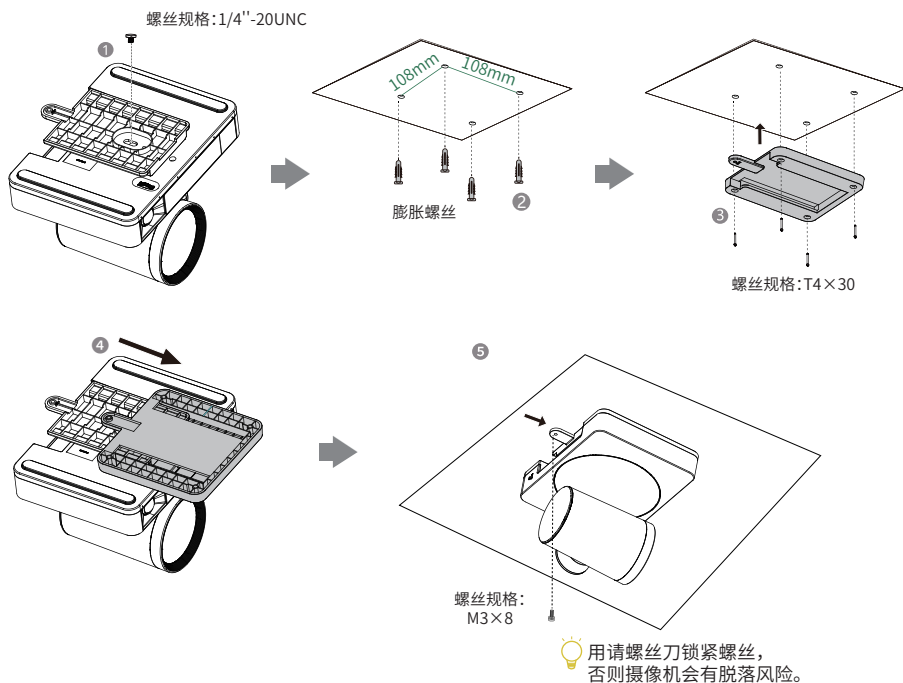

• 电视架安装

用户可以自行选购电视架。

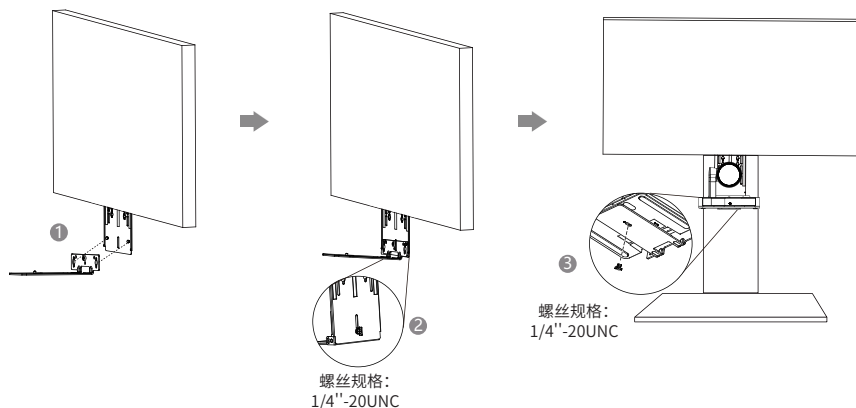


镜头校准

1. 手动调节全景镜头


UVC86 配有双镜头(全景镜头和追踪镜头) 其中全景镜头为不带云台的机械装置, 为了更好地适应用户安装环境, 允许手动调节全景镜头 $\pm 10^\circ$ 的俯仰角。根据以下实际使用场景, 手动调节 UVC86 底部的镜头齿轮。

开启亿联 Room Connect 软件, 点击**图像设置**, 点击**切换为全景摄像机画面**。

UVC86 吊装、墙装 (部署在较高位置) 时, 需将镜头调整至朝下方向, 如图所示。

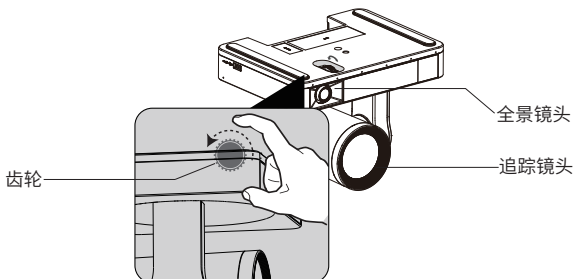

UVC86 平放 (部署在较低位置) 时, 需将镜头调整至朝上方向, 如图所示。

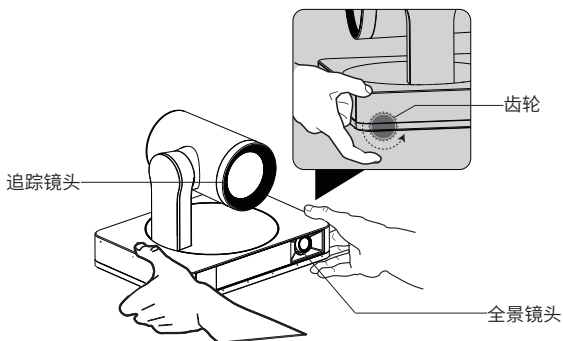

• 使用 Yealink Room Connect 软件镜头校准


智能追踪时, 由于全景镜头画面分析的坐标需要作为追踪镜头画面的调整依据, 两个镜头的画面坐标系需要互相匹配。镜头手动调整至合适角度后, 请使用 Yealink Room Connect 软件进行镜头校准使两个镜头坐标匹配。

1. 开启亿联 Room Connect 软件, 点击**设备设置** -> **镜头校准**。

2. 点击**确定**。




镜头校准过程中, 请确保镜头前无遮挡物 (建议人不要站在摄像头前面), 不能手动调整镜头。如果一次校准失败, 请尝试再次校准。

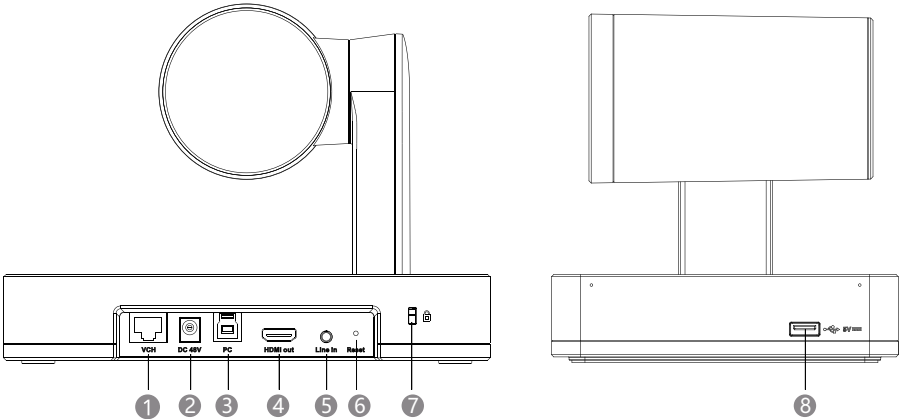


编号	项	功能说明
1	VCH 口	在 MVC 会议室系统中, 连接音频设备 (例如: VCM34)。在视频会议系统中, 连接终端 (例如: MeetingEye 800)。
2	电源接口	连接电源适配器。
3	PC 口	连接电脑作为视频输出。
4	HDMI 输出	处于 VCS 设备时, 用于输出内容分享或摄像机画面 (不适用于 MVC 设备)。
5	音频线性输入	通过 3.5mm 音频线接到第三方音频播放设备, 作为 UVC86 语音追踪功能的音频参考信号。
6	重置	重置设备到出厂设置。
7	安全锁孔	将主机锁在固定位置。
8	USB-A 接口	用于连接 DD10 或 U 盘

UVC86 连接

• 连接电脑

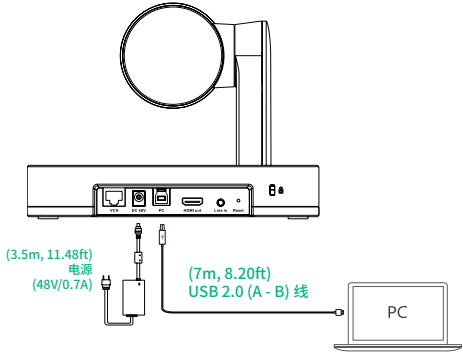

• 连接会议电视终端

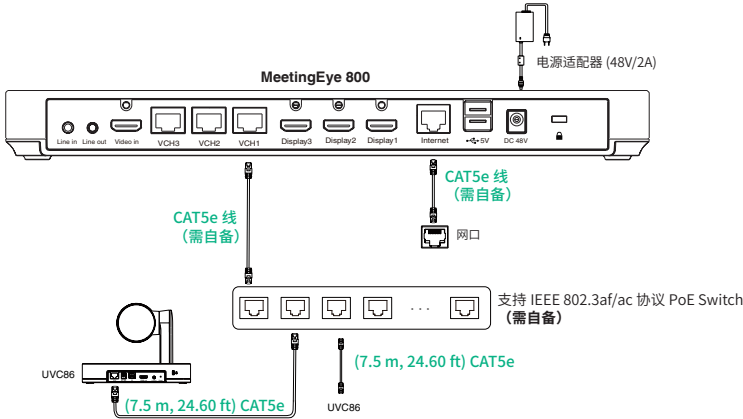


- 通过 PoE 交换机最多支持连接 2 个摄像机。
- 需自备配件要求：
 - » 以太网线：CAT5e 及以上规格网线。
 - » PoE 交换机：如果使用 PoE 连接摄像头，需使用 PoE+。

指示灯介绍

UVC86 指示灯介绍如下：

指示灯状态	功能说明
灭	UVC86 没有正确连接到 PC 上或未处于正常工作状态。
绿色常亮	UVC86 处于正常工作状态。
红色常亮	UVC86 处于休眠状态。
橙色闪烁	UVC86 固件更新中。
红色闪烁	UVC86 处于恢复模式。

VCR20 遥控器

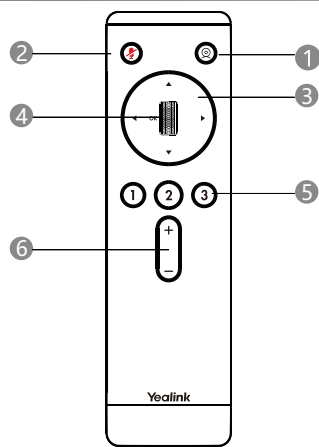


编号	项	功能说明
1	智能取景键	长按智能取景按键时,可切换智能取景模式(在自动框人像,语音追踪与关闭之间依次切换)。
2	静音键	将麦克风静音或取消静音。
3	导航键	调节摄像机的取景范围。
4	滚轮	向上滑动放大摄像机画面。 向下滑动放大摄像机画面。
5	预置位	长按数字键,新增 / 更新预设置位。 短按数字键,应用预设置位。
6	音量调节键	调节音量。

固件升级


1. 将 UVC86 连接至电脑后,使用亿联 Room Connect/USB Connect 软件升级固件。
2. 在 MVC 系统中:UVC86 在默认情况下可以通过 windows 自动更新升级。如果设备软件没有自动升级,你可以启用自动 windows 自动更新或手动升级设备。
3. 在视频会议系统中: 将 UVC86 通过 VCH 口与终端连接后,在终端的网页界面中升级 UVC86 的固件。

更多关于如何升级固件的信息,请参考升级文档。

Lieferumfang




UVC86




(7,5m, 24,60ft)

CAT5e-Kabel UTP (RJ45 - RJ45)




(7m, 8,20ft)

USB-Kabel 2.0 (A - B)



(3,5m, 11,48ft)

Netzteil (48V/0,7A)

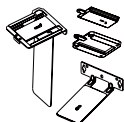

halterung



× 4

φ6 * 30 mm, weiß, Polyamid



× 4

4*30 FAHOZN3+ (+)



× 5

1/4" -20 UNC



× 2

M3*5.8KM0ZN3+



Mando a distancia VCR20



× 5

(20 * 200 mm)

Kabelbinder



Kurzanleitung

1. Das USB-Kabel im UVC86-Einzelproduktpaket ist 7 m lang und 2,5 m im UVC86-Bundlepaket.
2. Wir empfehlen die Verwendung von Zubehör, das von Yealink entweder geliefert oder empfohlen wird.
Die Verwendung von nicht zugelassenem Zubehör von Drittanbietern kann zu Leistungseinbußen führen.


UVC86-Installation

• Aufstellung auf einer flachen Oberfläche


Sie können die UVC86 auf einen Tisch im Konferenzraum stellen. Vergewissern Sie sich, dass die Neigung nicht mehr als 5 Grad beträgt, damit das System korrekt funktioniert.

• Montage auf einem Display

Wählen Sie die folgende Installationsmethode, wenn der Fernseher zwischen 0 mm und 70 mm dick ist.

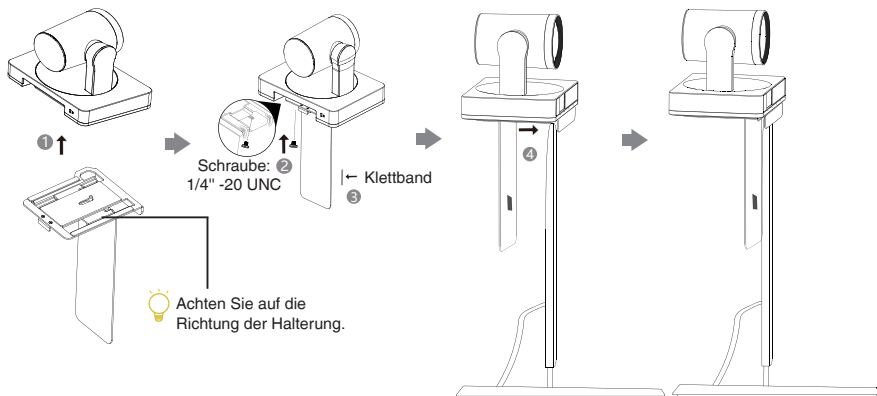


Wählen Sie die folgende Installationsmethode, wenn der Fernseher zwischen 46 mm und 146 mm dick ist.

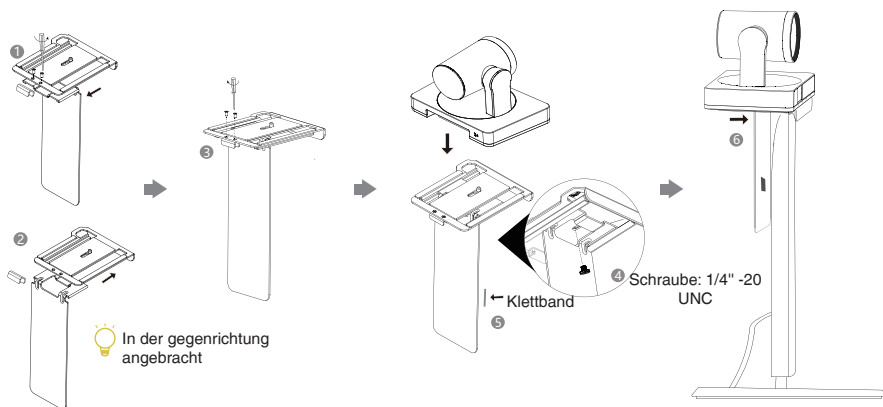


• Montieren an der Wand

Es wird eine Höhe von 1,55 m-1,85 m über dem Boden empfohlen.

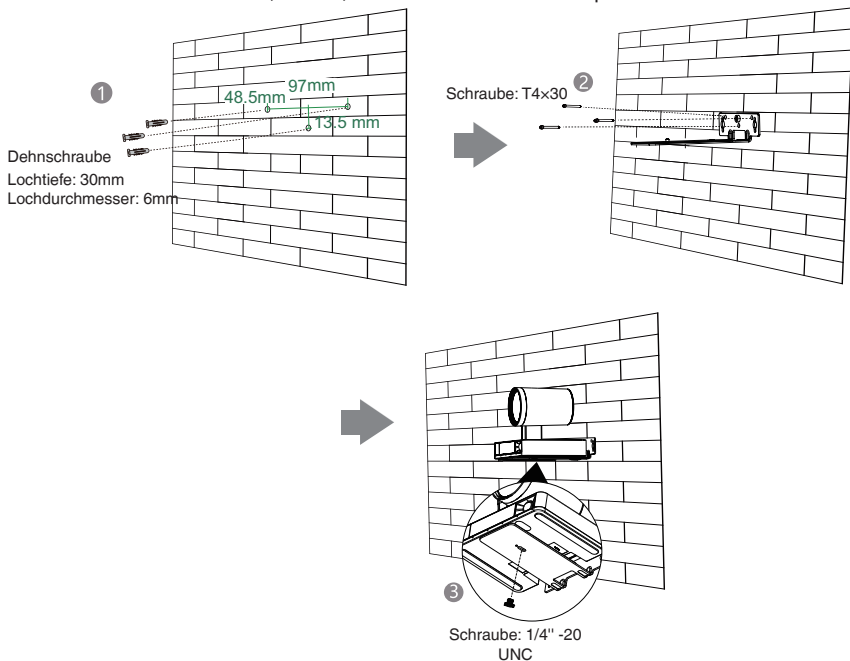


• Montage an Decke

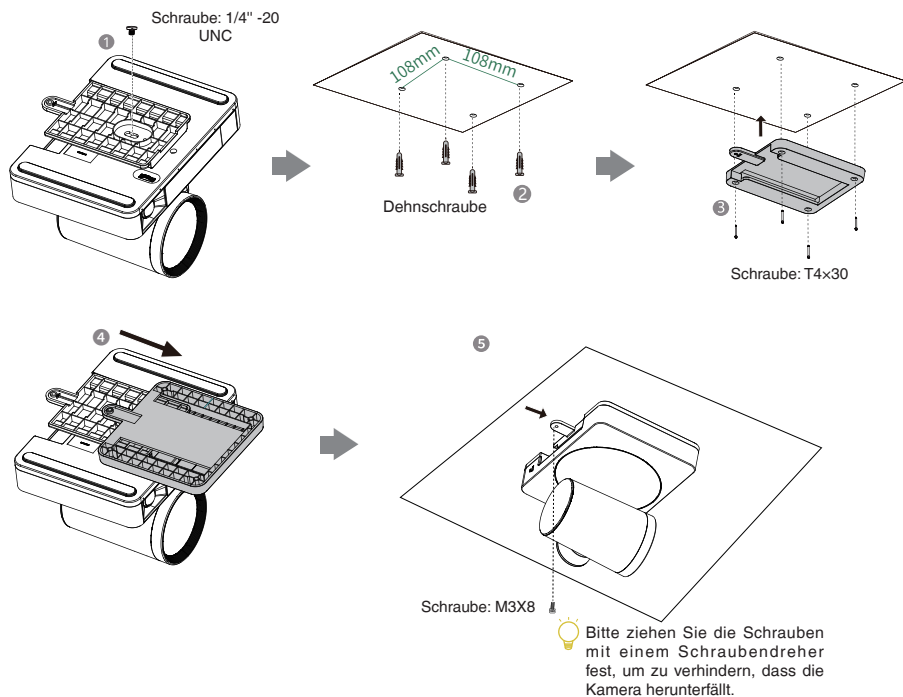

• Montage auf einem TV-Halter

Sie müssen eine TV-Halterung separat kaufen.

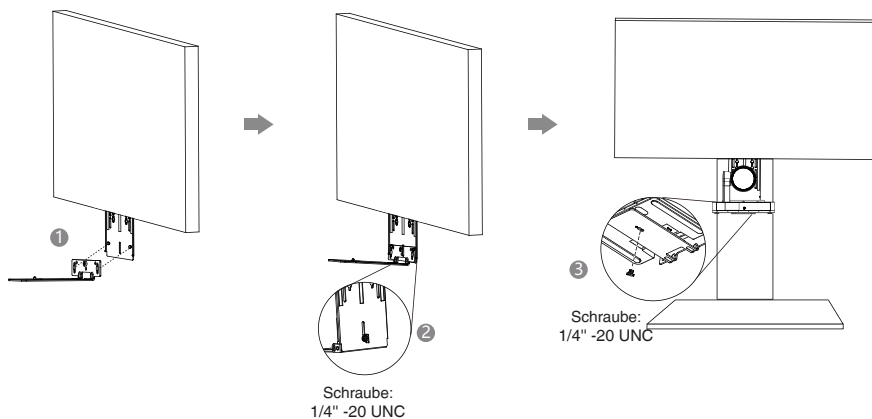


Objektivkalibrierung

1. Sie können die UVC86 mit Hilfe des Rädchens an der Unterseite des Geräts entsprechend den folgenden Anweisungen manuell einstellen.


- **Montage der Kamera an der Decke, Kameraposition auf dem Schreibtisch (erhöhte Aufstellung)**

Wenn Sie die UVC86 an der Decke befestigen, müssen Sie das Objektiv nach unten ausrichten (siehe Abbildung).

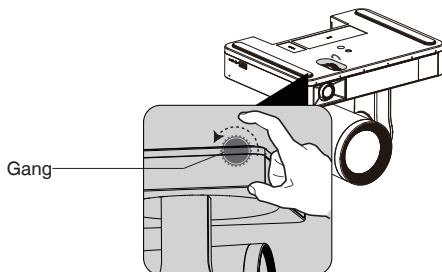

- **Montage der Kamera an der Wand (erhöhte Aufstellung)**


Wenn Sie die UVC86 an der Wand befestigen, müssen Sie das Objektiv nach unten ausrichten (siehe Abbildung).

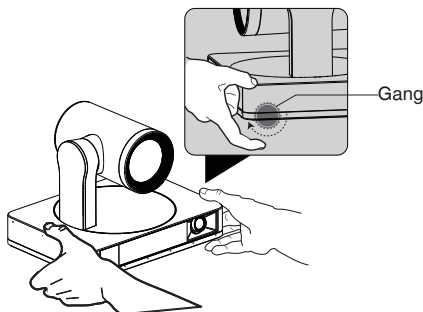

2. Nach der Einstellung des Objektivs auf den gewünschten Winkel, können Sie die Yealink Room Connect-Software für die Objektivkalibrierung verwenden.

Starten Sie die Yealink Room Connect-Software, Klicken Sie auf **Geräteeinstellungen ->Objektivkalibrierung**. Klicken Sie auf „OK“ (die Kamera kann während der)

Anleitung für die Hardware-Schnittstelle

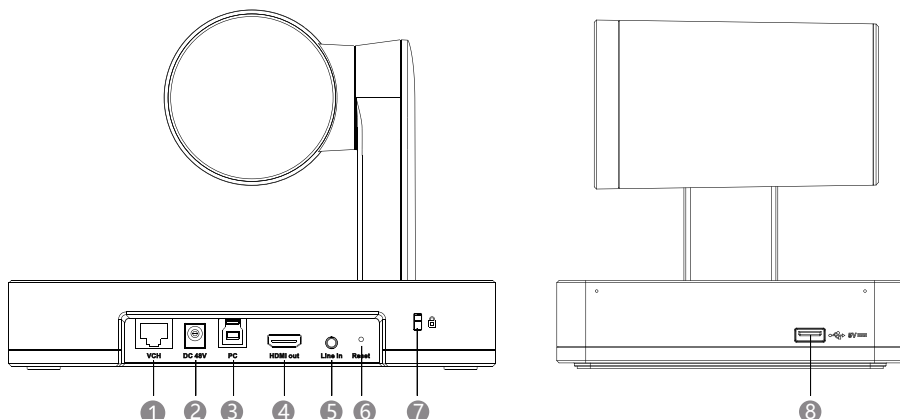


D
E
U
T
S
C
H


Nr.	Artikel	Beschreibung
1	VCH Port	Im MVC-System mit dem Audiogerät verbinden (z. B.: VCM34). Im Videokonferenzsystem mit dem Endpunkt verbinden (z. B.: MeetingEye 800).
2	DC48V	Anschluss an das Netzteil.
3	PC Port	Verbindung mit einem PC als Video-Ausgang.
4	HDMI out	Wird im VCS-System zum Teilen von Inhalten oder Kamerabildern verwendet (gilt nicht für das MVC-System).
5	Line in	Der UVC86 kann über ein 3,5-mm-Audiokabel mit einem Audiowiedergabegerät eines Drittanbieters verbunden werden, und der Audioausgang des Audiogeräts eines Drittanbieters wird als Audioreferenzsignal für das UVC86-Sprachtracking verwendet.
6	Reset	Rücksetzen des UVC86 auf Werkseinstellungen.
7	Sicherheitssteckplatz	Schließen Sie ein universelles Sicherheitskabel an den UVC86 an, damit Sie den UVC86 sperren können.
8	USB-A Anschluss	An DD10 oder USB-Festplatte anschließen.

Verbinden des UVC86

- Verbinden mit PC:

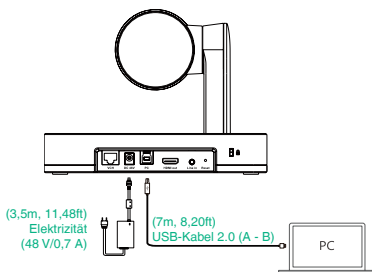

- Mit dem Videokonferenzsystem verbinden:

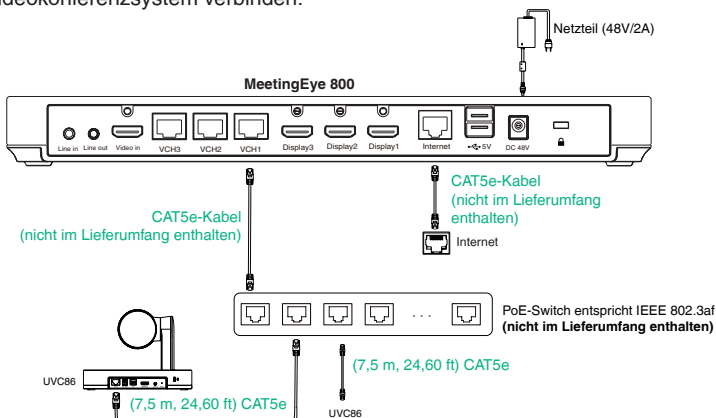


- Unterstützt den Anschluss von bis zu 2 Kameras über PoE-Switch.
- Nicht im Lieferumfang enthalten sind:
 - » Ethernet-Kabel: CAT5e oder höher.
 - » PoE-Switch: Wenn Sie PoE verwenden, um Lautsprecher oder Kameras anzuschließen, benötigen Sie PoE+.

LED-Anzeige

LED-Anzeigen am UVC86:

LED-Status	Beschreibung
Aus	Die UVC86 ist ausgeschaltet.
Dauerhaft grün	Die UVC86 ist aktiv.
Dauerhaft rot	Die UVC86 ist im Sleep-Modus
Blinkt orange	Der UVC86 aktualisiert die Firmware.
Blinkt rot	Der UVC86 ist im Recovery-Modus.

Anleitung VCR20 Fernbedienung

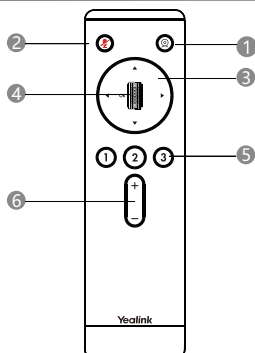

DEUTSCH

Nr.	Artikel	Beschreibung
1	Taste Tracking-Modus	Drücken Sie lange auf die Taste Tracking-Modus, um zwischen automatischer Bildeinstellung und Sprecher-Tracking zu wechseln oder das Gerät auszuschalten.
2	Stummtaste	Schalten Sie das Mikrofon stumm oder heben Sie die Stummschaltung auf.
3	Navigations-tasten	Schwenken und neigen Sie die Kamera, um den Betrachtungswinkel einzustellen.
4	Scrollrad	• Scrollen Sie nach oben, um mit der Kamera herein zu zoomen. • Scrollen Sie nach unten, um mit der Kamera heraus zu zoomen.
5	Taste Voreinstellung	• Drücken Sie lange auf die Zifferntasten, um die voreingestellte Position hinzuzufügen / zu aktualisieren. • Drücken Sie kurz auf die Zifferntasten, um die voreingestellte Position zu übernehmen.
6	Lautstärketaste	Stellen Sie die Lautstärke ein.

Firmware aktualisieren

- Verwenden Sie die Software Yealink Room Connect/USB Connect, um die Firmware nach dem Anschließen an den PC zu aktualisieren.
- Im MVC-System: Das UVC86 kann über ein Windows-Update automatisch aktualisiert werden. Anderenfalls sollten Sie das automatische Windows-Update aktivieren oder die Geräte manuell aktualisieren.
- Im Videokonferenzsystem: Aktualisieren Sie die Firmware über die Web-Benutzeroberfläche des Endpunkts, nachdem die UVC86 mit dem Endpunkt verbunden wurde.

Weitere Informationen zur Aktualisierung der Firmware finden Sie im Aktualisierungsdokument.

Betriebsumgebungstemperaturen

- Betriebstemperatur: -10 bis 50 °C
- Relative Luftfeuchtigkeit: 5 % bis 90 %, nicht kondensierend
- Lagertemperatur: -30 bis + 70 °C

Garantie

Unsere Produktgarantie ist auf das Gerät selbst beschränkt, wenn es normal und gemäß den Betriebsanweisungen und der Systemumgebung verwendet wird. Wir sind weder für Schäden oder Verluste haftbar, die aus der Verwendung dieses Produkts entstehen, noch für Ansprüche eines Dritten. Wir sind nicht haftbar für Probleme mit dem Yealink Gerät, die aus der Verwendung dieses Produkts entstehen. Wir sind nicht haftbar für finanzielle Schäden, Gewinnverluste, Ansprüche Dritter etc., die aufgrund der Verwendung dieses Produkts entstehen.

Symbol DC

⎓ ist das Symbol für DC-Spannung.

Richtlinie zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten (RoHS)

Das Gerät erfüllt die Anforderungen der RoHS-Richtlinie der EU. Für Bestätigungen der Einhaltung können Sie sich an support@yealink.com wenden.

Sicherheitshinweise

Bewahren Sie diese Anweisungen auf. Lesen Sie diese Sicherheitshinweise vor der Verwendung!

Die folgenden grundlegenden Vorsichtsmaßnahmen müssen zur Vermeidung von Bränden, Stromschlag und anderen Verletzungen immer befolgt werden.

⚠ Allgemeine Vorschriften

- Lesen Sie vor der Installation und Verwendung des Geräts die Sicherheitshinweise sorgfältig durch und beachten Sie die Situation im Betrieb.
- Halten Sie das Gerät während der Lagerung, dem Transport und dem Betrieb stets sauber und trocken.
- Vermeiden Sie während der Lagerung, dem Transport und dem Betrieb stets Zusammenprallen und Stürze des Geräts.
- Versuchen Sie nicht das Gerät eigenständig zu demonstrieren. Wenden Sie sich im Falle von Mängeln an das zuständige Wartungszentrum für eine Reparatur.
- Ohne vorherige schriftliche Zustimmung dürfen weder Unternehmen noch Einzelpersonen Änderungen an der Struktur oder dem Sicherheitskonzept des Geräts vornehmen. Yealink übernimmt unter keinen Umständen die Haftung für Folgen oder Rechtsansprüche, die auf solche Änderungen zurückzuführen sind.
- Beachten Sie bitte die entsprechenden Gesetze und Vorschriften bei der Verwendung des Geräts. Die gesetzlichen Rechte Dritter müssen ebenfalls beachtet werden.

⚠ Umweltvorschriften

- Stellen Sie das Gerät an einem gut belüfteten Ort auf. Setzen Sie das Gerät nicht direkter Sonneneinstrahlung aus.
- Halten Sie das Gerät trocken und frei von Staub.
- Stellen Sie das Gerät auf einen stabilen, ebenen Untergrund.
- Bitte legen Sie keine schweren Gegenstände auf das Gerät, da Beschädigung und Verformungen durch zu hohe Last möglich sind.
- Halten Sie mindestens 10 cm Abstand zwischen dem Gerät und dem nächsten Objekt ein, um die Wärmeabfuhr zu gewährleisten.
- Stellen Sie das Gerät nicht auf oder in der Nähe von entflammaren oder brandgefährlichen Objekt wie Gummimaterialien auf.
- Halten Sie das Gerät fern von Hitzequellen und offenem Feuer, wie Kerzen oder einer elektrischen Heizung.
- Halten Sie das Gerät fern von jedem Haushaltsgerät mit starkem Magnetfeld oder Elektromagnetfeld, z.B. einem Mikrowellenherd oder einem Kühlschrank.

⚠ Betriebsvorschriften

- Lassen Sie das Gerät nicht ohne Aufsicht durch ein Kind verwenden.
- Lassen Sie kein Kind mit dem Gerät oder einem Zubehörteil spielen, da Kleinteile verschluckt werden können.
- Bitte verwenden Sie ausschließlich Zubehör, das vom Hersteller bereitgestellt oder genehmigt wurde.
- Die Stromversorgung des Geräts muss den Anforderungen der Eingangsspannung des Geräts entsprechen. Bitte verwenden Sie ausschließlich den bereitgestellten Überspannungsschutz an der Steckdose.
- Achten Sie vor dem Anschließen oder Abziehen des Kabels darauf, dass Ihre Hände vollständig trocken sind.

- Verschütten Sie keine Flüssigkeiten auf das Gerät und verwenden Sie es nicht in der Nähe von Wasser, beispielsweise in der Nähe einer Badewanne, Waschschüssel, einem Spülbecken, in einem feuchten Keller oder in der Nähe eines Schwimmbeckens.
- Treten Sie nicht auf das Kabel, ziehen und verbiegen Sie es nicht, da es dadurch zu einer Fehlfunktion des Geräts kommen kann.
- Schalten Sie das Gerät bei Gewitter aus und trennen Sie es von der Stromversorgung. Ziehen Sie das Netzkabel und das ADSL-Twisted-Pair-Kabel (Festnetzkabel) zur Vermeidung eines Blitzschlags.
- Wenn das Gerät längere Zeit ungenutzt bleibt, trennen Sie es von der Stromversorgung und ziehen Sie den Netzstecker.
- Wenn Rauch oder ungewöhnliche Geräusche oder Gerüche aus dem Gerät austreten, trennen Sie das Gerät sofort von der Stromversorgung und ziehen Sie das Netzkabel. Wenden Sie sich an das angegebene Wartungszentrum für eine Reparatur.
- Führen Sie keine Gegenstände in Einschübe oder Anschlussöffnungen des Geräts ein, die kein Bestandteil des Produktes oder ein Zubehörteil sind.
- Schließen Sie zuerst das Erdungskabel des Geräts an, bevor Sie ein Kabel anschließen. Trennen Sie das Erdungskabel nicht, bis nicht alle anderen Kabel entfernt wurden.

⚠ Reinigungsvorschriften

- Bevor Sie das Gerät reinigen, schalten Sie es aus und trennen Sie es von der Stromversorgung.
- Verwenden Sie ein Stück trockenes, weiches und antistatisches Tuch zum Reinigen des Geräts.
- Halten Sie das Netzkabel sauber und trocken. Über einen schmutzigen oder nassen Netzstecker kann es zu einem elektrischen Schlag oder anderen Gefahren kommen.

⚠ UMWELTFREUNDLICHE VERWERTUNG



Entsorgen Sie das Gerät nicht mit dem Hausmüll.

Erkundigen Sie sich bei Ihrer Stadtverwaltung, wie Sie das Gerät umweltfreundlich entsorgen können Pappkarton, Kunststoffverpackung und Bauteile des Gerätes können im Einklang mit den geltenden Vorschriften in Ihrem Land verwertet werden.

Halten Sie stets die geltenden Vorschriften ein.

Deren Nichtbeachtung kann eine Buße oder Verfolgung gemäß dem geltenden Recht nach sich ziehen. Die durchgestrichene Mülltonne auf dem Gerät bedeutet, dass das Gerät am Ende seiner Nutzungsdauer zu einer speziellen Elektroschrottsammelstelle gebracht und vom Hausmüll gesondert verarbeitet werden muss.

Fehlerbehebung

Die Einheit kann das Yealink Gerät nicht mit Strom versorgen. Es gibt Probleme mit dem Steckeranschluss.

1. Reinigen Sie den Stecker mit einem trockenen Tuch.

2. Schließen Sie ihn an einer anderen Steckdose an.

Die Umgebungstemperatur liegt oberhalb des Betriebstemperaturbereichs.

1. Verwenden Sie die Einheit innerhalb des Betriebstemperaturbereichs.

Das Kabel zwischen der Einheit und dem Yealink Gerät ist nicht richtig angeschlossen.

1. Schließen Sie das Kabel richtig an.

Das Kabel lässt sich nicht richtig anschließen.

1. Sie haben möglicherweise ein falsches Yealink Gerät angeschlossen.

2. Verwenden Sie die richtige Stromversorgung.

Es befindet sich möglicherweise Staub etc. im Port.

1. Reinigen Sie den Port.

Setzen Sie sich bei weiteren Fragen mit Ihrem Händler oder Ihrer anerkannten Servicestelle in Verbindung.

Kontaktieren Sie den Ansprechpartner

YEALINK NETWORK TECHNOLOGY CO., LTD.

309, 3rd Floor, No. 16, Yun Ding North Road, Huli District, Xiamen City, Fujian, VR China

YEALINK (EUROPE) NETWORK TECHNOLOGY B.V.


Strawinskylaan 3127, Atrium Building, 8th floor, 1077ZX Amsterdam, Niederlande

YEALINK (USA) NETWORK TECHNOLOGY CO., LTD.


999 Peachtree Street Suite 2300, Fulton, Atlanta, GA, 30309, USA

Hergestellt in China


Contenu de l'emballage




UVC86




Câble Cat5e UTP (RJ45 - RJ45)



Câble USB 2.0 (A - B)



Adaptateur secteur (48V/0.7A)

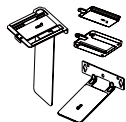

Support de fixation



× 4

Φ6 * 30 mm, blanc, polyamide



× 4

4*30 FAHOZN3+ (+)



× 5

1/4" -20 UNC



× 2

M3*5.8KM0ZN3+



Télécommande VCR20



× 5

(20 * 200 mm)
Serre-câbles



Guide de démarrage rapide



1. Le câble USB dans l'emballage mono-produit UVC86 est de 7 m et de 2,5 m dans l'emballage groupé UVC86.
2. Nous vous recommandons d'utiliser les accessoires fournis et approuvés par Yealink. L'utilisation d'accessoires tiers est susceptible de réduire les performances de l'appareil.


Installation de l'UVC86

• Placement sur une surface plane


Vous pouvez placer l'UVC86 sur la table de conférence, en vous assurant que son angle d'inclinaison est inférieur à 5 degrés pour qu'il fonctionne correctement.

• Montage sur le dessus d'un écran

Choisissez la méthode d'installation suivante lorsque l'épaisseur du téléviseur se situe entre 0 et 70 mm.

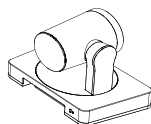

1 ↑

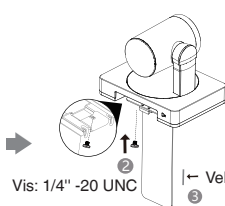


Vis: 1/4" -20 UNC



2 ↑

← Velcro


3

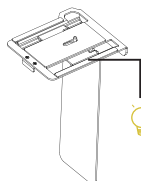

Faites attention au sens du support.

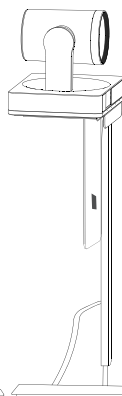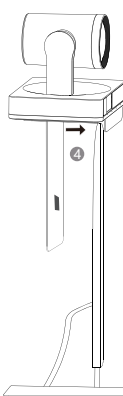


Choisissez la méthode d'installation suivante lorsque l'épaisseur du téléviseur se situe entre 46 et 146 mm.

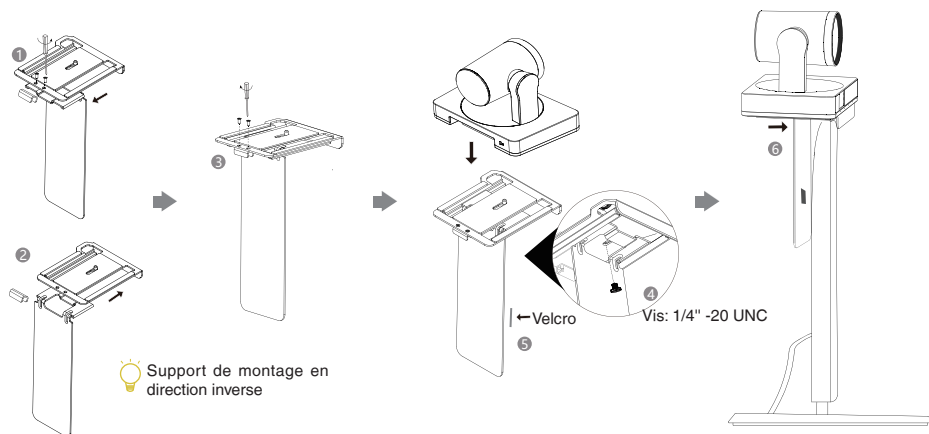


• Montez le sur un mur

La hauteur recommandée est de 1.55 m-1.85 m au-dessus du sol.

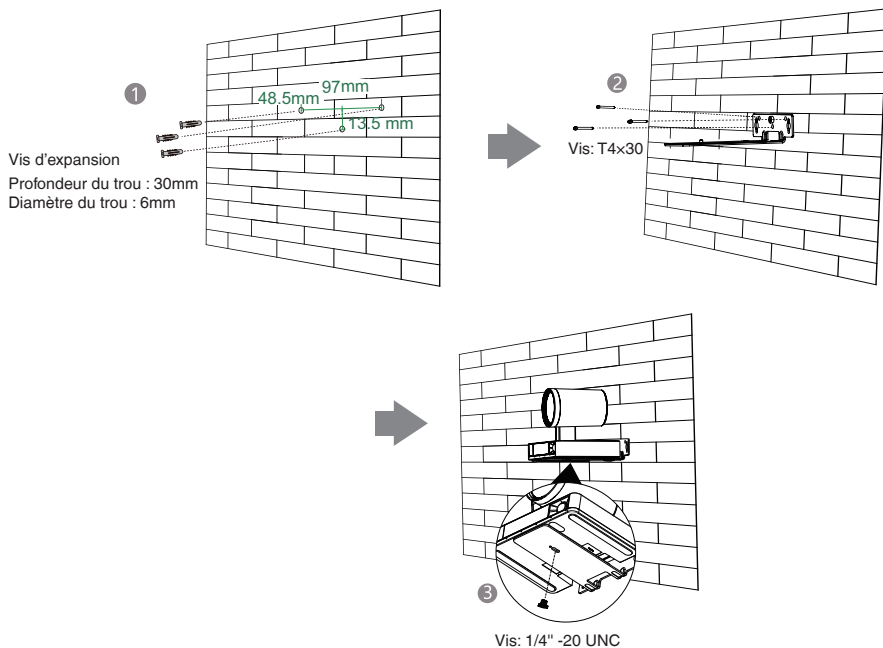


• Monter au plafond

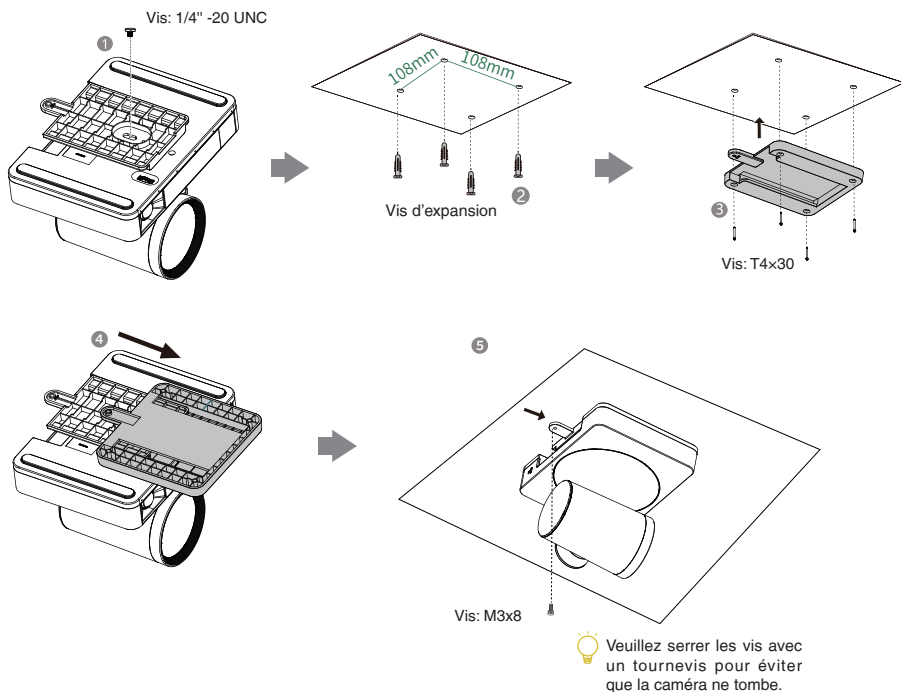

• Montage sur support TV

Vous devrez acheter le support TV séparément.

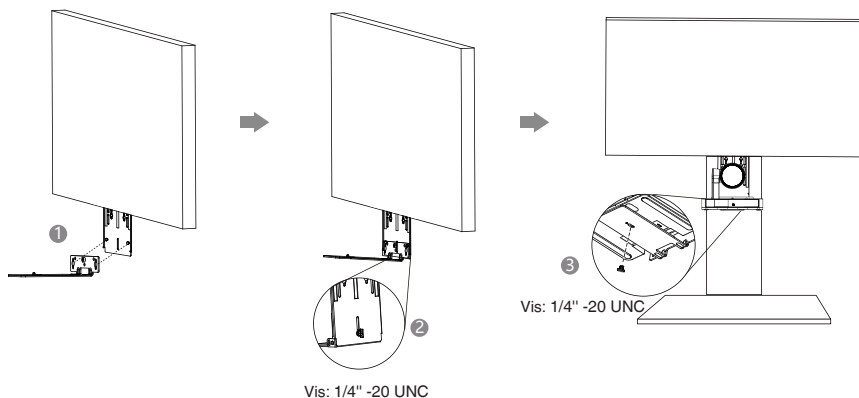


Étalonnage de l'objectif

1. Vous pouvez régler manuellement la molette située en bas de l'appareil UVC86 selon les scénarios concrets ci-dessous.


- **Montage au plafond, Placé sur le bureau (déploiement important)**

Lorsque vous placez l'UVC86 sur un bureau, vous devez régler l'objectif vers le haut, comme indiqué sur l'image.

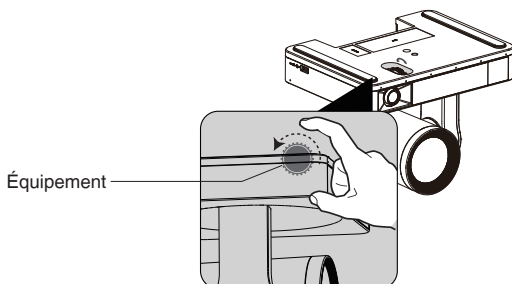

- **Montage au mur (déploiement important)**

Lorsque vous installez l'UVC86 sur un mur, vous devez régler l'objectif vers le bas comme indiqué sur l'image.

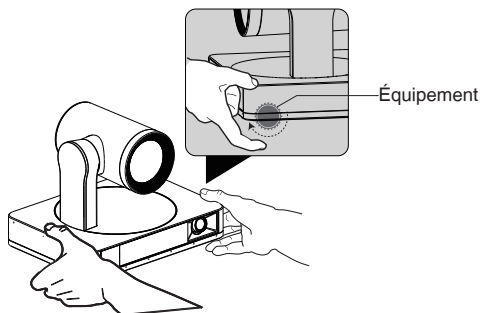


2. Après avoir réglé l'objectif sur un angle approprié, utilisez le logiciel Yealink Room Connect pour étalonner l'objectif.

Ouvrez le logiciel Yealink Room Connect, cliquez sur **Paramètres de l'appareil -> Étalonnage de l'objectif**.

Cliquez sur OK (la caméra ne peut pas être réglée pendant l'étalonnage de l'objectif).


Instructions de l'interface matérielle

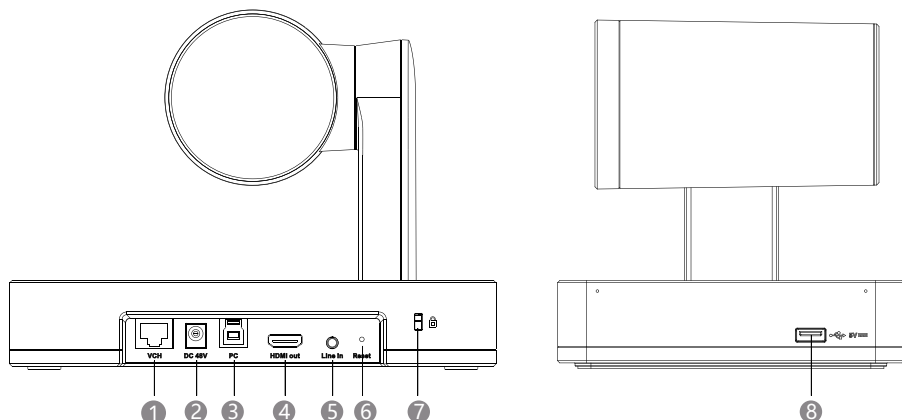


NO	Élément	Description
1	VCH Port	Dans le système MVC, connectez-vous à l'appareil audio (par exemple : VCM34). Dans le système de vidéoconférence, connectez-vous au point de terminaison (par exemple : MeetingEye 800).
2	DC48V	branchez à l'adaptateur secteur.
3	PC Port	branchez à un PC comme sortie vidéo.
4	HDMI out	Dans le système VCS, utilisé pour partager du contenu ou une image de caméra (cela ne s'applique pas au système MVC).
5	Line in	L'UVC86 peut être connecté à un périphérique de lecture audio tiers via un câble audio de 3,5 mm, et la sortie audio du périphérique audio tiers est utilisée comme signal de référence audio pour le suivi vocal UVC86.
6	Reset	réinitialisez l'UVC86 aux réglages par défaut.
7	Emplacement de sécurité	connectez un câble de sécurité universel à l'UVC86 afin de pouvoir verrouiller l'UVC86.
8	Port USB-A	Connectez-vous au DD10 ou au disque USB.

Connexion UVC86

- Connexion à un PC :

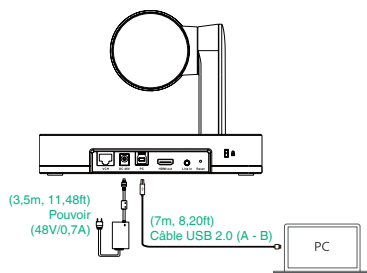

- Connectez-vous au système de vidéoconférence :

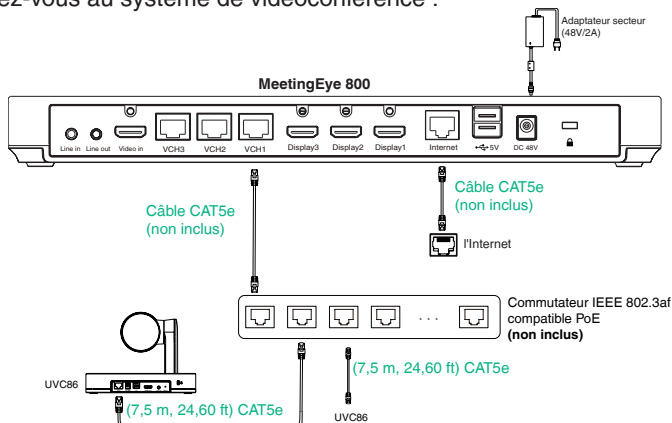


- Prend en charge la connexion de jusqu'à 2 caméras via un commutateur PoE.
- Accessoires nécessaires non fournis :
 - » Câble Ethernet: Câble Ethernet de type CAT5e ou supérieur.
 - » Commutateur PoE: Si vous utilisez un commutateur PoE pour y connecter des haut-parleurs ou des caméras, vous devez utiliser un PoE+.

Instructions du voyant LED

Voyants LED sur l'UVC86:

Statut des LED	Description
Désactivé	L' UVC86 est éteint.
Vert fixe	L' UVC86 est actif.
Rouge fixe	L'UVC86 est en mode veille
Orange clignotant	Le micrologiciel de l'UVC86 est en cours de mise à niveau.
Rouge clignotant	L'UVC86 est en mode récupération.

Instructions de la télécommande VCR20

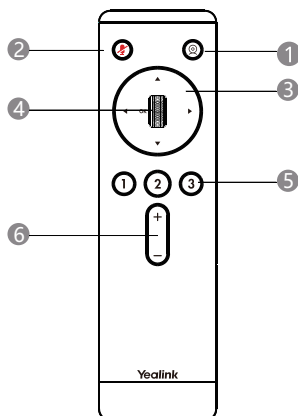

NO	Élément	Description
1	Touche Mode Suivi	Appuyer longuement sur la touche du Mode Suivi pour commuter entre le cadrage automatique, le suivi du locuteur ou l'arrêt.
2	Touche MUTE	Désactiver ou activer le microphone.
3	Touches de navigation	Orienter et incliner la caméra pour ajuster l'angle de vue.
4	Molette	- Faire défiler vers le haut pour zoomer vers l'avant avec la caméra. - Faire défiler vers le bas pour zoomer vers l'arrière avec la caméra.
5	Touche Préréglage	- Appuyer longuement sur la touche nombre pour ajouter ou mettre à jour la position de préréglage. - Appuyer brièvement sur la touche nombre pour appliquer une position de préréglage.
6	Touche de volume	Ajuster le volume.

Mettre à niveau le micrologiciel

- Utilisez le logiciel Yealink Room Connect/USB Connect pour mettre à niveau le micrologiciel après l'avoir connecté au PC.
- Dans le système MVC: L'UVC86 peut être mis à niveau automatiquement via la mise à jour de Windows par défaut. Sinon, vous pouvez activer les mises à jour automatiques de Windows ou les appliquer manuellement.
- Dans le système de vidéoconférence: Effectuez la mise à niveau via l'interface utilisateur Web du point de terminaison après avoir connecté l'UVC86 à celui-ci.

Pour plus d'informations sur la mise à niveau du micrologiciel, reportez-vous au document relatif à la mise à niveau.

Consignes de sécurité

Températures de fonctionnement ambiantes

- Température de fonctionnement : +14 à 122 °F (-10 à 50 °C)
- Humidité relative : 5 % à 90 %, sans condensation
- Température de stockage : -22 à +160 °F (-30 à +70 °C)

Garantie

Notre garantie produit est limitée à l'appareil lui-même, lorsqu'il est utilisé normalement selon le mode d'emploi et l'environnement du système. Nous ne sommes pas responsables des dommages ou pertes découlant de l'utilisation de ce produit ou de toute réclamation d'un tiers. Nous ne sommes pas responsables des problèmes avec les appareils Yealink découlant de l'utilisation de ce produit. Nous ne sommes pas responsables pour les dommages financiers, pertes de profits, réclamations de tiers, etc. découlant de l'utilisation de ce produit.

Symbole DC

— est le symbole de tension CC.

Directive sur les substances dangereuses (RoHS)

Ce dispositif est conforme aux exigences de la directive RoHS de l'Union européenne. Vous pouvez obtenir les déclarations de conformité en envoyant un message à l'adresse : support@yealink.com.

Consignes de sécurité

Gardez ces instructions. Lisez ces consignes de sécurité avant utilisation de l'appareil ! Les précautions de base suivantes doivent toujours être suivies pour réduire le risque d'incendie, d'électrocution et de blessures.

⚠ Exigences générales

- Avant d'installer et d'utiliser l'appareil, lisez les consignes de sécurité et observez la situation pendant le fonctionnement.
- Lorsque l'appareil est rangé, transporté ou utilisé, veuillez le garder toujours propre et sec.
- Lorsque l'appareil est rangé, transporté ou utilisé, veuillez éviter tout choc ou toute collision.
- Ne tentez pas de désassembler vous-même l'appareil. En cas de mauvais fonctionnement, veuillez contacter le centre de service désigné.
- Sans consentement écrit préalable, aucune organisation ou individu n'est autorisé à apporter des changements à la structure ou au dispositif de sécurité de l'appareil. Yealink n'est en aucun cas responsable des conséquences ou des problèmes juridiques causés par ces changements.
- Veuillez vous référer aux lois et règlements pertinents lorsque l'appareil est utilisé. Les droits légaux des tiers doivent également être respectés.

⚠ Exigences environnementales

- Placez l'appareil dans un espace correctement ventilé. N'exposez pas l'appareil à la lumière directe du soleil.
- Gardez l'appareil propre et sec.
- Placez l'appareil sur une surface stable et plate.
- Veuillez ne placer aucun objet lourd sur l'appareil risquant d'entraîner dégâts et déformations.
- Maintenez une distance d'au moins 10 cm entre l'appareil et l'objet le plus proche afin que la chaleur puisse se dissiper.
- Ne placez pas l'appareil sur ou à proximité de tout objet inflammable ou vulnérable au feu, comme des matériaux en caoutchouc.
- Gardez l'appareil loin de toute source de chaleur ou des flammes, comme une bougie ou un radiateur électrique.
- Gardez l'appareil loin de tout appareil électromagnétique avec un fort champ magnétique ou un champ électromagnétique, tel qu'un four à micro-ondes ou un réfrigérateur.

⚠ Exigences d'utilisation

- Ne laissez pas des enfants utiliser l'appareil sans surveillance.
- Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil ou ses accessoires pour éviter tout risque d'étouffement.
- Utilisez uniquement utiliser les accessoires fournis ou autorisés par le fabricant.
- L'alimentation de l'appareil doit satisfaire aux exigences de la tension d'entrée de l'appareil. Veuillez uniquement utiliser la prise protégée contre les surtensions fournie.

- Avant de brancher ou de débrancher tout câble, assurez-vous que vos mains sont complètement sèches.
- Ne renversez aucun liquide sur le produit et n'utilisez pas l'équipement près de l'eau, par exemple, près d'une baignoire, d'un lavabo, d'un évier, dans sous-sol humide ou près d'une piscine.
- Veuillez à ne pas marcher sur, tirer sur, ou plier les câbles de l'appareil, cela pourrait entraîner son mauvais fonctionnement.
- En cas d'orage, n'utilisez pas l'appareil et débranchez-le de son alimentation. Débranchez la prise d'alimentation et l'Asymmetric Digital Subscriber Line (ADSL) à paire torsadée (le câble de fréquence radio) pour éviter la foudre.
- Si l'appareil reste inutilisé pendant une longue période de temps, débranchez-le de l'alimentation électrique et débranchez le cordon d'alimentation.
- Si l'appareil émet de la fumée, des odeurs ou bruits anormaux, débranchez l'appareil de son alimentation et débranchez immédiatement le cordon d'alimentation. Pour toute réparation, contactez le centre de service spécifié.
- N'insérez aucun objet dans les fentes de l'appareil ne faisant pas partie du produit ou n'est pas un produit auxiliaire.
- Avant de brancher un câble, connectez d'abord le câble de mise à la terre du de l'appareil. Ne débranchez pas le câble de mise à la terre jusqu'à ce que tous les autres câbles aient été débranchés.

⚠ Exigences de nettoyage

- Avant de nettoyer l'appareil, arrêtez de l'utiliser et déconnectez-le de son alimentation.
- Utilisez un chiffon doux, sec et antistatique pour nettoyer l'appareil.
- Maintenez la prise d'alimentation propre et sèche. Une prise sale ou humide peut causer des chocs électriques et autres dangers.

⚠ RECYCLAGE ENVIRONNEMENTAL



Ne jetez pas cet appareil avec les déchets ménagers

Contactez vos collectivités locales pour savoir comment l'éliminer de façon écologique. La boîte en carton, l'emballage en plastique et les composants de l'appareil peuvent être recyclés conformément à la réglementation en vigueur dans votre pays.

Respectez toujours la réglementation en vigueur

Les personnes qui s'enfreignent sont passibles de poursuites judiciaires. Le symbole de poubelle barrée apposé sur l'appareil signifie que lorsque celui-ci a atteint sa fin de vie utile, il doit être amené à un centre de traitement des déchets spécial et traité séparément des déchets ménagers ordinaires.

Dépannage

L'unité ne peut pas alimenter le dispositif de Yealink.

Mauvaise connexion avec la fiche.

1. Nettoyez la fiche avec un chiffon sec.
2. Branchez-la sur une autre prise murale.

L'environnement d'utilisation est hors de la plage de températures de fonctionnement.

1. Utilisez l'appareil dans sa plage de températures de fonctionnement.

Le câble entre l'appareil et le dispositif Yealink est mal branché.

1. Branchez le câble correctement.

Vous ne pouvez pas brancher le câble correctement.

1. Vous avez peut-être branché le mauvais dispositif Yealink.

2. Utilisez une source d'alimentation appropriée.

Le port contient peut être de la poussière.

1. Nettoyez le port.

Contactez votre revendeur ou un réparateur agréé pour toute autre question.

Informations de contact

YEALINK NETWORK TECHNOLOGY CO., LTD.

309, 3rd Floor, No.16, Yun Ding North Road, Huli District, Xiamen City, Fujian, Chine

YEALINK (EUROPE) NETWORK TECHNOLOGY B.V.


Strawinskylaan 3127, Atrium Building, 8th floor, 1077ZX Amsterdam, Pays-Bas

YEALINK (USA) NETWORK TECHNOLOGY CO., LTD


999 Peachtree Street Suite 2300, Fulton, Atlanta, GA, 30309, États-Unis

Fabriqué en Chine

Contenido del embalaje




UVC86




(7,5m, 24,60ft)

Cable Cat5e UTP (RJ45 - RJ45)




(7m, 8,20ft)

Cable USB 2.0 (A - B)



(3,5m, 11,48ft)

Adaptador de corriente
(48V/0,7A)

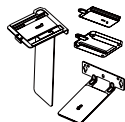

Soporte de montaje



× 4

Φ6 × 30 mm, blanco, poliamida



× 4

4*30 FAHOZN3+ (+)



× 5

1/4" -20 UNC



× 2

M3*5.8KM0ZN3+



Mando a distancia VCR20



× 5

(20 * 200 mm)

Sujetacables



Guía de inicio rápido

1. El cable USB en el paquete de un solo producto UVC86 es de 7 m y 2.5 m en el paquete de paquete UVC86.
2. Utilice siempre accesorios proporcionados o aprobados por Yealink. El uso de accesorios de terceros no aprobados puede afectar al funcionamiento.


Instalación UVC86

• Poner en superficie plana


Puede colocar la cámara UVC86 en la mesa de conferencias y asegurarse de que el ángulo de inclinación no sea superior a 5 grados para garantizar un funcionamiento adecuado.

• Montar encima de una pantalla

Elija el siguiente método de instalación cuando el grosor del televisor esté entre 0 mm y 70 mm.

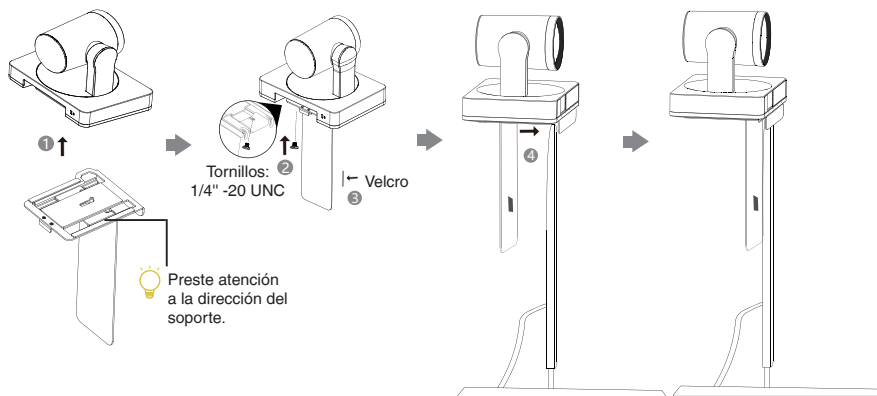


Elija el siguiente método de instalación cuando el grosor del televisor esté entre 46 mm y 146 mm.

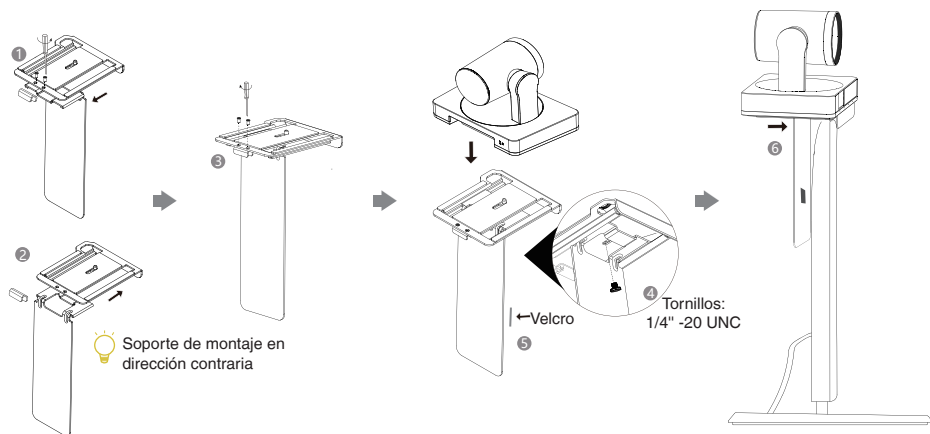


• Montaje en pared

La altura recomendada es de 1.55 m-1.85 m sobre el suelo.

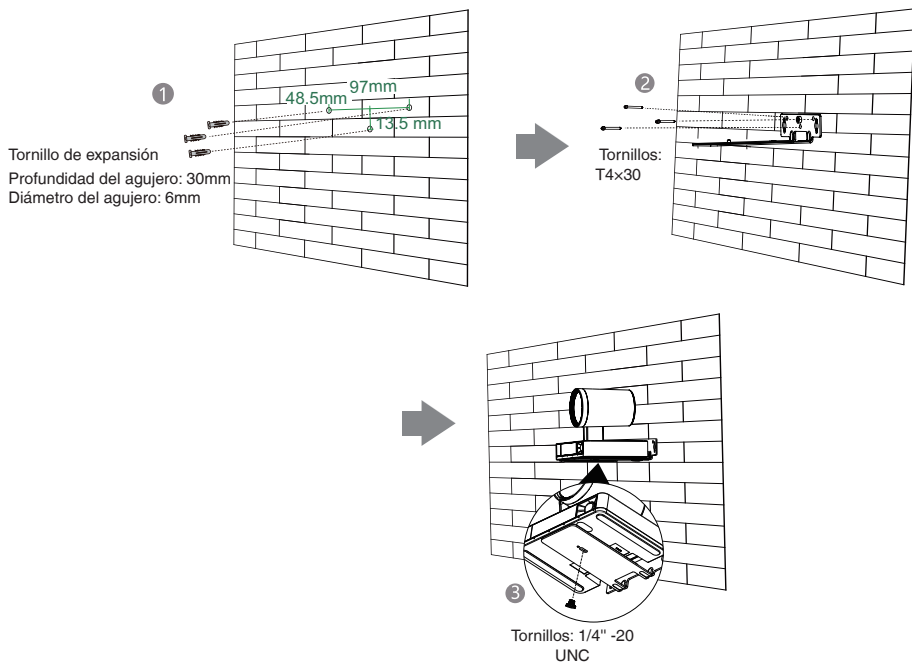


• Montar en el techo

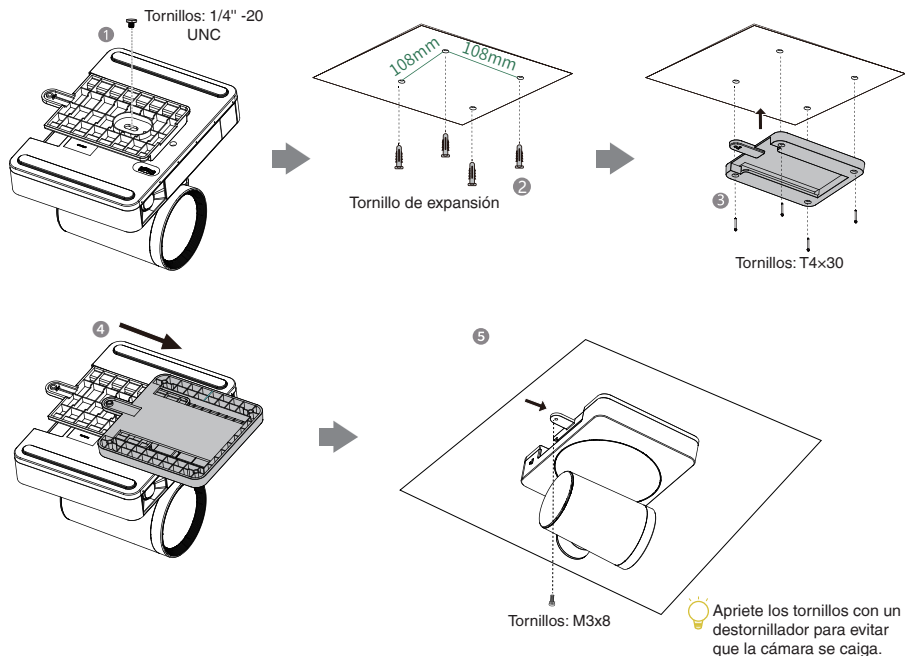

• Instalado en el estante de televisión

Necesita comprar soportes de televisión por separado.

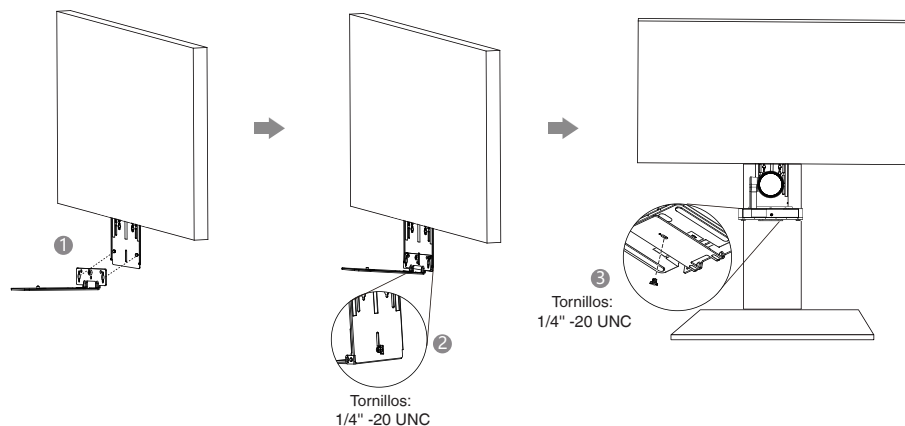


Calibración de lentes

1. Puede ajustar manualmente el engranaje en la parte inferior del dispositivo UVC86 de acuerdo con los escenarios reales mostrados a continuación.


- **Montaje en el techo, Montaje sobre escritorio**

Cuando monte el sistema UVC86 en el techo, debe ajustar la lente hacia abajo, como se muestra en la figura .

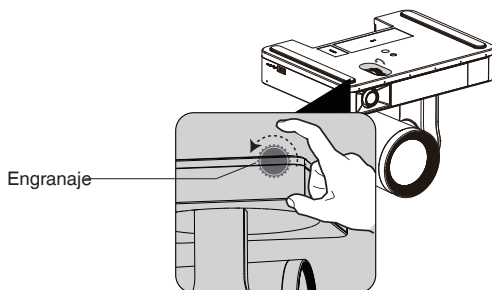

- **Montaje en la pared**


Cuando monte el sistema UVC86 en la pared, necesitará ajustar la lente hacia abajo, como se muestra en la figura.

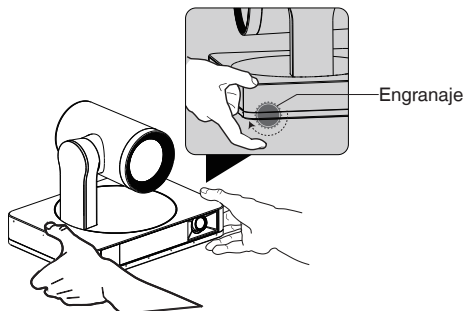

2. Después de ajustar la lente en un ángulo adecuado, use el software Yealink Room Connect para la calibración de la lente.

Abra el software Yealink Room Connect, haga clic en **Configuración del dispositivo -> Calibración de lente**. Haga clic en Aceptar (la cámara no se puede ajustar durante la calibración de la lente).


Instrucciones de interfaz de hardware

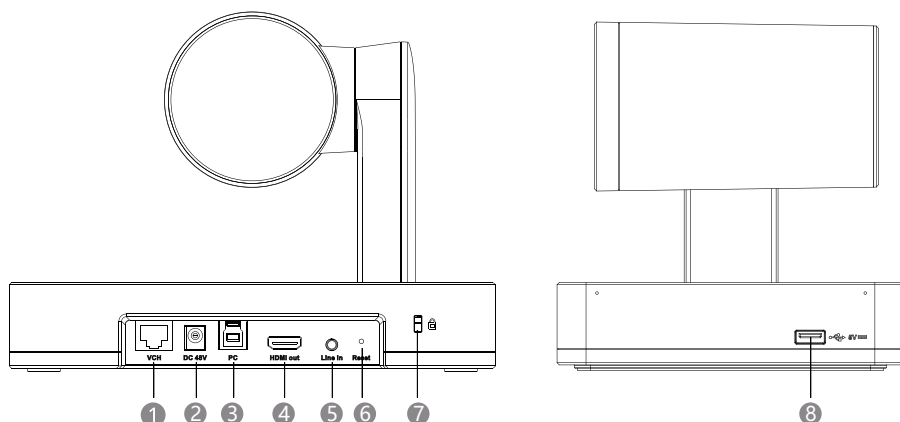


No.	Artículo	Descripción
1	VCH Port	En el sistema MVC, conectar al dispositivo de audio (por ejemplo: VCM34). En el sistema de videoconferencia, conectar al endpoint (por ejemplo: MeetingEye 800).
2	DC48V	conéctelo al adaptador de corriente.
3	PC Port	conéctese a un PC como salida de vídeo.
4	HDMI out	En el sistema VCS, se utiliza para compartir contenido o imágenes de la cámara (no se aplica al sistema MVC).
5	Line in	El UVC86 se puede conectar a un dispositivo de reproducción de audio de terceros a través de un cable de audio de 3,5 mm, y la salida de audio del dispositivo de audio de terceros se utiliza como una señal de referencia de audio para el seguimiento de voz del UVC86.
6	Reset	restablece el UVC86 a los valores predeterminados de fábrica.
7	Ranura de seguridad	conecte un cable de seguridad universal al UVC86 para que pueda bloquear el UVC86.
8	Puerto USB-A	Conéctese a DD10 o disco USB.

Conexión UVC86

- Conectar al PC:

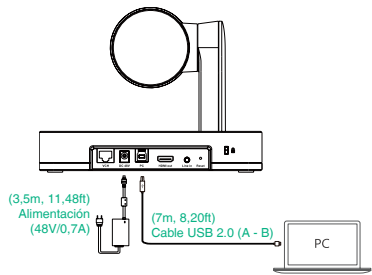

- Conectar al sistema de videoconferencia:

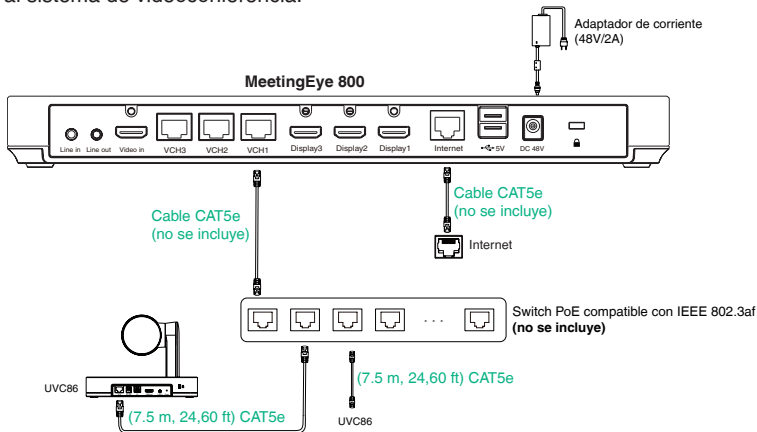


- Admite la conexión de hasta 2 cámaras a través del conmutador PoE.
- Accesorios necesarios no incluidos:
 - » Cable Ethernet: cable Ethernet CAT5e o superior.
 - » Switch PoE: si utiliza adaptadores PoE para conectar altavoces o cámaras, debe utilizar PoE+.

Instrucciones de indicador LED

Indicadores LED en el UVC86:

Estado del L ED	Descripción
Apagado	UVC86 está apagado.
Verde fijo	UVC86 está activo.
Rojo fijo	El UVC86 está en modo suspensión
Naranja intermitente	El UVC86 está actualizando el firmware.
Rojo intermitente	El UVC86 está en modo de recuperación.

Instrucciones del Control Remoto VCR20

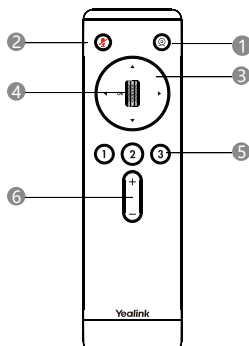

No.	Artículo	Descripción
1	Tecla Modo de seguimiento (Tracking Mode)	Mantenga presionada la tecla Modo de seguimiento (Tracking Mode) para cambiar entre el encuadre automático (auto framing), el seguimiento del hablante (Speaker Tracking) o desactivarlo.
2	Tecla de mute	Silenciar o reactivar el micrófono.
3	Teclas de Navegación	Mueva e incline la cámara para ajustar el ángulo de visión.
4	Rueda de desplazamiento	• Desplácese hacia arriba para acercar la cámara. • Desplácese hacia abajo para alejar la cámara.
5	Tecla Preset	• Mantenga presionada la tecla numérica para añadir / actualizar la posición del preset. • Presione brevemente la tecla numérica para aplicar la posición del preset.
6	Tecla de volumen	Ajustar el volumen.

Actualizar el firmware

- Utilice el software Yealink Room Connect/USB Connect para actualizar el firmware después de conectarse al PC.
- En el sistema MVC: el UVC86 puede ser actualizado automáticamente a través de la actualización de Windows de forma predeterminada. De lo contrario, debe habilitar automáticamente la actualización de Windows o actualizar los dispositivos manualmente.
- En el sistema de videoconferencia: actualícelo a través de la interfaz de usuario web del endpoint después de que la UVC86 esté conectado al endpoint.

Para obtener más información sobre cómo actualizar el firmware, consulte el documento de actualización.

Istruzioni di sicurezza

Temperature ambiente di funzionamento

- Temperatura di funzionamento: da -10 a 50 °C (da +14 a 122 °F)
- Umidità relativa: da 5 al 90% non condensante
- Temperatura di conservazione: da -30 a +70 °C (da -22 a 160 °F)

Garanzia

La garanzia del nostro prodotto è limitata all'unità stessa, quando utilizzata normalmente in conformità alle istruzioni per il funzionamento e all'ambiente del sistema. Non ci assumiamo alcuna responsabilità di danni o perdite conseguenti all'uso di questo prodotto o di eventuali reclami di terzi. Non ci assumiamo responsabilità di problemi relativi ai dispositivi Yealink con sequenti all'uso di questo prodotto; non ci assumiamo responsabilità di economici, mancati profitti, reclami di terzi, ecc., conseguenti all'uso di questo prodotto.

Simbolo CC

☐ è il simbolo della tensione CC.

Direttiva RoHS (Restriction of Hazardous Substances)

Questo dispositivo è conforme ai requisiti della direttiva RoHS UE. È possibile ottenere le dichiarazioni di conformità contattandoci all'indirizzo support@yealink.com.

Istruzioni per la sicurezza

Conservare le presenti istruzioni. Prima dell'uso leggere queste istruzioni per la sicurezza!

Per ridurre il rischio di incendio, gravi lesioni alle persone o danni agli oggetti, leggere con attenzione le seguenti istruzioni per la sicurezza, prima di usare il prodotto.

⚠️ Requisiti generali

- Prima di installare e usare il dispositivo, leggere con attenzione le istruzioni di sicurezza e osservare la situazione durante il funzionamento.
- Durante le procedure di archiviazione, trasporto e funzionamento, assicurarsi sempre che il dispositivo sia pulito e asciutto.
- Durante le procedure di archiviazione, trasporto e funzionamento, evitare la collisione e la caduta del dispositivo.
- Non smontare il dispositivo. In caso di malfunzionamento, contattare il centro di assistenza per la riparazione.
- Senza previo consenso, nessun'organizzazione o individuo può effettuare modifiche alla struttura o al design di sicurezza del dispositivo. Yealink non sarà ritenuta responsabile per conseguenze o problemi legali causati da tali modifiche.
- Fare riferimento alle norme e agli statuti durante l'uso del dispositivo. È necessario rispettare anche i diritti legali degli altri.

⚠️ Requisiti ambientali

- Collocare il dispositivo in un luogo ben ventilato. Non esporre il dispositivo alla luce diretta del sole.
- Tenere il dispositivo asciutto e spolverato.
- Posizionare il dispositivo su una piattaforma piana e stabile.
- Si prega di non collocare oggetti pesanti sul dispositivo in caso di danni e di deformazioni causate da carichi pesanti.
- Tenere almeno 10 cm tra il dispositivo e l'oggetto più vicino, per consentire la dissipazione del calore.
- Non collocare il prodotto sopra o vicino a oggetti infiammabili o sensibili al fuoco, come ad esempio materiali in gomma.
- Tenere il dispositivo lontano da fonti di calore e fiamme libere, come candele o termostati elettrici.
- Tenere il dispositivo lontano da elettrodomestici con un forte campo magnetico o elettromagnetico, come microonde o frigoriferi.

⚠️ Requisiti per il funzionamento

- Non consentire l'uso del dispositivo a un bambino senza supervisione.
- Non consentire a un bambino di giocare con il dispositivo o i suoi accessori, potrebbero essere ingoiati.
- Usare solo gli accessori forniti o autorizzati dal produttore.
- L'alimentazione del dispositivo deve rispondere ai requisiti del voltaggio d'ingresso del dispositivo. Si prega di utilizzare solo il dispositivo di protezione da sovratensione fornito.

- Prima di collegare o scollegare un cavo, accertarsi che le mani siano asciutte.
- Non versare liquidi o prodotti e non usare il dispositivo in prossimità dell'acqua, ad esempio vicino a una vasca da bagno, lavabo, lavandino, cantina umida o vicino a una piscina.
- Non tirare, strappare o piegare eccessivamente i cavi in caso di malfunzionamento del dispositivo.
- In caso di temporale, smettere di usare il dispositivo e scollegarlo dall'alimentazione. Scollegare la presa di corrente e il doppio della linea ADSL (il cavo di frequenza radio) per evitare fulmini.
- Se non si usa il dispositivo per un periodo di tempo prolungato, scollegarlo dalla corrente e staccare la spina.
- Se il dispositivo emette fumo, suoni o odori anormali, scollegarlo dall'alimentazione e staccare la spina immediatamente. Contattare il centro di manutenzione per la riparazione.
- Non inserire nel dispositivo oggetti che non sono componenti dello stesso o di prodotti ausiliari.
- Prima di collegare un cavo, collegare prima il cavo di massa. Non scollegare il cavo di massa finché non sono stati staccati tutti gli altri cavi.

⚠️ Requisiti di pulizia

- Prima di pulire il dispositivo, arrestarne l'uso e scollegarlo dall'alimentazione.
- Usare un panno morbido, asciutto e antistatico per pulire il dispositivo.
- Tenere la spina di alimentazione pulita e asciutta. Una spina di alimentazione sporca o umida può causare scosse elettriche o altri rischi.

⚠️ AMBIENTE E RICICLAGGIO



Non smaltire questo dispositivo con i rifiuti domestici

Rivolgersi al comune di residenza per informazioni su come smaltirlo nel rispetto dell'ambiente. Il cartone e la plastica della confezione nonché i componenti del lettore devono essere riciclati rispettando la legislazione pertinente in vigore nel proprio Paese.

Attenersi sempre alle norme vigenti

Coloro che non rispettano tali norme potranno subire multe o essere perseguiti a norma di legge. Il simbolo del cassonetto barrato indica che al termine della sua vita utile il dispositivo dovrà essere consegnato presso un centro di raccolta per rifiuti speciali e riciclato separatamente dai normali rifiuti urbani.

Risoluzione dei problemi

L'unità non riesce ad alimentare al dispositivo Yealink.

Il collegamento con la spina non funziona.

1. Pulire la spina con un panno asciutto.
 2. Collegarla a un'altra presa.
- L'ambiente di utilizzo è al di fuori dell'intervallo di temperatura di funzionamento.
1. Utilizzare il dispositivo all'interno dell'intervallo di temperatura di funzionamento.
- Il cavo tra l'unità e il dispositivo Yealink è collegato in modo errato.
1. Collegare il cavo correttamente.
 - Non è possibile collegare il cavo correttamente.
 - Potrebbe essere stato collegato un dispositivo Yealink sbagliato.
 - Potrebbe essere presente polvere o altro nella porta.

1. Pulire la porta.

Contattare il rivenditore o il servizio di assistenza autorizzato per ulteriori domande.

Informazioni di contatto

YEALINK NETWORK TECHNOLOGY CO., LTD.
309, 3rd Floor, No.16, Yun Ding North Road, Huli District, Xiamen City, Fujian, Repubblica Popolare cinese
YEALINK (EUROPE) NETWORK TECHNOLOGY B.V.
Strawinskylaan 3127, Atrium Building, 8th floor, 1077ZX Amsterdam, Paesi Bassi
YEALINK (USA) NETWORK TECHNOLOGY CO., LTD.
999 Peachtree Street Suite 2300, Fulton, Atlanta, GA, 30309, USA
Made in China



Declaration of Conformity

We,

YEALINK(XIAMEN) NETWORK TECHNOLOGY CO.,LTD

Address: 309, 3rd Floor, No.16, Yun Ding North Road,
Huli District, Xiamen City, Fujian, P.R. China

Manufacturer: YEALINK(XIAMEN) NETWORK TECHNOLOGY CO.,LTD

Address: 309, 3rd Floor, No.16, Yun Ding North Road,
Huli District, Xiamen City, Fujian, P.R. China

DATE: 25th /November/2021

declare that the product

Type: Video Conferencing Camera

Model:UVC86

meets the essential requirements and other relevant provisions according to the following EC directive

Directive: 2014/30/EU, 2014/35/EU, **RED 2014/53/EU**

Conformity

The product complies with the following standards:

Safety : **IEC 62368-1:2018, EN IEC 62368-1:2020+ A11:2020**

EMC: **EN 55032:2015+A11:2020, EN 55035:2017**

EN IEC 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013+A1:2019

Radio:ETSI EN 301 489-1 V2.2.3,

ETSI EN 301 489-17 V3.2.4,

ETSI EN 300 328 V2.2.2;

ETSI EN 301 893 V2.1.1

EN 300 440 V2.2.1

Health : EN 50663:2017, EN 62479:2010, EN 50665:2017, EN 62311:2008

Directive 2011/65/EU and (EU)2015/863 of the European Parliament and of the Council of 8 June 2011 and 4 June 2015 on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment(RoHS 2.0)

Directive 2012/19/EU of the European Parliament and of the Council of 4.July.2012 on Waste electrical and electronic equipment(WEEE)

Regulation (EC) No.1907/2006 of the European Parliament and of the Council of 18.December.2006

on Registration, Evaluation, Authorization, and Restriction of Chemicals (REACH)

NAME: Huahu Wang

DATE: 25th /November/2021

Wang Huahu

TITLE: Manager

About Yealink

Yealink (Stock Code: 300628) is a global-leading provider of Unified Communication & Collaboration Solutions specialized in video conferencing, voice communications, and collaboration, dedicated to helping every person and organization embrace the power of "Easy Collaboration, High Productivity".

With best-in-class quality, innovative technology, and user-friendly experiences, Yealink is one of the best providers in more than 140 countries and regions, ranks No.1 in the global market share of IP Phone, and is the Top 5 leader in the video conferencing market (Frost & Sullivan, 2021).

Technical Support

Visit Yealink WIKI (<http://support.yealink.com/>) for firmware downloads, product documents, FAQ, and more. For better service, we sincerely recommend you to use Yealink Ticketing system (<https://ticket.yealink.com>) to submit all your technical issues.



YEALINK(XIAMEN) NETWORK TECHNOLOGY CO., LTD.
Web: www.yealink.com
Copyright©2023YEALINK(XIAMEN) NETWORK
TECHNOLOGY CO., LTD.All rights reserved.



430104002235